


SHARP

הוראות הפעלה

למקרר 5 דלתות עם מקפיא תחתון

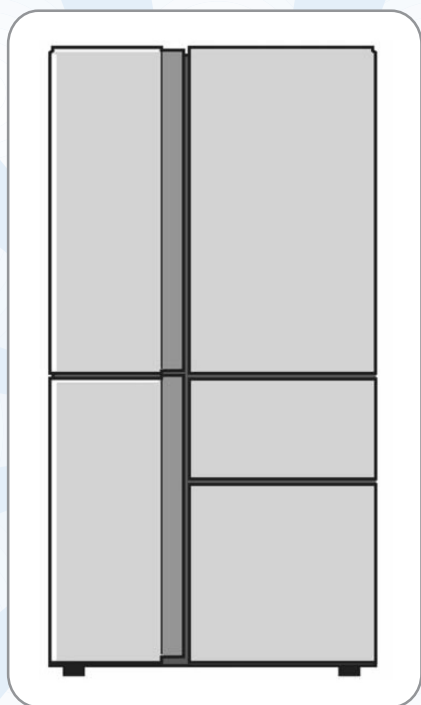

דגמים:

SJ-9811

SJ-9812

SJ-9711

SJ-9712

SJ-9610


המנוח Plasmacluster והאיור של אשכול הענבים שלעיל
הוא סימן מסחרי רשום של SHARP Corporation



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



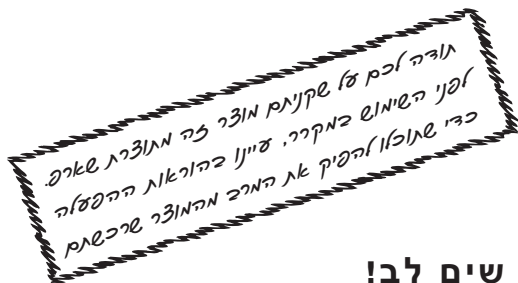

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת** המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 250 ש"ח (נכון לתאריך 1.5.2016).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
- מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!**



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.





הזהרה בנקיון מקררכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על החוותי שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הזהר כשאתם בודקים חדר לניקי המקרר שלכם, לא כל חומר באמת מנקה, והכי איס של שני חומרי המקררים הנחלת, אשר מאוחר יותר, מציעים לנקות את פנים המקרר בחומרים "רכים" כמו סבון, אמה והדומה לה. בתרסיסים שאין לדעת מהם מכילים.

תקן למיכלים לנזלים שאינם למאכל (ת"י 639) המיועדים לשימוש ביתי, והא תקן רשמי, שתקן בשנת 94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקי במידה של חומרים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קרן, החלש באריזה לה בניסוי שני נסמך בתוך ולחיות את היצרנים גם בציוד תרמית. במסגרתם נשקף חר מרים מסוכנים, כמו אלה לעיתות מליחות בכיורים א מרח קאסמית. נגמה לעשות את הניקיון בקצב מורח ואני מקווה שזה יאיר לא יותר מחדשים אחרים.

אין ספק, גם זאת, שתקן הקיים מנייר חס גם לחומרי ניקי למיניהם. לפני זמן קצר כתבו כאן על נזלים ותרסיסים לניקי שישנם, שעל גבי האריזה שלהם חר מציינים התרכיבים, והם שחם רעילים חד וקיים במיוחד (כמו מרח קאסמית למשל).

הנשא חזר על עצמו כמז אחר של חומרי ניקי, המשווקים תחת הכותרת, רסס וני "בני" היצרנים מענינים, ובצדק, אינם מוד ייכים על-פי התקן למסור לצרכן מידע. שני מצרים כאלה, רסס וגב של פני ושל קום ביטחונים מסירות פנטאפון, מיר עדים לאותה מסרה. אצל מו במסמך באופן כללי ביותר (ולנוסטר) מה מכלי המוצר, אצל פנטסטק בכלל לא שני המצרים מתי אימים לדברי היצרנים, לניקי מרמאיקה, רצפות מקררים, מיקרוגל ודור.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקח כלש (שמו רשום במסמך), כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש מסך בפלסטיק הפנימי של המקרר, איש הניקיות הגיע, ראת, הודעה להחליף את המקרר, הדבר חזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו ניצני הציר לבדוק את העניין.

אחרי תחקיר שעסקו ללוקח התברר, כי שכשנא מקבל את המקרר החדש, לפני שזה ממלא אותו במוצר, הוא מנקה איר וט בתרסיס מסוג "רסס וגב", שכן מוציין עליו במידה שחם מנאים למקררים.

המוצר נבדק במעבדה של יצרן המקרר רים ומן הבריקה שלה, כי הוא מכלי גליקול האלכוהול בשיעור כזה, שכלל הגרוא תוקי

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים נעלם המכונה ABS. וכן אומר הכימאי ממפעל המקררים, החי קיפס הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי הד הנחיות חומרה וזר כאשר החומר הנקי על-פני השטח ללא ניגוב יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, כר וזרים אלה מצאנו מדיקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר הכימאי, להוסיף מעטפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתי איס לניקי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקי היצרני כלבר, תוך הדגשה שהניקי אינו מיועד לניקי מקררים.

בתשובה על שאלה אלו לנו מנהל מו, אלכס לנוסטר, כי במצב שבו 2 את אחר וים גליקול ר3 אחרים אלכוהול מלרעות, ולרעות כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיכנס לויד כח - להוסיף את המעלה לניקי מקררים.

בפנטסטיק יש אחר אחר גליקול ר4 אחרים אלכוהול. ר"ד קרן מבכר התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאד שהחומרים והלה תוקי מים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בנה איס מסיימים. ■ נדרת איר

ההרבה



א' באדר התשע"ז

27 בפברואר 2017

229/17

ת. 32/13

טל: 03-6508282

פקס: 03-6508245

לכבוד

חב' ראלקו סוכנויות

המצודה 31

אזור

הנדון: אישור הלכתי למקרי שארפ מהדגמים

SJ-2150	SJ-3245	SJ-X5406	SJ-X7113	SJ-8520	SJ-R8810
SJ-2190	SJ-3249	SJ-X5409	SJ-X7116	SJ-R8580	SJ-R8811
SJ-2245	SJ-3256	SJ-S5506	SJ-X7119	SJ- 8595	SJ-R8812
SJ-2249	SJ-3259	SJ-S5509	SJ-X7413	SJ-R8610	
SJ-2255	SJ- 3265	SJ-D5610	SJ-E7513	SJ-8620	SJ-P4550
SJ-2256	SJ-3279	SJ-D5620		SJ-8695	SJ-P4610
SJ-2266	SJ-S3550			SJ-R8710	SJ-X6607
SJ-2277	SJ-S3610			SJ-R8711	SJ-P60MK2
	SJ-S3710				

הרינו לאשר בזה כי המקרים מהדגמים הנ"ל

פיקוד השבת תוכנן ונבדק על ידינו

וניתן להשתמש בהם בשבת ובחג ללא חשש ופקפוק.

וזאת בתנאי שבערב שבת יעבירו את המקרר למשטר שבת

(ראה הנחיות בחוברת הוראות הפעלה תחת הכותרת "מנגנון שארפ מהדרין לפיקוד שבת")

בכבוד רב,

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

תוקף אישור זה עד טבת תשע"ח (ינואר 2018)

ברוכים הבאים לעולם של SHARP לקוחות נכבדים

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-10°C זמן ממושך.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



תוכן העניינים

5	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
7	הצבה והתקנה
10	חלקי המקרר
12	כשרוצים לאחסן פריטים גדולים בתא הקירור
12	מדף רב מצבי
14	יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)
14	אחסון מזון
14	תא הקירור
15	תא הקפאה
15	תא רב תכליתי
16	מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
16	טיפים לאחסון המזון
17	לוח ההפעלה
18	הדלקת התאורה בלוח ההפעלה
19	מצבי הפעלה עיקריים
19	בקרת טמפרטורה
22	חסכון באנרגיה
22	מצב חופשה
23	טיפים לחסכון באנרגיה
24	הקפאה מהירה
25	מקבצי פלסמה
26	אזורי טמפ'
27	מצבי עזר
28	התא הרב תכליתי
28	קירור מהיר
29	קירור רב עוצמה
29	הפשרת מזון
30	צינן
30	כיוונים נוספים
31	נעילת הקיוסק
32	ביטול התראת הדלת
33	השתקת התראות קוליות
33	נעילת לחצנים
34	כיבוי חיישן התנועה
35	כיבוי נורית החיווי

36	יצרן קרח אוטומטי
36	תיאור
37	ייצור קוביות הקרח
38	דרכי השימוש ביצרן הקרח
41	ביטול ייצור הקרח
42	ניקוי מגש הקרח
44	קיוסק (מזיגת מים)
44	תיאור
44	דלת הקיוסק (אספקת מים)
45	נעילת דלת הקיוסק
45	שימוש
48	טיפול וניקוי
48	חשוב
48	ניקוי
49	כיבוי המקרר
49	הפשרה
49	החלפת נורה שרופה
52	הפעלת שעון שבת

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ודליקה.

- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר.
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- אין לאחסן תרסיסים דליקים (למשל תרסיס צבע) במקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליות. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא קושי.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- חברו את תקע הכבל לשקע עם הארקה תקינה.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

בזמן השימוש

- אל תאחסנו חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' במקרר. הם עלולים להתפוצץ.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. הם עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אין להפעיל כוח על דלת הזכוכית (דגמים SJ-9711, SJ-9712, SJ-9811, SJ-9812).
- היא עלולה להיסדק.
- אין לגעת ברכיבי חשמליים.
- אין לגעת בדלת של מתקן הקרח כשהיא מסתובבת. האצבעות עלולות להיתפס בה (דגמים SJ-9811/SJ-9812 בלבד).
- אנשים עם יכולות חושיות, פיזיות, חושיות ונפשיות מופחתות, ילדים מעל גיל 8 ואנשים חזרי ניסיון וידע בשימוש במקרר, יכולים להשתמש במקרר רק אם קבלו הדרכה מתאימה מהאדם האחראי על בטחונם והם מודעים לסיכונים הכרוכות בהפעלה ובשימוש.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה


- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאומו וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- הגלגליות מאפשרות להזיז את המקרר קדימה ואחורה.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.

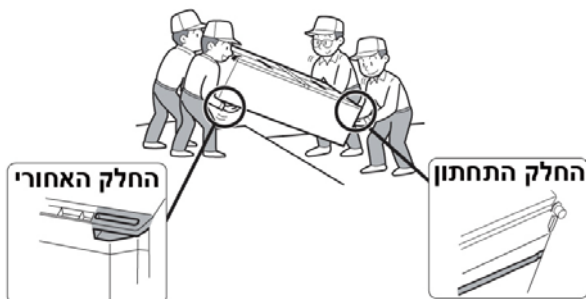


בזמן השימוש

- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנוזל קופא בתוכם.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.
- בזמן פתיחה או סגירה של הדלת היזהרו שהאצבעות לא ייתפסו בדלת.
- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלת. יש להתקין ולהסיר את מדפי הזכוכית בזהירות. הם עלולים ליפול ולהישבר.

הצבה והתקנה


1. אין להציב את המקרר במקום רטוב או לח. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד ולדליפת גז וכן לגרימת חלודה.

כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו במרווחים המופיעים באיור. מרווחי אוורור קטנים יותר לא יאפשרו אוורור טוב ויגרמו להתחממות המקרר ולצריכת חשמל מוגברת.

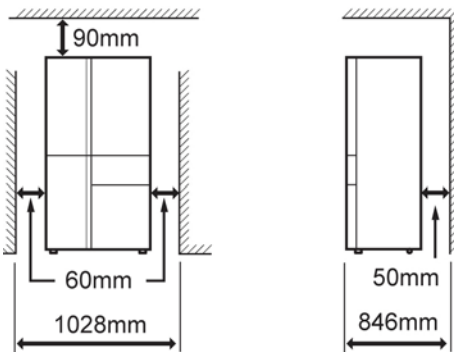


	SJ-9811, SJ-9812 SJ-9711, SJ-9712	SJ-9610
a	1440mm	1432mm
b	1330mm	1330mm

מרווחים נדרשים:

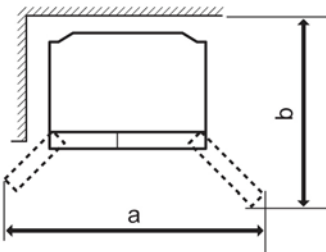

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. סובבו אותן תחילה כדי לאפשר להכניס את תומכות הרגליות (מגיעות באריזה בתוך תא הקירור) למקום ולאחר מכן השתמשו ברגליות כדי לפלוס ולאזן את המקרר.


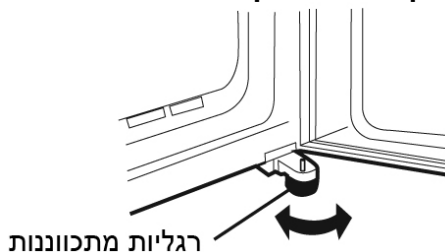


פלוסו את המקרר עם הרגליות המתכווננות.

3. אם הדלתות לא מקבילות

כשדלת ימין גבוהה יותר

כשדלת שמאל גבוהה יותר

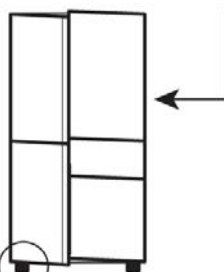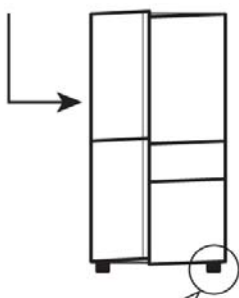

- סובבו את הרגליות עד שהרגלית בצד השני תהיה מעל המשטח ולא תיגע בו.

4. חברו את המכשיר לשקע חשמלי תקין.

הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר ליד מקורות פולטי חום.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום. זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.

4 גלגליות ממוקמות בחלק התחתון של המקרר

- הן מאפשרות להסיע את המקרר קדימה ואחורה.




גלגליות


לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.


חלקי המקרר

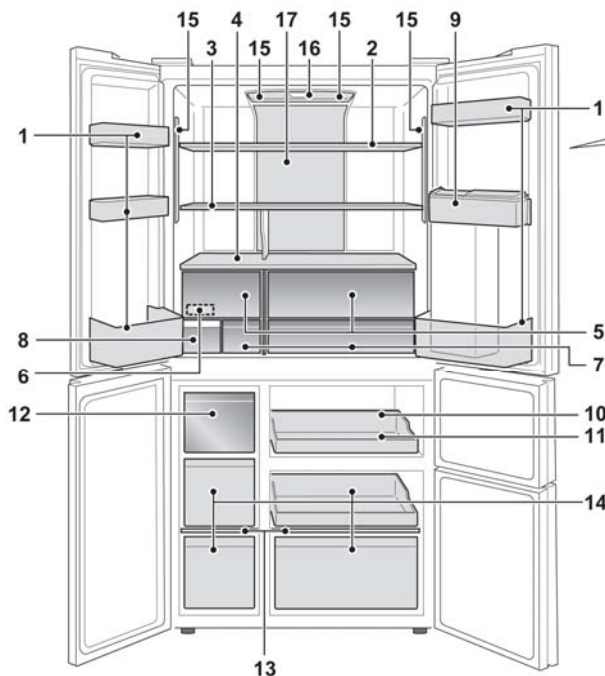

SJ-9811, SJ-9812

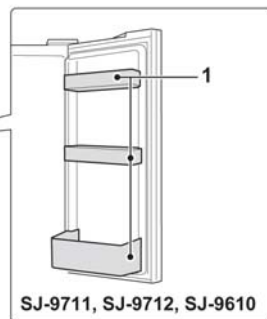

SJ-9711, SJ-9712, SJ-9610

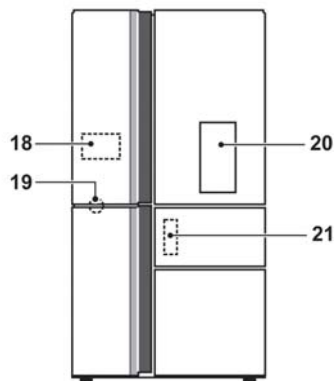

תאי הדלת (דגמים SJ-9811/ SJ-9812 5 תאים)
 (דגמים SJ-9711/ SJ-9712/ SJ-9610 6 תאים)
 מדף בתא הקירור (דגמים SJ-9811/ SJ-9812/ SJ-9711/ SJ-9712 1 מדף)
 (דגם SJ-9610 2 מדפים)

מדף רב תכליתי (ראו בהמשך החוברת)
 רק בדגמים SJ-9811/ SJ-9812/ SJ-9711/ SJ-9712

מדף קבוע

מגירת ירקות

מכסה הלחות מותקן רק בצד ימין

המכסה מותאם לשמירת הטרייות של ירקות עם תכולת מים גבוהה.

מכסה לחות (קבוע)



תבנית ביצים

תא למזון טרי

מכל מים (לייצור הקרח)

מכל דיספנסר (רק בדגמים SJ-9811/ SJ-9812)

מגירה

מגש נירוסטה

תא אחסון קוביות הקרח

כדי למנוע נזק לתא האחסון אל תצור קוביות קרח בתא ואל תשפכו לתוכו שמן.

מדף בתא ההקפאה

מגירה בתא ההקפאה

תאורה

תצוגת צבר פלזמה

לוח קירור היברידי

לוח הקירור מקרר את תא הקירור מאחור ולא ישירות באופן זה המזון מקורר בלי

להיחשף לזרימת האוויר הקר.

לוח הפעלה

חיישן תנועה (עיינו בהמשך החוברת)

(רק בדגמים SJ-9811 / SJ-9812 / SJ-9711 / SJ-9712)

קיוסק מים (רק בדגמים SJ-9811 / SJ-9812)

נוריות חיווי

(רק בדגמים SJ-9811 / SJ-9812 / SJ-9711 / SJ-9712)

• נוריות החיווי מגיבות באופן שונה בהתאם לפתיחת תא הקירור, תא ההקפאה (צד

שמאל) או שימוש בלוח ההפעלה.

הנוריות מגיבות בהתאם לטמפרטורה הרב דרגתית או בהתאם למצב ההפעלה.

כשרוצים לאחסן פריטים גדולים בתא הקירור

- ניתן להסיר כל אחד מהמדפים או התאים הממוספרים 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10.
- הקירור לא יושפע גם אם תבצעו את הפעולות המוזכרות מעלה.


רק בדגמים SJ-9811/ SJ-9812/ SJ-9711/ SJ-9712

מדף רב מצבי

ניתן להשתמש במדף ב-9 מצבים שונים.

פריטים גבוהים


הרימו את חלק הקדמי של המדף ודחפו אותו פנימה.

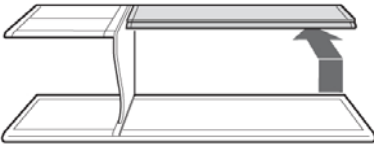

פריטים גדולים ועמוקים


הביאו את המדף לדופן האחורית.

- ניתן להשתמש בצד השמאלי של המדף באופן דומה.

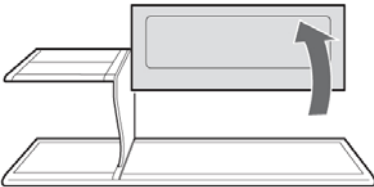


הערה:

- אל תסירו רק חלק אחד של המדף מהמחיצה. המחיצה הקבועה תהיה לא יציבה ועלולה ליפול.
- אל תפעילו לחץ על המחיצה ע"י השענת מזון עליה וכד'. המדף עלול לא לנוע כראוי וליפול.

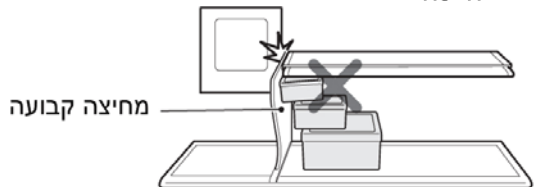

- אל תניחו מזון רק על החלק האחורי של המדף, כשהחלק הקדמי נדחף פנימה (כיון שהמדף עלול להתהפך).

- אל תשתמשו במדף כשהחלק הקדמי של המדף נדחף חלקית לאורך המסילה. (המדף עלול ליפול). משכו אותו החוצה עד שיגע בלשונית.

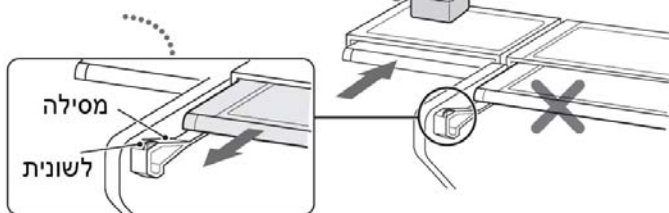


רק בדגמים SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712

חיישן התנועה

- לוח ההפעלה ונורית החיווי נדלקים אוטומטית כשהחיישן מזהה את התנועה שלכם (כולל חיות מחמד).
- אם התנועה לא מזהה לוח ההפעלה יכבה תוך כדקה.
- החיישן פועל על זיהוי השינוי באינפרא אדום (חום). לוח ההפעלה יידלק כשהחיישן יזהה את השינוי גם אם לא בסביבה. החיישן לא מגיב כשאתם עומדים מולו בלי תנועה.
- חיישן התנועה מותקן בתחתית הצד השמאלי של דלת הקירור. יתכן שהחיישן לא יגיב, בהתאם למקום העמידה שלכם או הפרשי הטמפ' בין הטמפ' הסביבתית לטמפ' הגוף.
- יתכן שהחיישן לא יפעל אם הוא חשוף לקרינת שמש ישירה.

אזור החישה

- אזור החישה מסומן בקווי האלכסון באזור החיישן מגיב כשאתם מתקרבים לאזור במרחק של כ-50 ס"מ מהמקרר.

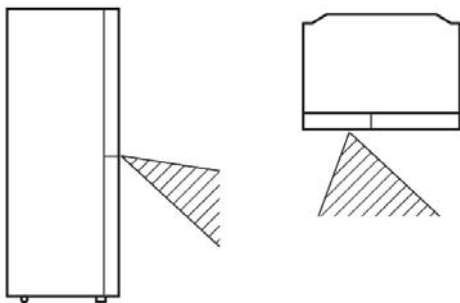

התראת דלת פתוחה

- ההתראה תשמע אם הדלת נשארת* פתוחה.
- התראת הדלת תשמע כ-1 דקה אחרי פתיחת הדלת ושוב כעבור דקה (פעם אחת בכל התראה).
- אם הדלת נשארת פתוחה* משך כ-3 דקות ההתראה תשמע ברצף.
- ההתראה תכבה אחרי סגירת הדלת.
- * רק דלת תא הקירור ותא ההקפאה השמאלי.

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

- היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר

אחסון מזון

- וודאו שהמזון באיכות וטריות הגבוהות ביותר שאפשר כדי להבטיח את משך האחסון הארוך ביותר. בהמשך יובאו עצות איך להאריך את משך האחסון.
- למזון יש זמן אחסון מוגבל. הקפידו לא לאחסן מזון מעבר למועד שצויין ע"י היצרן.

תא הקירור

פירות/ירקות

- כדי להקטין את אובדן הלחות, הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').
- אחסנו מזון רגיש לקור במקומות קרירים מחוץ למקרר.



מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.



תא הקפאה

- יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.



תא רב תכליתי

ניתן לבחור באחת מ-4 אזורי טמפ'. לפרטים בנושא בחירת הכיוון עיינו בסעיף "תא מרובה טמפ'".

מזון מאוחסן	מצב	אזור טמפ'
משקאות, מנה יומית, מנות אחרונות וכד'	קירור	3.0°C
בשר, דגים, מנות יומיות וכד'	טרי	0.0°C
בשר, דגים וכד'	הקפאה קלה	- 8.0°C
מזון קפוא	הקפאה	- 18.0°C

הקפאה קלה

מצב זה מתאים לאחסון מזון ללא הקפאה קשיחה. ניתן יהיה לחתוך בקלות גם אם הנתח גדול.

אם המזון קשה לחיתוך, השאירו אותו במשך 15-5 דקות על קרש החיתוך ונסו שוב. שימו לב שמצב זה לא מיועד לאחסון ארוך טווח של מזון קפוא. מומלץ להשתמש במזון המאוחסן תוך שבוע.

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. המידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.

טיפים לאחסון המזון

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר פיזור אוויר קר בצורה טובה.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- אל תציבו את המזון ישירות לפני פתח יציאת האוויר הקר. מזון עלול לקפוא.




← פנימה
→ החוצה

לוח ההפעלה

חיווי על-ית הטמפ'

יציין את על-ית הטמפ' הפנימית כתוצאה מהפסקת חשמל או תקלה אחרת. (פרטים בהמשך החוברת)

לחצני בחירת התא

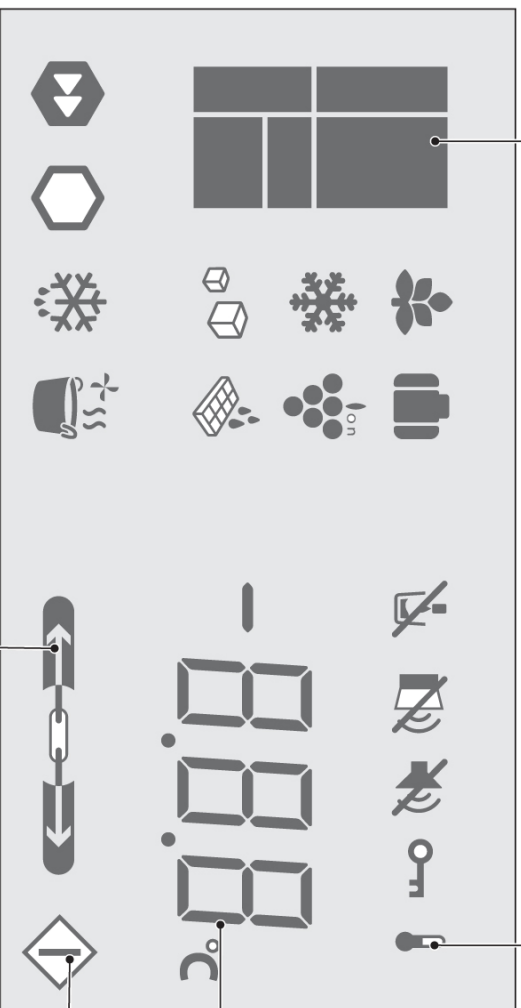

תצוגת הטמפ'

מציגה אתכיוון הטמפ' או הפעלה/ כיבוי כל מצב

לחצן אישור

לכניסה לכיוונים

לחצני כיוון/ בחירה

לבחירת ON/OFF בכל אחד ממצבי ההפעלה

אייקונים

מצב ברירת המחדל של כל המצבים הוא OFF.


מצבים עיקריים

מצב חופשה		חסכון באנרגיה	
מקבצי פלסמה		הקפאה מהירה	
ניקוי מגש הקרח		ייצור קרח	

מצבי כיוון התא הרב תכליתי

קירור רב עוצמה		קירור מהיר	
צינון		הפשרת מזון	

כיוונים נוספים

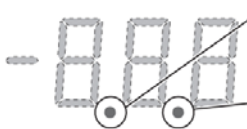כיבוי התראת דלת		נעילת הקיוסק (רק בדגמים SJ-9811/ 9812)	
נעילת לחצנים		כיבוי התראות קוליות	
חיישן תנועה כבוי (רק בדגמי SJ-9811/ 9812 / 9711/ 9712) נורית חיווי כבויה (רק בדגמי SJ-9811/ 9812 / 9711/ 9712) 			

בסיום הפסקת חשמל

- במקרה של הפסקת חשמל בזמן הפעלת ההקפאה המהירה או ניקוי מגש הקרח הפעולה תיעצר.
- לפרטים עיינו בסעיף "תא רב תכליתי".
- הכיוונים האחרים יישארו כמו שהיו לפני הפסקת החשמל.


הדלקת התאורה בלוח ההפעלה

(דגמים SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712)

כשמתקרבים למקרר, חיישן התנועה מופעל ולוח ההפעלה יואר אוטומטית.
(אם לוח ההפעלה לא מואר לחצו על לחצן ENTER).

(דגם SJ-9610)
לחצו על לחצן ENTER.

לוח ההפעלה יציג את כיווני הטמפ' של כל אחד מהתאים ואת אייקוני מצב ההפעלה.
(האייקונים לא יוצגו מכיוון שכיוון ברירת המחדל שלהם הוא OFF).

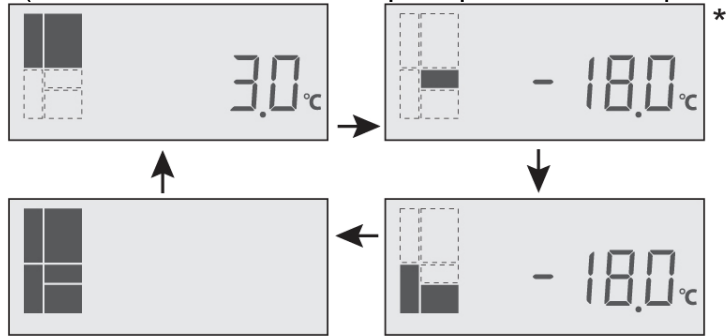

תצוגה רגילה

* הטמפ' לא מוצגת בתצוגה בזמן שאחת מפונקציות העזר מופעלת.

הערות:

- לחצו על הלחצנים בידיים חשופות. ידיים רטובות לא יפעילו את הלחצנים.
- הכיוון לא ייקלט כשהדלת פתוחה*.
- כשלא מבוצע כיוון תוך דקה התצוגה תעבור אוטומטית למצב המתנה. כמו כן, אם לא בוצעה פעולה תוך דקה נוספת אחרי שהתרחקתם מהמקרר התצוגה תכבה. (התצוגה לא תכבה כל עוד חיישן התנועה מופעל) (רק בדגמים SJ-9811/ 9812/ 9711/9712).
- כשפותחים את הדלת* התצוגה תואר כדי להציג את הכיוונים הפעילים. (* רק דלת תא הקירור ותא ההקפאה השמאלי).

מצבי הפעלה עיקריים

בקרת טמפרטורה

- המקרר שולט בטמפ' אוטומטית. ניתן לכוון את הטמפ' כפי שמוסבר בהמשך.
- לפרטים אודות כיוון הטמפ' בתא הרב תכליתי עיינו בסעיף "תא רב תכליתי".

תא הקירור

- כיוון ברירת המחדל הוא 3°C .
- ניתן לכוון את הטמפ' בטווח של $0-6^{\circ}\text{C}$ בהפרשים של 1 מעלה. תצוגה ביצוע



1

לחצו על לחצן ENTER.





2



כיוון פעיל

בחרו את התא

התאים מתחלפים בסדר הבא, בהתאם ללחיצה על הלחצנים.



3

כוונו את הטמפ'.



4

לחצו על לחצן ENTER.

תא הקפאה

- כיוון ברירת המחדל הוא -18°C .
- ניתן לכוון את הטמפ' בטווח של -13°C עד -21°C בהפרשים של 1 מעלה.



תצוגה

שלבים



1

לחצו על לחצן ENTER.




2



הכיוון הנכחי

בחרו את התא

התאים מתחלפים בסדר הבא, בהתאם ללחיצה על הלחצנים.

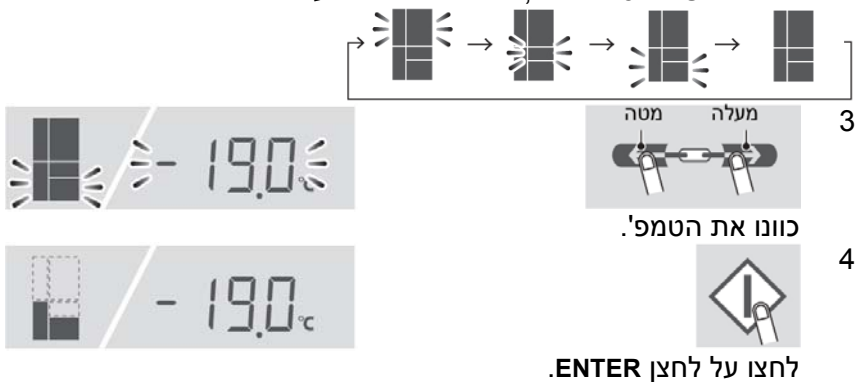

כיוונים מתקדמים

- ניתן לכוון את הטמפ' ב-0.5 מעלה ע"י ביצוע הפעולות הבאות בשלב 3.

לדוגמה תא הקירור



הערות:

- הטמפ' המצוינת בתצוגה אינה הטמפ' המדויקת בתוך התא.
- הטמפ' הפנימית יכולה להיות מושפעת מגורמים כגון מיקום המקרר, הטמפ' בסביבה ותכיפות פתיחת הדלתות.

חיווי עליית הטמפרטורה

- החיווי יופעל אם הטמפ' הפנימית מגיעה לאחד המצבים הבאים:
תא הקירור – הטמפ' עולה על 10°C.
תא ההקפאה – הטמפ' עולה על -10°C.
- בדקו את איכות המזון לפני שאתם אוכלים אותו.
- החיווי עלול להידלק בזמן חזרת החשמל. החיווי יכבה אחרי פתיחה וסגירה של הדלת של התא שנבחר בעזרת לחצני התאים, כשהחיווי מופעל.

חסכון באנרגיה

- השתמשו במצב זה כדי להעביר את המקרר למצב חסכון בחשמל
- ### הפעלה

תצוגה

שלבים



כיוון פעיל (חיווי זה מציין OFF).



הכיוון השתנה.



1

לחצו על לחצן ENTER.



2

לחצו על האייקון



3

לחצו שוב על האייקון.

כל לחיצה משנה את המצב בין ON ל-OFF.



4

לחצו על לחצן ENTER.

- כשהפונקציה הזו מופעלת הטמפ' בתאי הקירור וההקפאה עולה מעל לטמפ' הרגילה. אין לשנות את הטמפ' המוצגת.

תא קירור	תא הקפאה	במצב חסכון באנרגיה
בערך ב-1°C גבוהה יותר	בערך ב-2°C גבוהה יותר	

- בטלו את המצב אם המשקאות לא קרים מספיק או ייצור הקרח מצריך זמן ארוך מדי.

הערה

היעילות של החיסכון באנרגיה תלויה בסביבת השימוש (בקרת טמפרטורה, טמפ' סביבה, תדירות פתיחת הדלתות, כמות המזון המאוחסנת ועוד).

מצב חופשה

- הפעילו את המצב הזה כשאתם יוצאים לטיול או לחופשה ארוכה.
- הטמפ' בתא הקירור מכוונת אוטומטית ל-10°C.

הפעלה

שלבים

תצוגה



1

לחצו על לחצן ENTER.



2

לחצו על האייקון



3

לחצו שוב על האייקון.

כל לחיצה משנה את המצב בין ON ל-OFF.



4

לחצו על לחצן ENTER.



כיוון פעיל (חיווי זה מציין OFF).




הכיוון שונה.



הערות:



- משך האחסון של המזון בתא הקירור יהפוך ל-1/2-1/3 ממשך האחסון בתנאים רגילים.
- הפעילו את המצב רק אם במקרר אין מזון שעלול להתקלקל.
- אין אפשרות לכוון את הטמפ' בתא הקירור (בתצוגה תוצג הטמפ' 10°C).



תצוגת מצב המתנה

טיפים לחסכון באנרגיה

- התקינו את המקרר במקום מאוורר היטב והקפידו על מרווחי האוויר.
- אל תתקינו את המקרר במקום חשוף לקרינת שמש או בקרבת מקורות חום.
- הימנעו מפתיחת הדלתות ללא צורך.
- אפשרו למזון החם להתקרר לפני שאתם מכניסים אותו למקרר.
- הכניסו את המזון בצורה מאוזנת על המדפים כדי לאפשר זרימה נאותה של האוויר הקר.
- צריכת האנרגיה של דגם זה היא כפי שרשום באיור הבא.

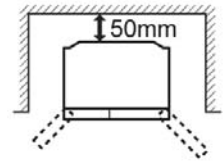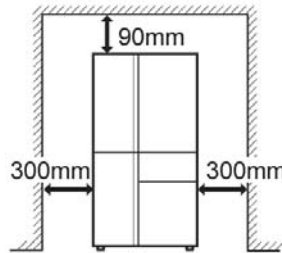

הקפאה מהירה



מצב זה מיועד להקפאה מהירה כדי לשמר את הטעמים. מרבית הנוזלים במזון קופאים בטמפ' של -1°C עד -5°C . חשוב להאיץ את הקפיאה לטמפ' של -5°C כדי לשמר את איכות המזון.

הפעלה

תצוגה

שלבים

1 הכניסו את המזון.

1



2

לחצו על לחצן ENTER.



3

לחצו על האייקון



4

לחצו שוב על האייקון.

כל לחיצה משנה את המצב בין ON ל-OFF.

5



לחצו על לחצן ENTER.

ההקפאה המהירה מופסקת אוטומטית כעבור 2-4 שעות (האייקון יכבה).



כיוון פעיל (חיווי זה מציינ OFF).



הכיוון שונה.





הערות:

- אין אפשרות להקפיא בהפעלה אחת נתחים גדולים.
- יתכן שההקפאה המהירה תמשך יותר מ-4 שעות, אם הפעולה חופפת לפעולת ההפשרה של יחידת הקירור.

- בזמן פעולת ההקפאה הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלת.
- יתכן שרעשי הפעולה של המקרר יהיו רמים יותר אבל זו אינה תקלה.

טיפים להקפאה מהירה

- הכניסו את המזון לשקיות אטומות או כלים עם מכסים כדי למנוע כוויות קור על המזון.
- כדי לזרז את ההקפאה מומלץ לארוז את המזון בשכבות דקות.
- הניחו את המזון שטוח בתא, מתחת למגש אחסון הקרח.
- כשרוצים להקפיא פריטים גדולים, יתכן שתצטרכו להוציא את תיבת ההקפאה ולהניח את המזון על המדפים.

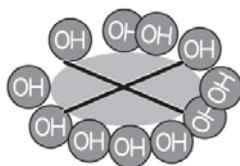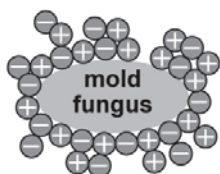

מקבצי פלסמה



המיינן משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושליליים לחלל תא הקירור.
מקבצי הפלסמה מפרקים חיידיקים, וירוסים, עובש וריחות רעים.

הפעלה

שלבים



1

לחצו על לחצן ENTER.



2

לחצו על האייקון



3

לחצו שוב על האייקון.

כל לחיצה משנה את המצב בין ON ל-OFF.



4

לחצו על לחצן ENTER.

תצוגה




כיוון פעיל (חיווי זה מצוין OFF).



הכיוון שונה.



החיווי הכחול (בתוך המקרר) יידלק.

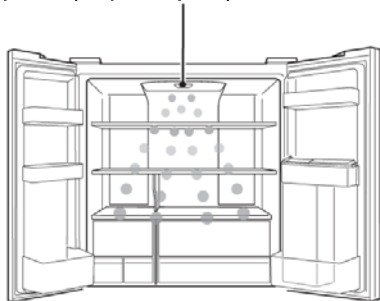

הערה:

- יתכן שיהיה מעט ריח במקרר. זה הריח של האוזון שנוצר ע"י המיינן. כמות האוזון מינימאלית והוא מתפרק בתוך המקרר.

תא עם טמפרטורה ניתנת לשנוי

ניתן לבור את הטמפרטורה הרצויה מתוך 4 אפשרויות: 3°C , 0°C , -8°C , -18°C .
בתא זה יש 4 מצבים שונים.

אזורי טמפ'

- כיוון ברירת המחדל -18°C ***.
- לפרטים אודות המזון המתאים לכל אזור עיינו בסעיף "אחסון המזון".

תצוגה

שלבים



1

לחצו על לחצן ENTER.





2



בחרו את התא.

התאים מתחלפים בסדר הבא בהתאם ללחיצה על הלחצנים.



3

בחרו את אזור הטמפ'.

אזורי הטמפ' משתנים בכל לחיצה על (בכיוון הפוך) $-8.0 \rightarrow 0.0 \rightarrow 3.0 \rightarrow -18.0$



לחצו על לחצן ENTER

הערות:

- הטמפ' המוצגת בתצוגה אינה הטמפ' המדויקת בתא.
- ניתן לכוון את כל אזורי הטמפ'.
- כשהתא הרב תכליתי מכוון לטמפ' -18°C הטמפ' משתנה בהתאם לכיוון תא המקפיא.
- יתכן שהטמפ' הפנימית תושפע ע"י גורמים כגון מיקום המקרר, טמפ' סביבתית ותכיפות פתיחת הדלתות.

מצבי עזר

- לפרטים אודות ההפעלה עיינו בהמשך החוברת.
- כל מצבי העזר מסתיימים אוטומטית.
- הטמפ' מכוונת אוטומטית ל- 0°C או 3°C (עיינו בהמשך החוברת).
- לא ניתן להפעיל בו זמנית את המצבים קירור מהיר, קירור רב עוצמה, הפשרת מזון וצינון.

מצב	מאפיינים
השפעה/ הערות	
 קירור מהיר	מצב זה מתאים לקירור משקאות או מזון במהירות.
 קירור רב עוצמה	מצב זה מתאים לקירור משקאות או מזון לרמת קרח. מזון עם תכולת נוזלים גבוהה עשויים לקפוא.
 הפשרת מזון	מצב זה מיועד להפשרת מזון קפוא. המצב מותאם להפשרה איטית של המזון. הקפידו לא להפשיר לגמרי מזון שעלול להתקלקל, כדי לשמור את הטעמים והערכים התזונתיים.
 צינון	מצב זה מיועד לצינון מזון חם. • כשרוצים לצנן מזון נוזלי חם מאוד הקפידו שהכלי יהיה מכוסה כראוי או הכניסו את המזון לכלי אטום. • אל תכניסו כלי שטמפ' הדפנות שלו 60°C ומעלה. התא הרב תכליתי עלול להתעוות כתוצאה מהחום.

הערות:

- בזמן הפעלת מצבים אלה הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתות.
- כל המצבים האלה מופסקים במקרה של הפסקת חשמל.
- בזמן החזרת הזרם הטמפ' מכוונת לטמפ' היעד של כל אחד מהמצבים.

אודות התא הרב תכליתי

- כשאתם רוצים להשתמש במצבי העזר העבירו את המזון לתאים אחרים.
- המתינו 30 דקות אחרי שינוי אזור הטמפ' (-8°C או -18°C). הטמפ' בתא הרב תכליתי לא משתנה מידית.
- אל תניחו מזונות מלוחים ישירות על משטח הנירוסטה. המשטח עלול להחליד.
- מזון עשיר בריחות יש להכניס לשקית או כלי אטומים. הריח עלול להתפשט בתאים האחרים.

התא הרב תכליתי

לבחירה במצב



קירור מהיר

שלבים



משך הפעולה *1	כ-60 דקות
טמפ' בתא אחרי השלמת הפעולה *2	3°C

קירור רב עוצמה

שלבים



4

לחצו על האייקון



5

לחצו שוב על האייקון



6

לחצו על לחצן ENTER

תצוגה



כיוון פעיל (חיווי זה מציינ OFF).



הכיוון שונה.



משך הפעולה *1	כ-60 דקות
טמפ' בתא אחרי השלמת הפעולה *2	0°C

הפשרת מזון

שלבים



4

לחצו על האייקון



5

לחצו שוב על האייקון



6

לחצו על לחצן ENTER

תצוגה



כיוון פעיל (חיווי זה מציינ OFF).



הכיוון שונה.



משך הפעולה *1	כ-6 שעות
טמפ' בתא אחרי השלמת הפעולה *2	3°C



צינון
שלבים



4

לחצו על האייקון



5

לחצו שוב על האייקון



6

לחצו על לחצן ENTER



משך הפעולה *1	בין 30-90 דקות
טמפ' בתא אחרי השלמת הפעולה *2	3°C

*1 הפעולה נמשכת יותר זמן כשהיא חופפת להפשרה של מערכת הקרר כיון שהמצב מופעל אחרי השלמת ההפשרה.
*2 אחרי ביטול הפעולה, הטמפ' נשארת זהה.

כיוונים נוספים

בחירת המצב

כיוון אפשרי

נעילת הקיוסק (רק בדגמים SJ-9811/ 9812)

ביטול התראת הדלת

השתקת התראות קוליות

נעילת לחצנים

ביטול חיישן התנועה (רק בדגמים SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712)

ביטול נוריות החיווי (רק בדגמים SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712)




1

לחצו על לחצן **ENTER**

2

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **ENTER**
ותוך כך לחצו על לחצן הבחירה עד
שישמע הזמזם.
האייקון הנבחר יבהב

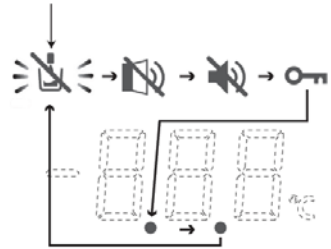

בכל לחיצה על **➡** האייקון משתנה ע"פ הסדר הנראה באיור. (**⬅** - בכיוון הפוך)


(רק בדגמים **SJ-9811/ 9812**)



נעילת הקיוסק

שלבים

3




בחרו את האייקון.

4



לחצו על לחצן **ENTER**

5



כל לחיצה משנה את המצב בין **ON** ל-**OFF**.

תצוגה



כיוון פעיל





6

לחצו על לחצן **ENTER** כדי להפעיל את הבחירה.


ביטול התראת הדלת



- השתמשו בפונקציה כדי להעביר את התראת הדלת למצב **OFF**.
- השתמשו בפונקציה כדי להעביר את התראת דלת הקיוסק למצב **OFF** (רק בדגמי SJ-9811/ 9812).

שלבים

תצוגה



3


בחרו את האייקון.



4

כיוון פעיל

לחצו על לחצן **ENTER**



5

- לחצו על הלחצן **select** כדי לעבור ממצב **ON** ל-**OFF** ולהיפך.



6

לחצו על לחצן **ENTER** כדי להפעיל את הבחירה.


לחצו על הלחצן **ENTER** כדי להעביר למצב **ON**.



השתקת התראות קוליות

- השתמשו בפונקציה זו כדי להעביר את מצב התראות לוח ההפעלה והתראת הסיום של ניקוי מגש הקרח למצב OFF שלבים

תצוגה




3

בחרו את האייקון.



4

לחצו על לחצן ENTER



5

- לחצו על הלחצן Select כדי לעבור ממצב ON ל-OFF ולהיפך.



6

לחצו על לחצן ENTER כדי להפעיל את הבחירה.

לחצו על הלחצן ENTER כדי להעביר למצב ON.


נעילת לחצנים



השתמשו בפונקציה זו כדי להעביר את הפעלת הלחצנים ממצב פתוח לכל למצב נעול בפני ילדים ואחרים.

שלבים

תצוגה



3


בחרו את האייקון.



4

לחצו על לחצן ENTER

כיוון פעיל



5

לחצו על הלחצן **select** כדי לעבור ממצב **ON** ל-**OFF** ולהיפך.



6

לחצו על לחצן **ENTER** כדי להפעיל את הבחירה.

לחצו על הלחצן **ENTER** כדי להעביר למצב **ON**.


ביטול נעילת הלחצנים

שלבים



1

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **ENTER**



2

בחרו ב-**OFF**.



3


לאישור הבחירה ב-**OFF** לחצו על לחצן **ENTER**

רק בדגמי **SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712**.

כיבוי חיישן התנועה

השתמשו בפונקציה כדי לכבות את חיישן התנועה.

שלבים



3

בחרו את החיווי (שמאל).




4

לחצו על לחצן **ENTER**

כיוון פעיל



לחצו על הלחצן **Select** כדי לעבור ממצב **ON** ל-**OFF** ולהיפך.



5

•
6



לחצו על לחצן **ENTER** כדי להפעיל את הבחירה.

רק בדגמי **SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712**.

כיבוי נורית החיווי

• השתמשו בפונקציה זו כדי לכבות את נורית החיווי.
שלבים

תצוגה



3

בחרו את החיווי (ימין).




4

כיוון פעיל



לחצו על לחצן **ENTER**



5


לחצו על הלחצן **Select** כדי לעבור ממצב **ON** ל-**OFF** ולהיפך.



•
6

לחצו על לחצן **ENTER** כדי להפעיל את הבחירה.

יצרן קרח אוטומטי תיאור

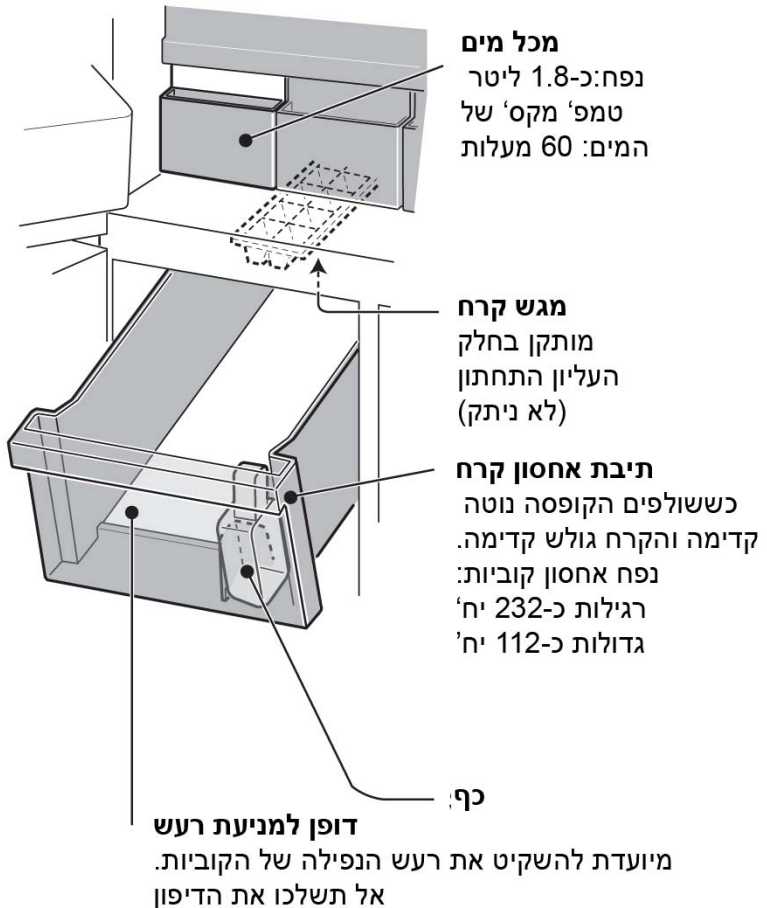

ייצור קוביות הקרח

אספקת המים

- המים מוזרמים ממכל המים למגש הקוביות.



ייצור הקרח

- הקוביות מיוצרות (8 יח' בכל פעם)
- מס' הקוביות בכל מחזור עשוי להשתנות לפעמים.




שחרור

- מגש הקוביות מסתובב כדי לשחרר את הקוביות ולחזור למצב מילוי המים.
- מגש הקוביות לא יסתובב אם קופסת הקוביות מלאה.




ידית החישה

כמות הקרח בקופסה
נבדקת בקביעות ע"י הידית.



כמות הקרח עשויה להיות
קטנה יותר אם הקוביות לא
חלקות.



(בערך חצי הכמות)



ייצור הקרח

ניתן לבחור בין שני גדלים.

משך ההכנה הנדרש	אייקון	מצב
בערך שעתיים		קוביות רגילות
בערך 3.5 שעות		קוביות גדולות

הערה:

- משך ייצור הקוביות, כפי שהוא רשום מעלה הוא הערכה בלבד ונמדד בטמפ' סביבה של 30°C, כיוון הטמפ' מכון לברירת המחדל (תא קירור 3°C, תא הקפאה - 18°C), מצב חסכון באנרגיה כבוי והדלתות נשארות סגורות.

הפעלת ייצור הקרח

- כיוון ברירת המחדל היא כל מצבי ייצור הקרח כבויים. שלבים



1

לחצו על לחצן ENTER



2

לחצו על האייקון.



כיוון פעיל (החיווי מציין מצב כבוי)



3

לחצו שוב על האייקון.



כיוון פעיל (ייצור קוביות רגילות)

הכיוון השתנה

כל לחיצה משנה את גודל הקוביות בהתאם לאיור הבא.



4

לחצו על לחצן ENTER




דרכי השימוש ביצור הקרח

לפני השימוש הראשון

- שטפו את מכל המים וקופסת קוביות הקרח.
- הפעילו את מצב ניקוי מגש קוביות הקרח כדי לנקות את המגש ואת הצנרת. יתכן שיהיה מעט ריח או לכלוך במערכת ייצור הקרח.

שלבים

1. מזגו מים למכל המים והרכיבו אותו במקומו.
אזהרה השתמשו רק במי שתייה.

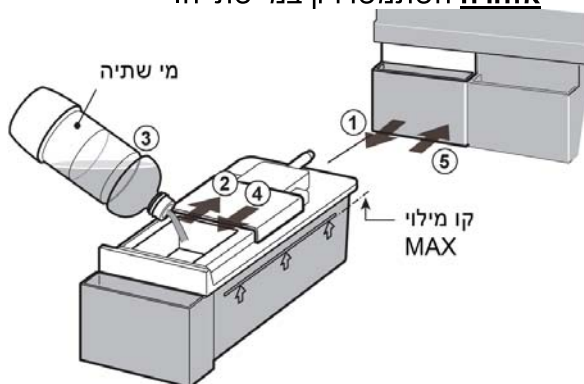

שימו לב:

- בשלב 3: השתמשו רק במי שתייה. (מיץ, תה, סודה או משקאות אנרגיה וכד') מכלכים את פנים המערכת ועלולים לגרום לתקלות.
- בשלב 5: אל תטו את מכל המים. המים עלולים לזלוג כשאתם מעבירים את המכל.
- בשלב 5: הכניסו את מכל המים למקומו. הקוביות לא ייוצרו אם המכל לא מותקן במקומו כראוי.




קוביות הקרח מיוצרות אוטומטית.

2. הוציאו את קוביות הקרח.
- המערכת מייצרת בו זמנית שתי צורות של קוביות קרח. צורה רבת פיאות קוביה
 - קוביות הקרח מצטברות מאחור. פזרו אותן קדימה כדי לאפשר ייצור קוביות נוספות.





פירוק והרכבת מכל המים

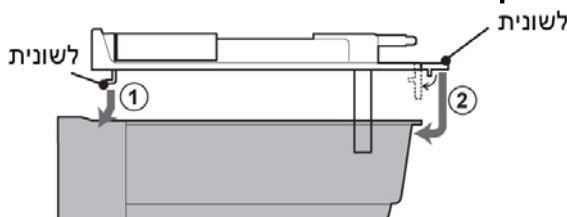

- התמונה שלעיל מראה איך להתקין את מכל המים. פירוקו מתבצע בסדר הפוך.

הערות:

- ייצור הכמות הראשונית של קוביות נמשך בערך 24 שעות.
- מטעמי ניקיון מלאו את מכל המים אחת לשבוע אפילו אם המיכל לא מתרוקן.
- פרקו את מכל המים אחת לשבוע ושטפו אותו.
- כשמסירים את המכל ירק הוא עשוי להשמיע חריקות. זו אינה תקלה.
- אל תניחו את הכף או מזון על קוביות הקרח. הדבר עלול להפריע לפעולה התקינה של יצרן הקרח (נזק לידיית החישה וכד') או למנוע את הוצאת הקופסה. החזירו את הכף למקומה.

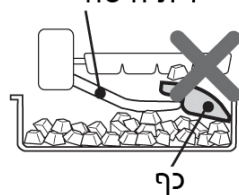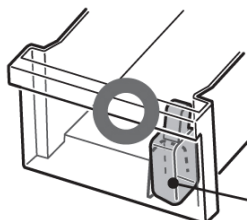

- למרות הבחירה בקוביות גדולות, יתכן שלא ייוצרו קוביות גדולות אם כמות המים במכל קטנה.

חלקיקים לבנים בתוך הקרח או חלקיקים צפים במכל

- המינרלים המומסים במים עלולים להתגבש ולהלבין את הקרח. המינרלים הופכים למוצק שאי אפשר להמיסו אחרי שקפא ולכן המסת הקוביות תשאיר את החלקיקים הלבנים צפים במים. זו אינה תקלה.
- הדבר עלול לקרות במיוחד אם אתם משתמשים במים קשים (לדוגמה קושי מים של 100 מ"ג/ל או יותר).


ייצור הקרח מתארך:

- כשטמפ' החדר גבוהה.
- המקרר פועל פחות, לדוגמה בחורף.
- אחסנתם כמות גדולה של מזון במקרר.
- המקרר מפשיר את מערכת הקירור.
- הדלת נפתחת לעיתים קרובות.
- כשמפעילים מחדש את ייצור הקרח.
- במצב חסכון באנרגיה.

ייצור הקרח מיד אחרי שינוי המצב

- כמות הקוביות שיוצרה מיד אחרי שינוי מצב הפעולה לא מראה את השינוי בגודל. הדבר נובע מכך שבמגש היו עדין קוביות מוכנות למחצה בזמן שינוי המצב. כמות הקוביות הבאה תראה את השינוי.

בליטות בקוביות הקרח: ישנם כמה חריצים במגש

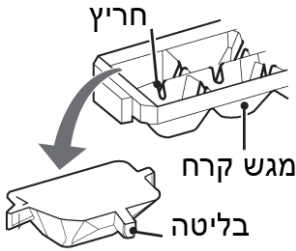

- מסיבה זו יהיו בקוביות הקרח בליטות שנוצרו ע"י החריצים.
- הבליטות עשויות להיות מחודדות. היזהרו כשאתם מכניסים את הקובייה ישר לפה.

ביטול ייצור הקרח

- בטלו את ייצור הקוביות בלילה או בתקופת החורף.
- ניתן להשתמש בקופסת הקרח כתא אחסון נוסף בתא ההקפאה.

הפעלה

תצוגה



הכיוון מבטל
כל לחיצה על הלחצן משנה את גודל קוביות הקרח ע"פ הסדר מטה.



שלבים



1

לחצו על לחצן ENTER



2

לחצו על האייקון.



3

לחצו שנית על האייקון.






4

לחצו על לחצן ENTER

5. רוקנו את מכל המים.
ייבשו אותו היטב והחזירו אותו למקומו.

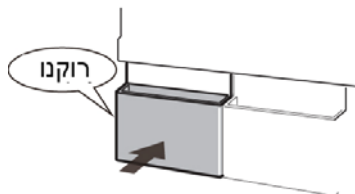

אחרי ביטול ייצור הקרח

- גם אחרי ביטול מצב ייצור הקרח, מגש הקרח וידית החישה ימשיכו לפעול כיון שיצרן הקרח יבצע את שחרור הקרח עוד פעם אחת.
- המתינו 5 שעות אחרי ביטול ייצור הקרח כדי לפני שאתם מכניסים מזון לקופסה.

הפעלה מחדש

עיינו בסעיף "הפעלת ייצור הקרח".



ניקוי מגש הקרח

- מצב זה מיועד לניקוי מגש הקרח והצנרת.
- מתי להפעיל: לפני ייצור הקרח הראשון או אחרי שהמקרר לא היה בשימוש משך זמן ארוך.
- המים מוזרמים בעוצמה ממכל המים למגש.
- כמות המים שתוזרם בהפעלה אחת תהיה 100 מ"ל.
- במצב זה, אם מופעל מצב ייצור הקוביות הגדולות כמות המים המוזרמים תגיע ל- 230 מ"ל.

הכנות

- מזגו מים למכל המים והחזירו אותו למקומו.
- רוקנו את קופסת הקרח.

הפעלה

ביצוע



1

לחצו על לחצן **ENTER**



2

לחצו על האייקון.



3

לחצו שנית על האייקון.

כל לחיצה על האייקון משנה את המצב בין **ON** ל-**OFF**.



4

לחצו על לחצן **ENTER** (ניקוי המגש יופעל).

- הפעולה נמשכת בערך 40 שניות. בזמן הפעולה אל תוציאו את קופסת הקרח. הניקוי מתבצע.



הפעולה הסתיימה



כיוון פעיל (החיווי מראה מצב כבוי).



הכיוון השתנה.




5. בצעו שוב שלבים 3-4.

6. להשלמה לחצו על לחצן **ENTER**. רוקנו את המים מקופסת הקרח. ייבשו היטב והחזירו את הקופסה למקומה.

הערה:

- כיוון ייצור הקרח יחזור לכיוון שהיה פעיל לפני הניקוי.

קיוסק (מזיגת מים) תיאור

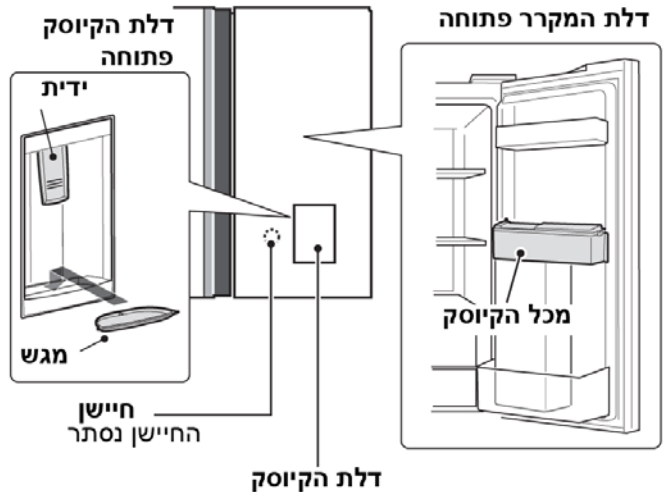

דלת הקיוסק (אספקת מים)

- לחצו על החיישן כדי לפתוח את הדלת.
- דלת הקיוסק נסגרת בערך דקה אחרי שנפתחה.
- הדלת לא תיסגר כל עוד חיישן התנועה מזהה אתכם.
- התראת דלת הקיוסק תשמע לפני סגירת הדלת.
- לחצו על החיישן או פתחו את דלת תא הקירור או תא ההקפאה השמאלי כדי להאריך את משך הזמן בו נשארת דלת הקיוסק פתוחה.

אם נלכדו חפצים או היד שלכם בדלת הקיוסק בזמן סגירתה:

- הדלת תיעצר באמצע התנועה. (דלת הקיוסק נסגרת אוטומטית כעבור זמן מה. לחצו על החיישן כדי לפתוח שוב את הדלת.)

אם תנועת דלת הקיוסק נעצרת עקב הפסקת חשמל:

- הדלת תיסגר אוטומטית אחרי החזרת המערכת לתיקנה.

אזהרה:

- אל תפתחו את הדלת בכוח.
- אל תגעו בדלת כשהיא מסתובבת.

נעילת דלת הקיוסק

הפעילו את הפונקציה כדי למנוע מזיגת מים לא רצויה ע"י ילדים או אחרים. (לפרטים עיינו בסעיף "כיוונים נוספים").

שימוש

לפני השימוש

הוציאו את המכל ושטפו אותו. (לפרטים עיינו הסעיף "ניקוי מכל הקיוסק").

שלבים


1. מלאו את המכל במים.

אזהרה! מזגו מי שתייה בלבד.

הערות:

- הקפידו להתקין את המכל במקומו לפני המילוי.
- הקפידו לסגור את המכסה.
- כשפותחים או סוגרים את הדלת המים עלולים לגלוש.

- אין למלא נזל אחר פרט למי שתייה. נזל אחר כגון מיץ עלול לגרום לתקלות.
- טמפ' המים המקסימלית לא תעלה על 50°C.

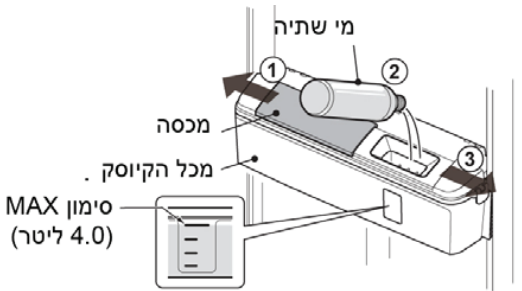

2. מזגו מים לכוס.

(1) געו בחיישן כדי לפתוח את דלת הקיוסק.

(2) דחפו את הידית עם הכוס (המים ימזגו).

(3) משכו את הכוס (המים יפסיקו להימזג).

(4) דלת הקיוסק תיסגר אוטומטית.




חשוב

השאר את הכוס מתחת למיכל למשך מספר שניות לאחר השימוש בכדי לקלוט את כל הטיפות.
טפטוף מסוים עשוי לרדת לאחר השימוש.
הטפטוף עלול להתגבר במיוחד לאחר מילוי מים במיכל ריק.


הערות:

- מסיבות היגיינה מלאו את המכל בערך אחת לשבוע.
- דחפו את הידית ומזגו את כל המים מהמכל.
- כדי למנוע גלישה שפכו את המים מהמגש.
- אם לא השתמשתם בקיוסק משך זמן מה, נקו ויבשו את מכל הקיוסק והחזירו אותו למקומו.
- אל תציבו כוס או חפץ אחר על המגש.


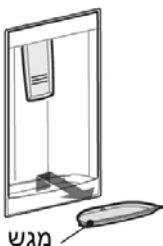


3. ניקוי הקיוסק

הוציאו את המכל בערך אחת לחודש ושטפו אותו במים.
רוקנו את המכל.
דחפו את הידית ואפשרו לכל המים לזרום מהמכל.
נתקו את המכל מהדלת.
הסירו את שתי הלשוניות.
הרימו את המכל והוציאו אותו ממקומו.

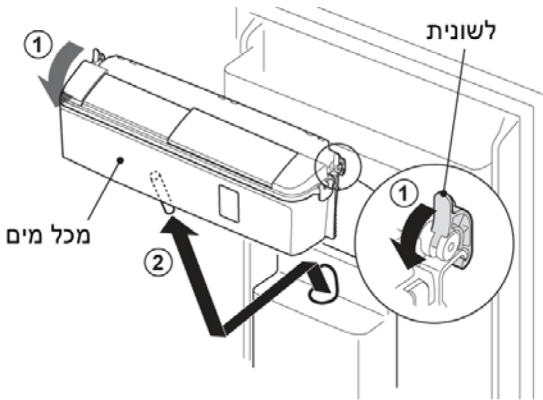

1. פרקו את המכל.
2. הסירו את המכסה.
3. הסירו את המבנה העליון (5 לשוניות).
4. נתקו את צינור המכל ואת הפיה.
5. פרקו את פיית המכל.

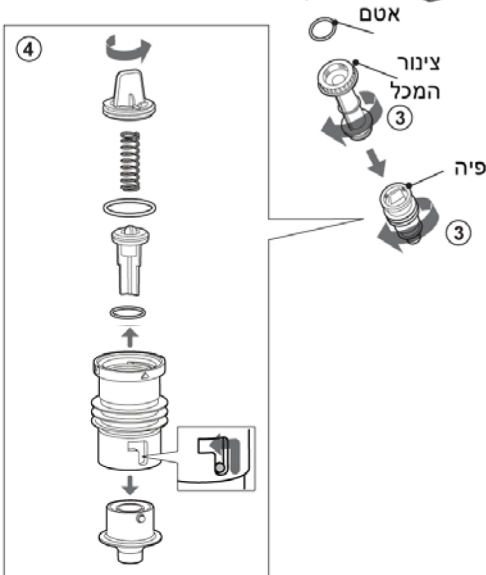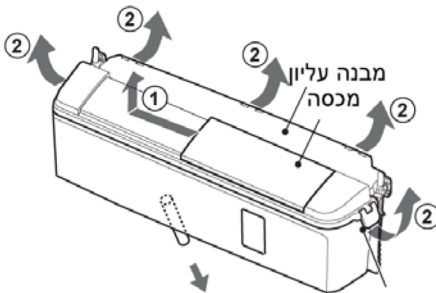

אחרי הניקוי

1. הרכיבו את מכל המים

(בסדר פעולות הפוך לסדר הפירוק).



כדי למנוע דליפה וודאו חיבור יציב של כל חלק.

2. התקינו את מכל המים במקומו.

הרכיבו את מכל המים במקום

אחרת יכול להיווצר עיבוי של

אדים בתוך המקרר.

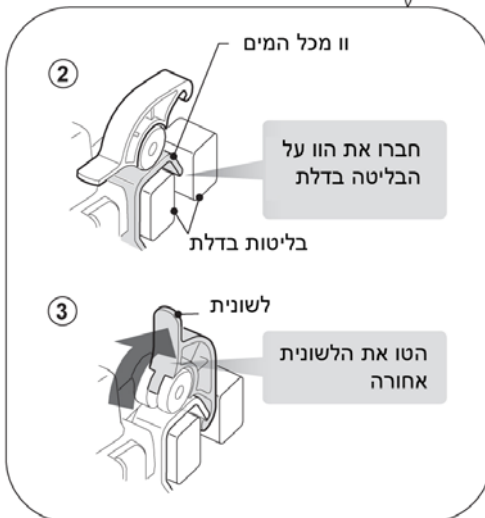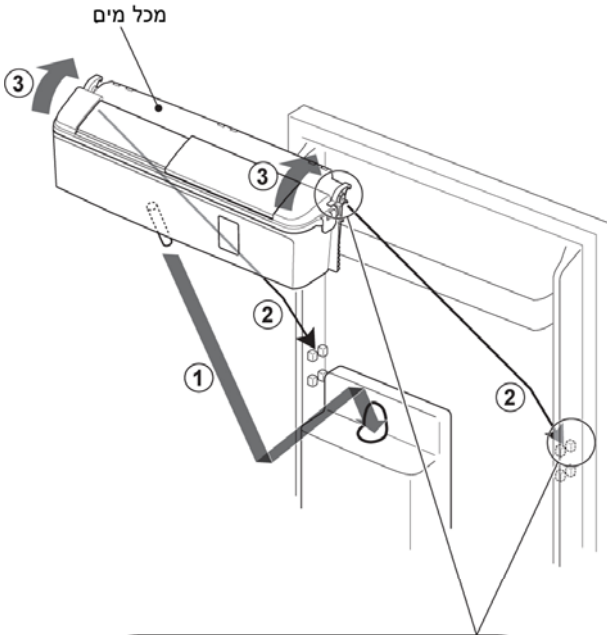

הערות:

- כשהלחות גבוהה יתכן שתיווצר התעבות על הצינור או הפיה של המכל.
- הקפידו לא לאבד את האטם כשאתם מפרקים את המכל.

טיפול וניקוי

חשוב


- למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:
- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי

- הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
 - נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
 - נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
 - נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
 - נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.
- (רק בדגם SJ-9610)

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכד'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.
- החלקים הכהים בתמונה אינם ניתנים להסרה.

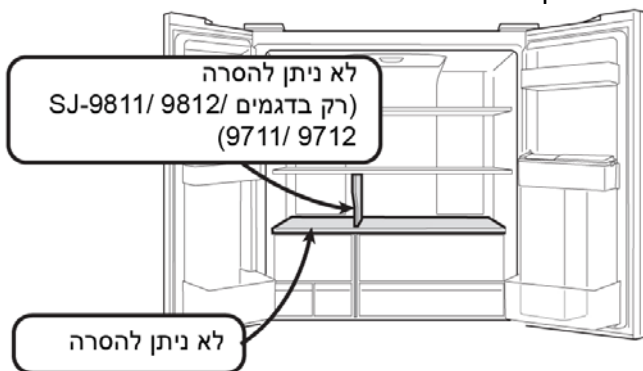

כיבוי המקרר

כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, בצעו את הפעולות הבאות כדי להפחית את הסיכון לעובש.

1. הוציאו את כל המזון.
2. נתקו את התקע מהשקע.
3. נקו וייבשו היטב את פנים המקרר.
4. השאירו את הדלתות פתוחות מעט כדי לאפשרי ייבוש מלא.

הפשרה

ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.


החלפת נורה שרופה

התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו מוצרי צריכה בע"מ" כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

בעיות כלליות

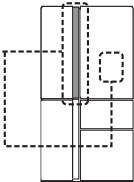הבעיה	פתרון אפשרי
המקרר לא מקרר כלל (בתצוגה נראה החיווי הבא) 	• המקרר מכוון למצב "תצוגה בחנות". • לביטול מצב זה, בצעו את השלבים הבאים: א. פתחו את דלת תא הקירור. ב. לחצו על לחצן Enter במשך 5 שניות לפחות כשהדלת פתוחה.
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.
האזור סביב ידית הדלת ודלת מייצר הקרח (דגמים SJ-9811/SJ-9812 בלבד) חם למגע. 	זו אינה תקלה. החימום למניעת התעבות מותקן בדלתות.

הבעיה	פתרון אפשרי
רעש מושמע מהמקרר	הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר: • רעש גבוה מהמחדש בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש גבוה המושמע ע"י המחדש פעם ביום – - הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – -זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי גריסה ופיצוח – - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר	הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות. • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא הקירור קפא	• האם תא הקירור פועל זמן רב בטמפ' של 0°? כוונו ל- 3° • האם המקפיא פועל זמן רב בטמפ' של 21°? כוונו ל- 18° • טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורה מכוונת ל- 6°.
שאריות ריח באחד התאים	• יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. • יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.
התראת הדלת לא נפסקת	• ההתראה תכבה אחרי סגירת הדלת.
לוח ההפעלה לא פועל	הדבר עלול לקרות במקרים הבאים: • הלוח או האצבע שלכם מלוכלכים, משומנים או רטובים. • כשנוגעים בלוח עם כפפה, פלסטר על האצבע או בעזרת הציפורן. • הלחצנים מצופים בסרט דביק וכד'. • לא נגעתם בדיוק בלחצן. • משך הלחיצה לא מספיק כדי להפעיל את הלחצן.

יצרן הקרח

הבעיה	פתרון אפשרי
יצרן הקרח לא פועל	• האם יש מים במכל? • האם המכל מותקן במקומו כראוי? • האם הכף בקופסה או שהכנסתם לקופסה מזון? • האם כל מצבי ייצור הקרח במצב OFF? • האם הצטברו קוביות בחלק האחורי של הקופסה? (פזרו אותן בצורה אחידה בכל הקופסה). • הפעילו את ניקוי המגש. אם הניקוי פועל כראוי המתינו יום אחד. ייצור הקרח יופעל מחדש.
ייצור הקוביות נמשך זמן רב	• האם זה מחזור הייצור הראשון? • האם מילאתם את מכל המים בדיוק לפני תחילת הייצור?
קוביות הקרח קטנות, מעוגלות או מחוברות. בקוביות יש בליטות. יש חורים בקוביות.	• אם רמת המים במכל נמוכה, יתכן שהקוביות יהיו קטנות מהרגיל. • אם מאחסנים את הקוביות משך זמן מה יתכן שהן יקטנו, יתעגלו או ידבקו. • הבליטות בקוביות נובעות מהחריצים במגש. • החורים נגרמים ע"י בועות אוויר הנלכדים במים הקופאים.
לקוביות יש ריח	• האם במכל נשארו מים משך זמן ארוך או שיש להם ריח? • האם יש שאריות דטרגנט וכד' במכל אחרי השטיפה? • אם השארתם את הקוביות מקופסה משך זמן ארוך, יתכן שהן יצברו ריחות מהמקרר.
לא נפלטים מים או קרח, אפילו כשמפעילים את "ניקוי המגש".	• האם הקופסה מלאה בקרח? האם הכף או פריטים אחרים הוכנסו לקופסה? (רוקנו את הקופסה). • האם יש מים במכל?

רק בדגמים SJ-9811/SJ-9812


קיוסק

הבעיה	פתרון אפשרי
המים לא נמזגים	• האם מכל המים מותקן במקומו כראוי? • האם יש מים במכל?
דלת הקיוסק לא נפתחת	• האם הופעלה נעילת הדלת (במצב ON)?
נשארים מים במגש	• מעט מים עשויים להיפלט מהצינור או הפיה. זו אינה תקלה. שפכו את המים.

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו למעבדת השירות של ראלקו הקרובה למקום מגוריכם

הפעלת שעון שבת (דגמים 9811/ 9812/ 9711/ 9712/ 9610)

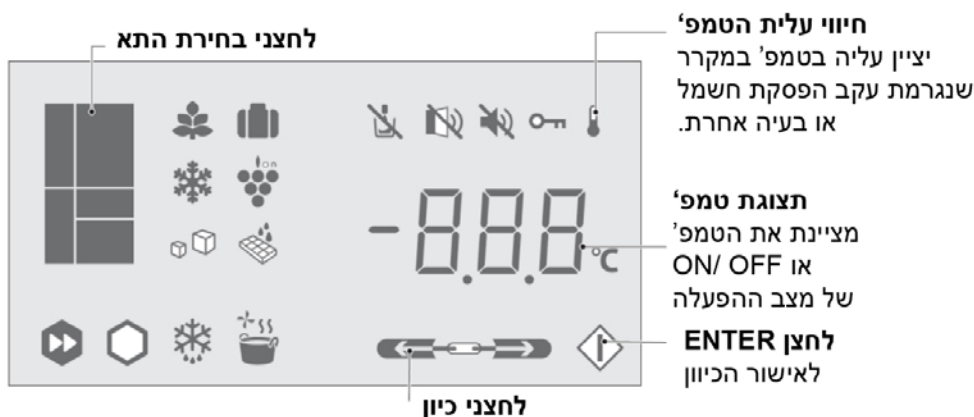

לחצו לבחירת ON/ OFF למצבי ההפעלה או כיוון הטמפ'

תצוגה A



כיוון ל-80 שעות

- וודאו שדלתות התאים סגורות. לחצו על לחצן **ENTER**  עד להצגת תצוגה A.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **ENTER**  ותוך כדי הלחיצה לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה  (ימינה) עד שישמע הצלצול.

תצוגת הטמפ' תשתנה




כיוון ל-40 שעות

- וודאו שדלתות התאים סגורות. לחצו על לחצן **ENTER**

עד להצגת תצוגה A.



תצוגת הטמפ' תשתנה



- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **ENTER**  ותוך כדי הלחיצה לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה  (שמאלה) עד שישמע הצלצול.

כיבוי השעון 80/40 שעות

- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **ENTER**  עד שישמע הצלצול.

SHARP

נספח לאחריות מורחבת

חב' ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מעניקה לך בזאת

10 שנות אחריות **למדחס המקרר בלבד** **בתוספת 99 ש"ח**

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לסל. 03-6508211 או לאתר האינטרנט www.ralco.co.il

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה כוללת עבודה, גז וחומרי עבודה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

רשימת תחנות שירות

מקורים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרס", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"קרור מרוס", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מקרר תוצרת: SHARP שארפ
 דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____
 תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282, פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כותנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בנו ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנס בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגו וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה ותוך 7 ימים מההזמנה.

4. היה ויידש ביקור כותנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הרחבת האחריות למדחס
ראה בצידה השני של התעודה

הכי טוב שיש...

SHARP