

SHARP


הוראות הפעלה

למקרר

דגמים: SJ-R8910, SJ-R8911, SJ-R8912




מקבץ הפלאסמה הוא סימן מסחרי רשום
של SHARP Corporation

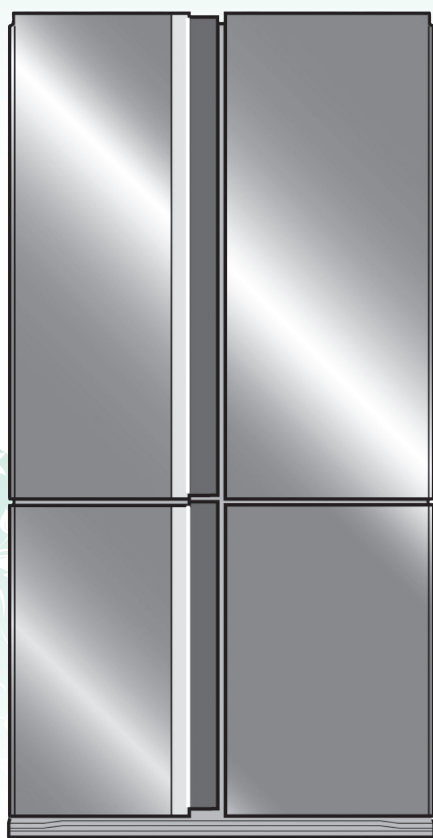

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



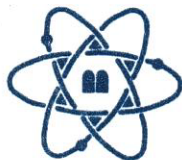

בס"ד

י"א טבת תשע"ט

19 דצמבר 2018

0242/18

ת. 32/13

לכבוד

חברת ראלקו סוכנויות

המצודה 31

אזור

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי למקררי שארפ מהדגמים:

SJ-2239-SL/WH	SJ-D5777	SJ-R8810-SL
SJ-2249-BG/SL/WH	SJ-6607-IX	SJ-R8811-BK
SJ-2255-BE/SL/WH	SJ-8520-IN/SL/WH	SJ-R8812-WH
SJ-2277-BE/SL/WH	SJ-8595-IN	SJ-R8910-SL
SJ-3145-SL/WH	SJ-8620-B/IN/SL/WH	SJ-R8911-BK
SJ-3259-BE/SL/WH	SJ-8695-IN	SJ-R8912-WH
SJ-3279-BE/SL/WH	SJ-R8710-SL	SJ-9610-BG/IN/WN
SJ-3550-BE/SL/WH	SJ-R8711-BK	SJ-9711-BL
SJ-3610-BE/BK/SL/WH	SJ-8720-B/BK/BL/SL/W/WH	SJ-9712-WH
SJ-3710-IN	SJ-8801-BK/WH	SJ-9811-BL
SJ-5620-SL/WH	SJ-8802WH	SJ-9812-WH

הרינו לאשר בזה כי המקררים מהדגמים הנ"ל
פיקוד השבת תוכנן ונבדק על ידינו
וניתן להשתמש בהם בשבת ובחג ללא חשש ופקפוק,

וזאת בתנאי שבערב שבת יעבירו את המקרר למשטר שבת
(ראה הנחיות בחוברת הוראות הפעלה תחת הכותרת "מנגנון שארפ מהדרין לפיקוד שבת").



בכבוד רב,

הרב אברהם משה הלפרין
ראש המכון

תוקף אישור זה עד טבת תש"פ (ינואר 2020).

2101!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני **SHARP** וקונצרן הענק האירופאי **ZANUSSI** שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת Q-TRADE המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרוכש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.


מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

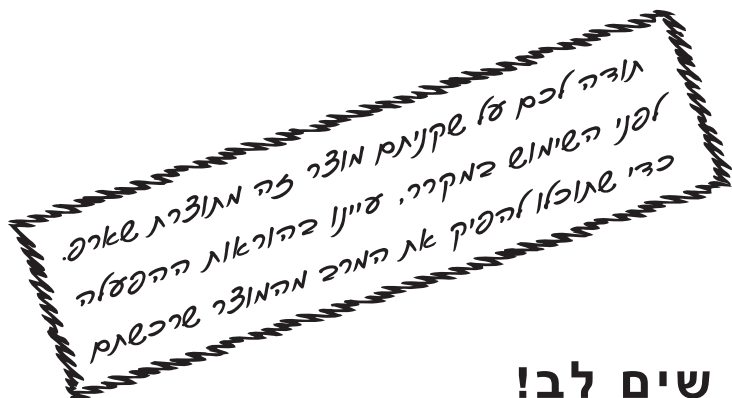

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת המוביל** להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).


4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:

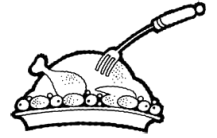

- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!

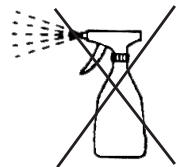

- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.



ההרצה

הזדהו בנקיון מקרבכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על התווית שהם מיועדים לכך • מדוע: קראו את הכתבה הבאה

הזהרה כשאנכם בחזרים חזרי לניקי המקרר שלכם לא כל חומר באמת מתאים. הרכים אינם של שני חומרי המקררים הנדליות, אלא חומרים, מציצים לנקות את פנים המקרר בחומרים רכים כמו סבון, אמה וכדומה ולא בתרסיסים שאין לדעת מה הם מכילים.

תקן למיכלים לנחלים שאינם למאכל (ת"י 639) המיועדים לשימוש ביתי, הוא תקן רשמי, שתוקן בשנת '94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקי בסידרה של חומרים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קור, החלט באחרונה להכניס שינוי נוסף בתקן ולחייב את היצרנים גם בציון המרכיבים. "מסתובבים בשוק ורורים מסוכנים, כמו אלה לפיתחת פתימות בכוריים או סודה קאוסטית. ננסה לעשות את הניקיון בקצב מזורז ואני מקווה שזה יאריך לא יותר מחודשים אחדים".

אין ספק, עם זאת, שהתקן הקיים מתיר חס וגם לחומרי ניקי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נחלים תרסיסים לניקי שרומים, שעל גבי האריזה שלהם לא מציינים המרכיבים, והם שהם רעילים ודוקים במיוחד (כמו סודה קאוסטית למשל).

הנשא חזר על עצמו כסוג אחר של חומרי ניקי, המשוחקים תחת הבחורה, "רסס וני". גבי היצרנים סוברים, וכצדק, שאינם מודים עליו עליו לתקן למסור לצרכן מידע.

שני מוצרים כאלה, רסס וגב של סנו ושל קדם ביטחונים מסירות פנמפומיק, מיר ערים לאותה מטרה. אצל סנו מסומן באופן כללי ביותר (וולונטרי) מה מכיל המוצר, אצל פנמפומיק בכלל לא. שני המוצרים מתאימים לדברי היצרנים, לניקי פורמאיקה, רפמות, מקררים, מיקרוגל ועוד.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקוח כלשהו (שמו רשום במערכת). כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סדק בפלסטיק הפנימי של המקרר. איש הביקורת הגיע, ראה, הורה להחליף את המקרר. הדבר חזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו נציגי היצרן לברוק את העניין.

אחרי תחקיר שערכו ללקוח התברר, כי שכשונה מקבל את המקרר החדש, ולפני שהוא ממלא אותו במזרים, הוא מנקה אר תו בתרסיס מסוג "רסס וגב", שכן מציין עליו במירוש שהוא מתאים למקררים.

המוצר נברק במעבדה של יצרן המקררים וזמן הבדיקה עלה, כי הוא מכיל גליקול ואלכוהול בשיעור כזה, שכלל הוראה תוקף

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם והמכונה ABS.

וכך אומר היבמאי ממפעל המקררים: "הניקי קיפה היא קלה, כאשר השימוש הוא על פי הד הנחיות חומרה יותר כאשר החומר נשאר על פני השטח ללא ניגוב. יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, באחרים אלה מצטננו סדקים אצל לקוחות.


אנו מבקשים, אומר היבמאי, "להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתאים לניקי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקי חיצוני בלבד, תוך הדגשה שדניקי אינו מיועד לניקי פנים המקרר".

בתשובה על שאלה אמר לנו מנהל סנו, אלכס לנדסברג, כי במוצר שלו יש 2 אחוזים גליקול רב אחוזים אלכוהול שלרעתו ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - בלי כל בעיות ובלי להיכנס לוויכוח - להסיר את הדמלצה לניקי מקררים. בפנמפומיק יש אחוז אחד גליקול 4 אחוזים אלכוהול.

ר"ד קרן ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שהחומרים האלה תוקפים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאים מסוימים. ■ נרדית ארד

4	אזהרות.....
4	זהירות.....
4	הצבה והתקנה.....
5	תיאור החלקים.....
6	פנל הפעלה (צג מגע).....
7	מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים).....
7	מצב הפעלה חסכוני.....
8	מצב חופשה.....
8	ביטול מצב חופשה.....
8	הקפאה מהירה.....
8	ביטול ההקפאה המהירה.....
8	טיפים לחיסכון באנרגיה.....
9	בקרת הורים.....
9	התראת עליית הטמפרטורה במקרר.....
10	בקרת הטמפרטורה.....
10	בתא הקירור.....
10	בתא ההקפאה.....
10	כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה.....
11	התראת דלת פתוחה.....
11	זמזם (הפעלה/ביטול).....
11	תאורה (הפעלה/ביטול).....
12	סוגי קוביות שניתן לייצר.....
13	הכנות לייצור קרח בפעם הראשונה.....
13	ייצור קוביות קרח.....
13	חיווי תהליך ייצור קרח.....
14	ביטול מצב ייצור קרח.....
14	ניקוי מגש הקרח.....
15	אחסון מזון.....
16	ניקוי, טיפול ותחזוקה.....
16	הפשרה.....
16	כיבוי המקרר.....
17	פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי.....
17	ייצור קרח.....

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר.

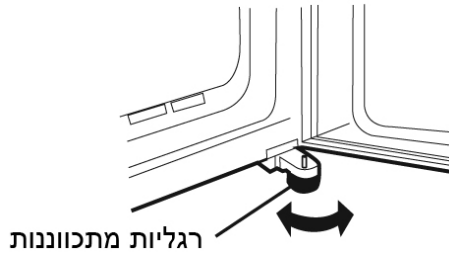


3. פלסו את המקרר עם הרגליות המתכווננות.

הדלתות לא מקבילות



4. הסירו את 4 הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו את כיסוי הרגליות (מסופק בתוך תא הקירור) בעזרתם.

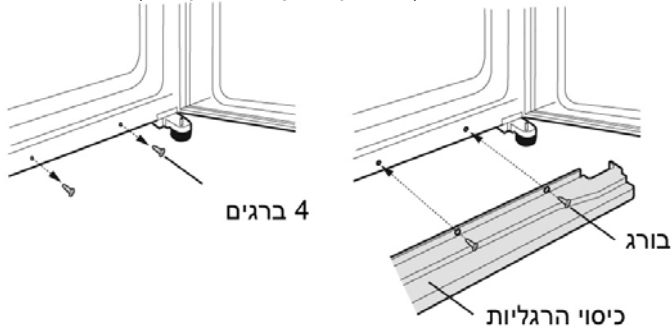

הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. הציבו אותו על משטח מתאים.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום אך זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.


- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דלקים, אלוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אבק שהצטבר על התקע עלול לגרום לשריפה. נקו אותו בזהירות.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.
- אין לגעת בחלקים הנעים של מייצר הקרח האוטומטי (החלק העליון של כלי אחסון הקוביות) המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים במקרר, הסירו את האטמים המגנטיים, הסירו את הדלת לגמרי לפני שאתם משליכים אותו בסיום חיי השרות שלו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

זהירות



- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו כיון שהם עשויים להגיע לחום גבוה תוך כדי פעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תחברו את המקרר לחשמל עם כבל מאריך או ממיר מתח/ מעביר.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- בעת הצבת המקרר או העברתו שמרו על שלמות הכבל. כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות.
- לניתוק המקרר מהחשמל הוציאו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבל.
- מערכת הקירור המותקנת על גב המקרר ובתוכו מכילה נוזל קרר. דליפה מהמערכת עלולה לגרום נזק למקרר. אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי של היבואן במקרה של דליפה אוורור את החדר. אל תגעו במקרר או בכבל.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שברים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 8 ולאנשים עם מוגבלויות המונעות מהם להפעיל את המקרר בצורה בטוחה. אל תניחו לילדים קטנים לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר ללא השגחה.

הצבה והתקנה


1. כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו כך שיהיה מרווח של בין 6-7.5 ס"מ משני צידיו ומאחור ו-9 ס"מ מעליו. מרווחי אוורור קטנים יותר לא יאפשרו אוורור נאות ויגרמו להתחממות המקרר ולצריכת חשמל מוגברת.

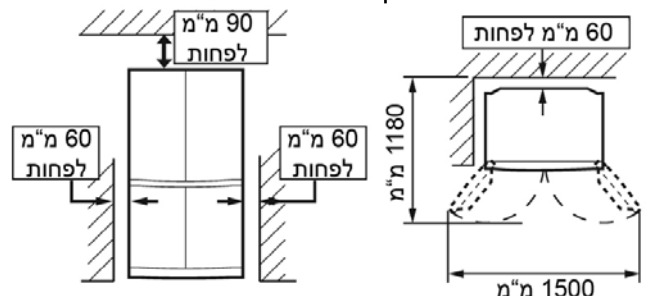

תיאור החלקים

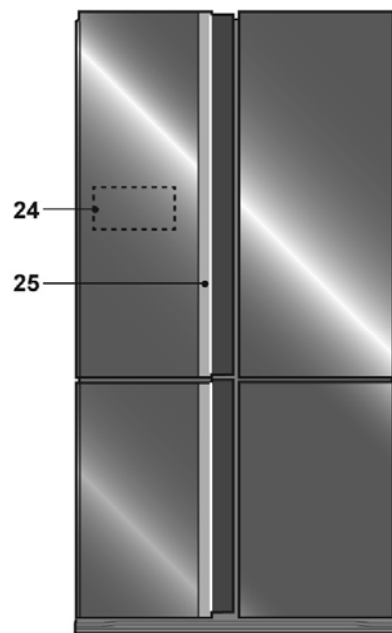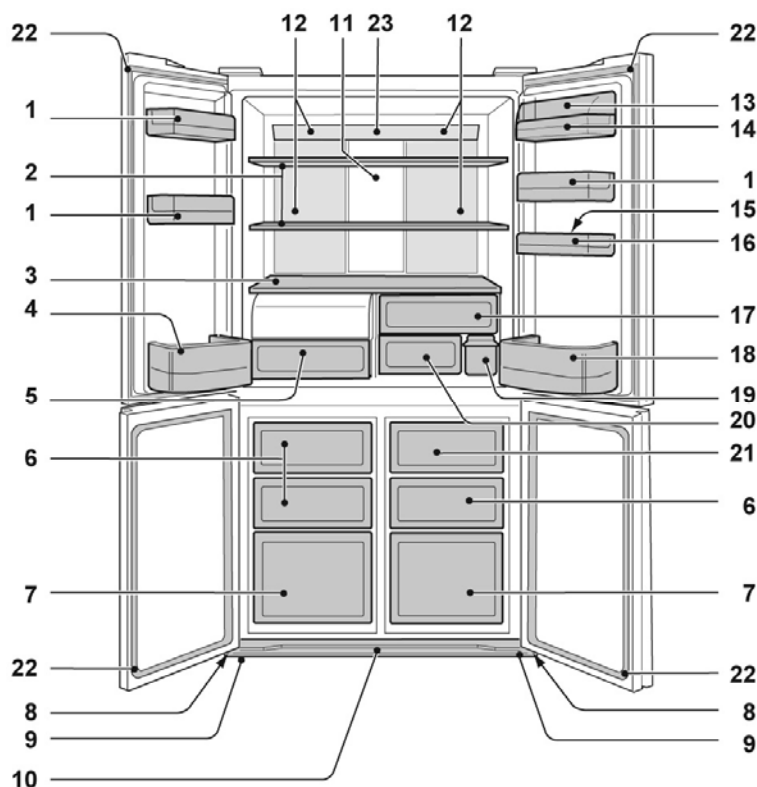

23. התראת דלת פתוחה כשמשאירים את הדלת של תא הקירור פתוחה זמן ממושך, צבע הנורה משתנה בהדרגה מכחול לכתום, לציון שהטמפרטורה בתא המזון עולה.
24. פנל הפעלה במגע
25. נורית חיווי תקלה/התראה בידית
כשמקבץ הפלאסמה, מתחיל לפעול, כשהמקרר עובר למצב הפעלה חסכוני וכשהטמפרטורה עולה, נורית החיווי הזו מתחילה להבהב באופן הבא:
מקבץ פלאסמה: כחול
מצב הפעלה חסכוני: ירוק
טמפרטורה עולה: כתום

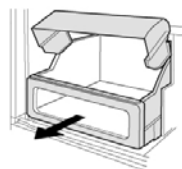


1. תאי הדלת (3 יחידות)
2. מדף בתא המזון (2 יחידות)
3. מדף
4. תא בקבוקים (שמאל)
5. מגירת ירקות
המכסה נפתח כשמושכים את המגירה החוצה.
6. 3 מגירות בתא הקפאה (קטנות)
7. 2 מגירות בתא הקפאה (גדולות)
8. גלגלים
9. רגליים מתכוננות (2 יחידות)
10. כיסוי הרגלית
11. פנל קירור היברידי
הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא. בצורה זו המזון מקורר בלי לבוא במגע עם זרם האוויר הקר.


יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)
היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר.

12. תאורה
13. מכסה תא שירות
14. תא שירות
15. מתקן לביצים
16. תא לאחסון ביצים בדלת
17. מגירת פירות
18. תא בקבוקים (ימני)
לאחסון בקבוקים גדולים
העבירו את המחיצה לאחור
19. מיכל מים
20. מגירת מזון טרי
21. קופסה לאחסון קוביות הקרח
אין לייצר בה קוביות קרח ואין לשפוך לתוכה שמן כדי למנוע נזק.
22. אטם דלת מגנטי (4 יחידות)

מחיצה

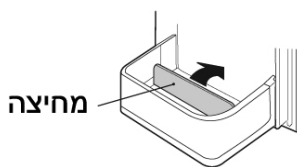

ניתן לאחסן עוד מזון על ידי הוצאת חלק מהמדפים הפנימיים ומהתאים.

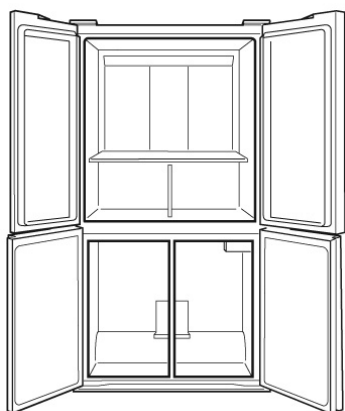

פנל הפעלה (צג מגע)



להפעלת הצג הדיגיטלי, געו במקשים עם האצבע.

הפעלת פנל ההפעלה (הצג) הדיגיטלי

לחצו על  (אישור)

ככלל, רק מקש  ((אישור) מוצג.

- הצג מאיר ומציג את מצב ההפעלה הנוכחי.
- לאחר דקה מסיום ביצוע כיוונים נדרשים, החיוויים בצג כבים. במידה ולא נוגעים בשום מקש במשך דקה נוספת, הצג כבה.

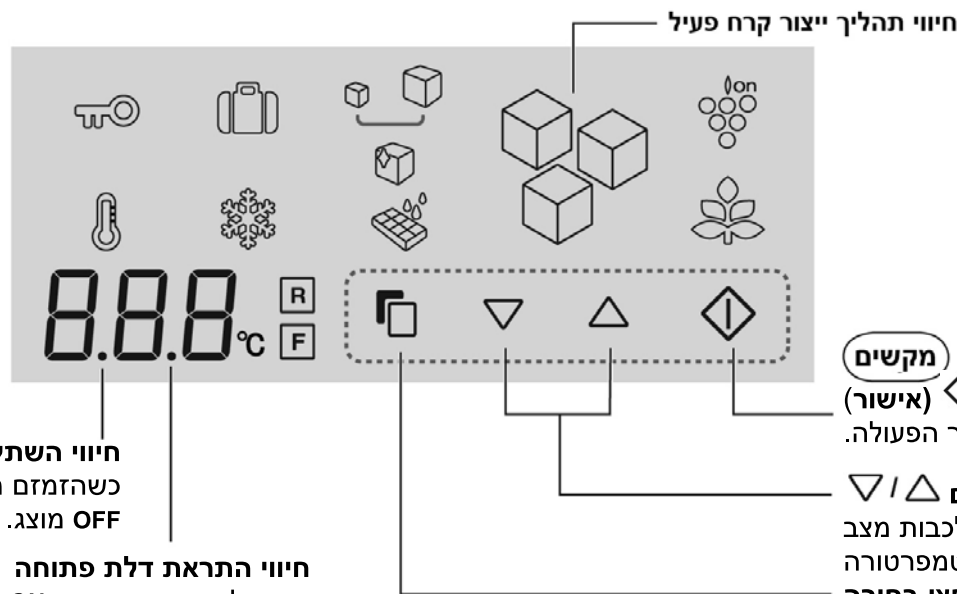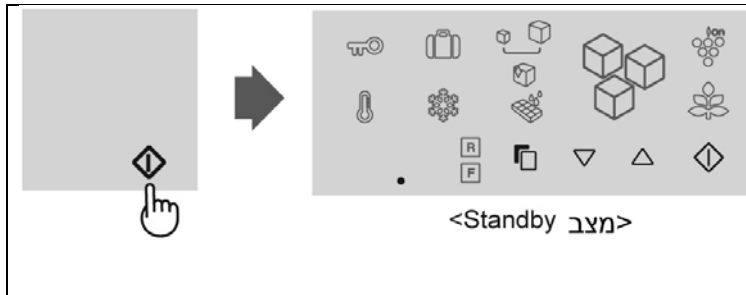

חיווי השתקת הזמזם
כשהזמזם מושתק החיווי OFF מוצג.

חיווי התראת דלת פתוחה
כשהדלת פתוחה החיווי ON מוצג.

מקשים

לחצן (אישור)
משמש לאישור הפעולה.

חצים

בחרו אם להפעיל/לכבות מצב הפעלה וכן לכוון את הטמפרטורה

לחצן בחירה

לחצו כדי לבחור באיקון המצב הרצוי ובסוג הצלצול שיישמע במקרה של דלת פתוחה

איקונים של מצבי ההפעלה	איקונים של הפעילים מוצגים בצבע	איקונים של הטמפרטורה
 מקבץ פלאסמה מצב הפעלה חסכוני ייצור קרח ייצור קוביות קרח גדולות ייצור קוביות צלולות ובהירות	 ניקוי מגש הקרח מצב חופשה הקפאה מהירה בקרת הורים איקון עליית הטמפרטורה	 טמפרטורה בתא המזון / הקירור טמפרטורה בתא ההקפאה

בכל פעם שפותחים את הדלת

הצג נדלק ומציג את הכיוונים והערכים הנוכחיים. ניתן לבצע את השינויים רק שהדלת סגורה.

בסיום הפסקת חשמל

- במקרה שיש הפסקת חשמל במצב "הקפאה מהירה" או ניקוי תבנית הקרח, הפעולות הללו לא מתחדשות ויש לכוון מחדש.
- נורית חיווי תהליך ייצור קרח חוזרת למצב הראשוני (ברירת מחדל).
- שאר הערכים והכיוונים חוזרים למצב שבו היו לפני הפסקת החשמל.

מצב הפעלה חסכוני

הפעילו מצב הפעלה חסכוני במידת הצורך.

הפעלת מצב הפעלה חסכוני

1. בחרו באיקון מצב הפעלה חסכוני (בצבע ירוק)



2. בחרו ON עם חץ Δ .



3. לאישור, לחצו על $\diamond$.



בנוסף לכך, נורית החיווי בדלת תהבהב 3 פעמים (ירוק)

חיווי מצב ההפעלה בידית

- כל פעם שסוגרים את הדלת, נורית החיווי מהבהבת (כחול)
- כשמצב הפעלה חסכוני פעיל, הנורית תהבהב 6 פעמים. (כחול ← ירוק ← כחול ← ירוק ← כחול ← ירוק)

לביטול הפעולה


בצעו שוב את השלבים בסעיף "הפעלת מצב הפעלה חסכוני" שמימין אולם בשלב 2, בחרו במצב OFF עם חץ ∇



הערות

- כשמצב הפעלה חסכוני מופעל, הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא הקירור יהיו גבוהות יותר מהטמפרטורות שכייוונתם במטרה לחסוך באנרגיה: בתא הקירור: ב- 1°C ובתא ההקפאה ב- 2°C מעלות. הטמפרטורה המוצגת לא משתנה.
- היעילות של מצב ההפעלה החסכוני תלויה בסביבה שבה המקרר נמצא (טמפרטורת הסביבה, תכיפות פתיחת הדלתות, כמות המזון שמאוחסנת במקרר, חשיפה לשמש ישירה ועוד).
- במידה והמשקאות במקרר לא קרים מספיק או שתהליך ייצור הקרח ארוך מדי, בטלו את מצב ההפעלה החסכוני.

מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)

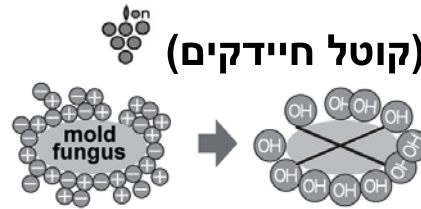

המתקן משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושליילים לחלל תא הקירור.

מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים, וירוסים, עובש וריחות רעים.

הפעלת שחרור מקבצי הפלסמה

1. בחרו באיקון מקבצי הפלסמה



2. בחרו ON עם חץ Δ .



3. לאישור, לחצו על $\diamond$.



בנוסף לכך, נורית החיווי בדלת תהבהב 3 פעמים (כחול)

חיווי מצב ההפעלה בידית

- כל פעם שסוגרים את הדלת, נורית החיווי מהבהבת (כחול)
- כשמצב הפעלה חסכוני פעיל, הנורית תהבהב 6 פעמים. (כחול ← ירוק ← כחול ← ירוק ← כחול ← ירוק)

לביטול הפעולה

בצעו שוב את השלבים בסעיף הקודם "הפעלת שחרור מקבצי הפלסמה" אולם בשלב 2, בחרו ב-OFF עם חץ ∇



הערה


קיימת אפשרות של ריח אופייני במקרר. זה הריח של אוויר מיון. כמות האוזון מועטה ומתנדפת במהירות.



הקפאה מהירה

פעולה זו יכולה לשמש אתכם להקפאת מזון מתוצרת עצמית.

1. בחרו בסימול ההקפאה המהירה

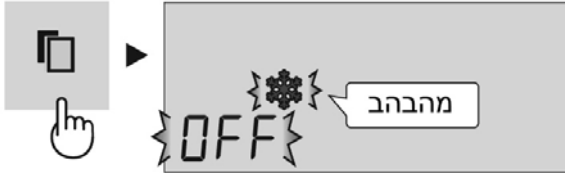

2. בחרו ב-ON עם חץ Δ .



3. לאישור, לחצו על $\diamond$.



ביטול ההקפאה המהירה


בשלב 2 בחרו ב-OFF.



הערות:


- משך השלב ההקפאה הוא כשעתיים. לאחר מכן המקרר חוזר למצב הפעלה רגיל (האיקון נעלם).
- אין אפשרות להקפיא כמויות גדולות של מזון בהפעלה יחידה.
- אם שלב ההקפאה המהירה מתבצע מיד לאחר ביצוע ההפשרה, ייתכן והזמן יתארך (מעל שעתיים).
- השתדלו לא לפתוח את הדלת בזמן הפעולה.

צריכת המתח נמדדה בהתאם לתקן הבינ"ל של מקררים וכולל התנאי הבא:

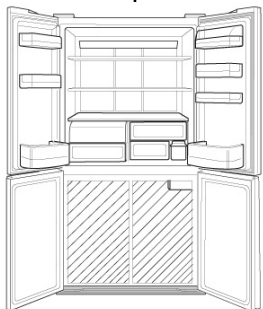

- בדיקת צריכת האנרגיה של המקרר בוצעה כשהמדפים, תאי האחסון, התאים ותיבות האחסון וכד' הוצאו מתא הקירור (ראו איור).


מרווחים

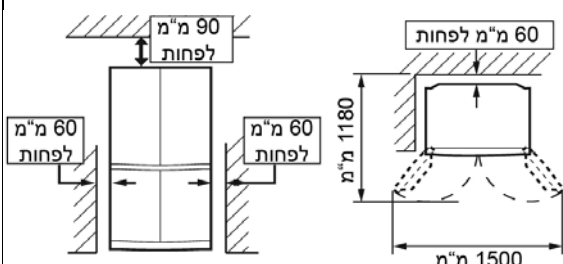

מצב חופשה

הפעילו את הפונקציה כשאתם יוצאים לחופשה ארוכה.

1. בחרו בסימול "מצב חופשה".

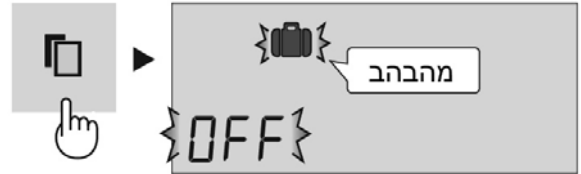

2. בחרו ב-ON עם חץ Δ .



3. לאישור, לחצו על $\diamond$.



ביטול מצב חופשה

בשלב 2 בחרו ב-OFF.



הערה:

- במצב זה, הטמפרטורה בתא הקירור מגיעה ל-10°C.
- משך אחסון המזון האפקטיבי יורד ל-1/2 או 1/3 מזמן האחסון הרגיל.
- לא ניתן לשנות את הטמפרטורה בתא הקירור (10°C).

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי אוורור בהתאם לאחר שמשמאל כדי שהמקרר לא יתאמץ ולא יתחמם.
- הרחיקו את המקרר ממקורות חום (תנור, אח וכד') ומשמש ישירה.
- פתחו את הדלת של המקרר מעט ככל שניתן.
- אחרי הבישול יש להניח למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות.

בקרת הורים

במצב "בקרת הורים", לא ניתן לשנות את הנתונים/הערכים בנגיעה על מקש כלשהו. השתמשו בתכונה זו כדי לנעול את פנל ההפעלה משונייים בשוגג, או כתוצאה ממשחק של הילדים.

הפעלת מצב "בקרת הורים"

1. בחרו באיקון "בקרת הורים".



2. בחרו במצב ON עם חץ.



3. לאישור, לחצו על



התראת עליית הטמפרטורה במקרר

כשתכונה זו פעילה, תהיה התראה של עליית טמפרטורה כתוצאה מהפסקת חשמל או כתוצאה מתקלה אחרת.

הפעלת התראת "עליית טמפרטורה"

1. בחרו באיקון "התראת עליית טמפרטורה".



2. בחרו במצב ON עם חץ.



3. לאישור, לחצו על




בנוסף לכך, נורית החיווי בדלת תהבהב 3 פעמים (כתום)

חיווי עליית הטמפרטורה מוצג כשהטמפ' עולה על:

- בתא הקירור: מעל $+10^{\circ}\text{C}$
- בתא ההקפאה: מעל -10°C
- לפני אכילת המזון, ודאו שהוא לא מקולקל ומתאים לאכילה

אופן החיווי

האיקונים מהבהבים באופן הבא.

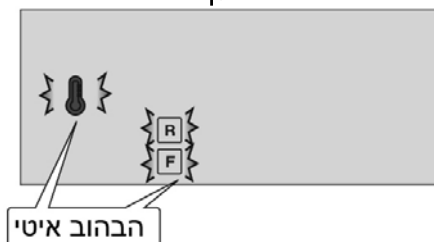

נורית החיווי על הידית (כתומה) תהבהב כל 30 שניות.

ביטול ההבהב של האיקון

לחצו על מקש כשהאיקון מהבהב.

ביטול מצב ההתראה

בצעו שוב את השלבים שלעיל אולם בשלב 2, בחרו OFF.



לביטול מצב "בקרת הורים"

בצעו שוב את השלבים שלעיל אולם בשלב 2, בחרו OFF.



F R **בקרת הטמפרטורה**

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. ניתן לכוון את הטמפרטורה ידנית ע"פ הצורך.

בתא הקירור

ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 0°C ל- 6°C במרווח של 1°C .

0°C	לשמירת טריות המזון לאורך זמן כשנדרשת טמפ' נמוכה יותר.
$3-5^{\circ}\text{C}$	לשימוש רגיל.
6°C	כשהמזון קר מדי.

בתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בין -13°C ל- -21°C במרווח של 1°C .

-21°C	להקפאה או יצור קרח מהירים.
-18°C	להקפאה רגילה.
-13°C	כשבמקפיא אין מזון או גלידה.

1. בחרו באיקון **R**.

בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.



2. כוונו את הטמפרטורה (Δ מעלה, ∇ מטה).



3. אישור, לחצו על $\diamond$.




1. בחרו באיקון **F**.


בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.



2. כוונו את הטמפרטורה (Δ מעלה, ∇ מטה).

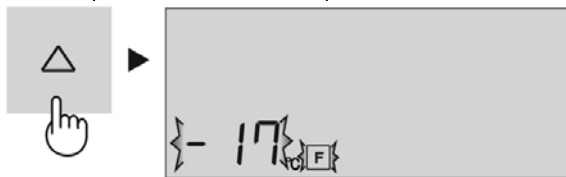

3. לאישור, לחצו על $\diamond$.

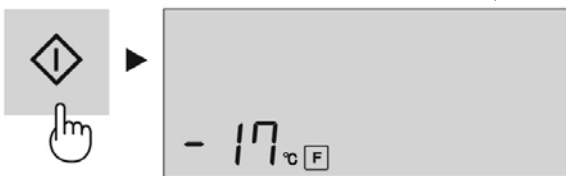

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה במרווחים של 0.5°C . לשם כך, בצעו את שלבים 1-3 שלהלן.

בתא הקירור

1. בחרו באיקון **R**.

2. לחצו במשך 3 שניות רצופות על $\diamond$. יישמעו 3 זמזומים (ביפ ביפ ביפ) תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בתא ההקפאה, תתחלף עם הערך 3.0°C (ראה איור מימין).

3. כוונו את הטמפרטורה כמו בשלבים 2-3 בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל. לחזרה לכיוון הטמפ' במרווחים של 1.0°C , בצעו שוב את שלבים 1-2 שלעיל.

בתא ההקפאה

1. בחרו באיקון **F**.

2. לחצו במשך 3 שניות רצופות על $\diamond$. יישמעו 3 זמזומים (ביפ ביפ ביפ) תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בתא ההקפאה, תתחלף עם הערך -18.0°C (2 הערכים: יוצגו לסירוגין – ראה משמאל).

3. כוונו את הטמפרטורה כמו בשלבים 2-3 בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל. לחזרה לכיוון הטמפרטורה במרווחים של 1.0°C , בצעו שוב את שלבים 1-2 שלעיל.



התראת דלת פתוחה

- במצב ברירת המחדל, מצב התראת "דלת פתוחה" פעיל.
- כשמשאירים את דלת תא הקירור פתוחה, הזמזם ישמיע חיווי קולי (התראה).
- הזמזם יתחיל לפעול 1 דקה לאחר פתיחת הדלת ובהמשך, הוא יזמזם כל דקה.
- אם הדלת נשארת פתוחה מעל 3 דקות, הזמזום יושמע ברציפות.

ביטול מצב התראת "דלת פתוחה"


1. בחרו באיקון התראת "דלת פתוחה".




2. בחרו במצב OFF עם חץ ▼.



3. לאישור, לחצו על .

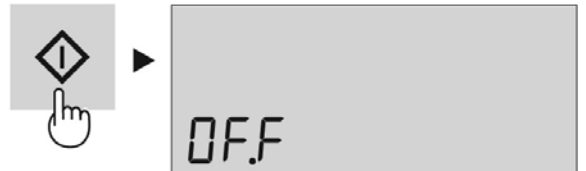

במצב המתנה

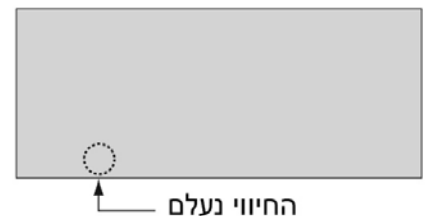

להפעלת מצב ההתראה

בצעו שוב את השלבים בסעיף "ביטול מצב התראת דלת פתוחה" שממין אולם בשלב 2, בחרו ON.



חיווי דלת פתוחה

במצב המתנה




זמזם (הפעלה/ביטול)

- במצב ברירת המחדל, הזמזם פעיל.
- בצעו את הפעולה במידה ואתם רוצים לבטל את ה"ביפ" הנלווה ללחיצה על לחצני ההפעלה בפנל ולביטול/השמעת החיווי הקולי בסיום ניקוי מגש הקרח (ON/OFF).

ביטול החיווי הקולי


לחצו בו זמנית על לחצן  ועל חץ ▼ במשך 3 שניות לפחות. (ישמעו 3 ביפים). עתה, החיווי הקולי לא פעיל.

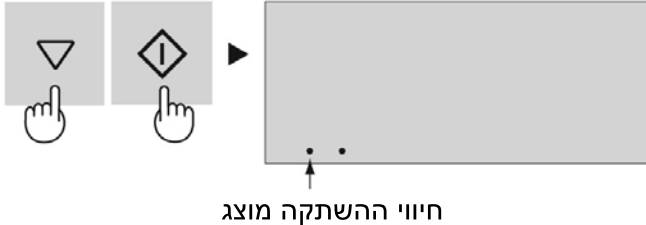

חיווי ההשתקה מוצג

הפעלת החיווי הקולי

לחצו בו זמנית על לחצן  ועל חץ ▼ במשך 3 שניות לפחות. (ישמעו 3 ביפים). עתה, החיווי הקולי פעיל.

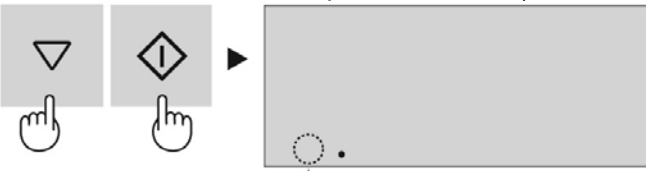


חיווי ההשתקה נעלם

תאורה (הפעלה/ביטול)

השתמשו בתכונה זו אם אתם רוצים לשנות את מצב התאורה של הצג ואת מצב החיווי בידיית בזמן פתיחת הדלת של המקרר.

ביטול


לחצו בו זמנית על לחצנים  ו- במשך 3 שניות פחות. יישמעו 3 ביפים.

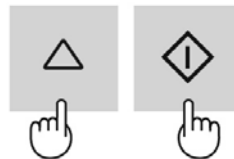

התאורה כבויה


הפעלה

לחצו בו זמנית על לחצנים  ו- במשך 3 שניות פחות. יישמע ביפ אחד והתאורה וחיווי הידיית יפעלו.

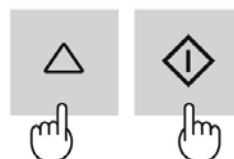




ידית זיהוי נפח הקוביות
נפח הקוביות נבדק מדי פעם על ידי הידית.



נפח אחסון קוביות הקרח קטן כשלא מישרים אותן.




(בערך 1/2 כמות)

איך נוצרות קוביות קרח
אספקת מים
המים עוברים ממיכל המים למגש הקרח.

ייצור קרח
8 קוביות נוצרות בו זמנית. ייתכן והמספר ישתנה מדי פעם.

שחרור הקוביות
מגש הקרח מסתובב, הקוביות משתחררות, ולאחר מכן, מים מהמיכל זורמים ומצטברים בו לייצור מחזור נוסף של קוביות. כשקופסת אחסון הקוביות, המגש לא מסתובב, וייצור הקרח מופסק למעשה.

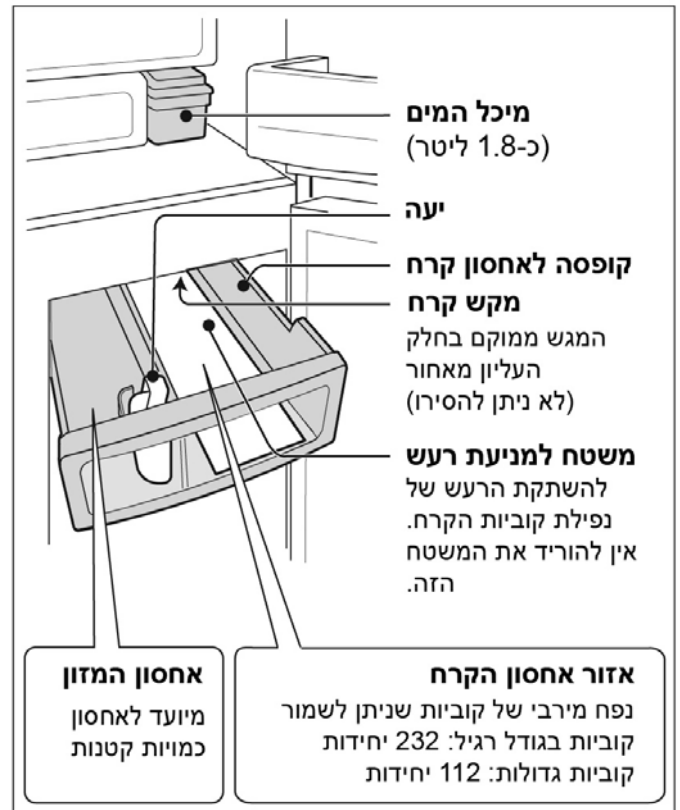

אחסון המזון
מיועד לאחסון כמויות קטנות

אזור אחסון הקרח
נפח מירבי של קוביות שניתן לשמור קוביות בגודל רגיל: 232 יחידות קוביות גדולות: 112 יחידות

סוגי קוביות שניתן לייצר

יש 5 סוגי קוביות שניתן לייצר. הגודל והצלילות של הקוביות תלוי במצב שנבחר.

הזמן הנדרש לייצור הקוביות	דרגת צלילות של הקוביות	גודל הקוביות	איקון	מצב ייצור קוביות
—	—	—		מבוטל
כ-2 שעות	רגילה	רגיל		קוביות רגילות
כ-3 שעות וחצי	רגילה	גדול		קוביות גדולות
כ-6 שעות	גבוהה	רגיל		קוביות קרח צלולות (גודל רגיל)
כ-8 שעות	גבוהה	גדול		קוביות קרח צלולות (קוביות גדולות)

משך הזמן שנדרש לייצור קוביות קרח מתארך כאשר:

- טמפרטורת החדר גבוהה, בחורף.
- המקרר מלא במזון.
- המקרר מבצע הפשרה אוטומטית.
- פותחים וסוגרים את הדלת לעיתים קרובות.
- כשמתאחלים את פעולת ייצור הקרח.
- כשמצב הפעלה חסכוני מופעל.
- הצלילות של קוביות הקרח יורדת במקרים הבאים:
- בפעם הראשונה שמייצרים קרח.
- כמויות מזון גדולות מאוחסנות בתאים.
- מצב הפעלה חסכוני או מצב הקפאה מהירה מופעל.
- הטמפ' גבוהה או נמוכה מדי: (תא הקירור 3.0°C, תא ההקפאה 18°C-)



- 2 סוגי קוביות נוצרים במקביל: רגילות ורב ממדיות.
- לא ניתן לבחור יותר ממצב אחד בו זמנית (ראה טבלה שלעיל).
- משך הזמן הנדרש לייצור קוביות שמופיע בטבלה הוא מקורב ומבוסס על ההנחה שטמפ' החדר היא 30°C, כיוון הטמפרטורה במקרר היא MED, מצב הפעלה חסכוני מבוטל, ולא פותחים את הדלתות כלל.

ייצור קרח מיד לאחר מעבר למצב ייצור אחר

- הקבוצה הראשונה שנוצרה לאחר שינוי מצב לא משקפת את המצב החדש. היא באה לידי ביטוי מהאצווה השנייה ואילך.

הכנות לייצור קרח בפעם הראשונה

- שטפו ונקו היטב את קופסת אחסון הקרח.
- הפעילו תהליך ניקוי מגש הקרח על מנת לנקות אותו ואת צנרת המים.



ייצור קוביות קרח

שימו לב! יש להשתמש במי שתייה בלבד.

הפעלת מצב ייצור קרח

במצב ראשוני, כל מצבי ייצור הקרח מכוונים ל-OFF.

1. בחרו מאחד מ-4 מצבי ייצור הקרח:
 - קוביות צלולות (רגיל) + גודל רגיל
 - קוביות צלולות (גדולות) + קוביות גדולות




2. בחרו במצב ON עם חץ



3. לאישור, לחצו על



4. הוציאו את מיכל המים ומלאו אותו במי שתייה.. החזיקו אותו ישר כדי שהמים לא יישפכו ממנו.

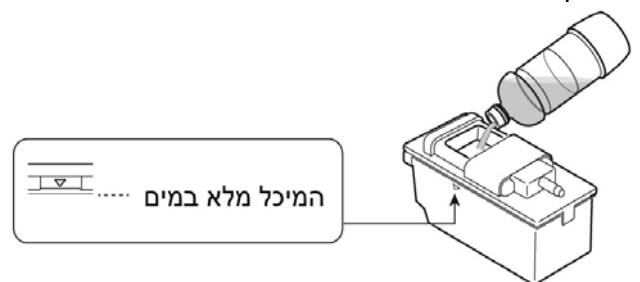

5. מקמו אותו במקום.

- הכניסו אותו בצורה נכונה. קרח לא ייוצר אם מיכל המים לא נמצא במקום הנכון.



קרח מיוצר בצורה אוטומטית.

הערות

- לוקח כ-24 שעות לייצר את הקבוצה הראשונה של קוביות הקרח.
- גם אם נשארו מים במיכל, החליפו אותם פעם בשבוע על מנת להשתמש רק במים טריים.
- כשמיכל המים ריק, יכולים להיות רעשי גניחה. זו אינה תקלה.



חיווי תהליך ייצור קרח

- חיווי תהליך ייצור הקרח משתנה בהתאם לסיום ייצור הקרח באופן הבא:

מצב	חיווי
מצב ייצור קרח אוטומטי לא פעיל תוך 5 דקות לאחר הזנת המים	
ייצור הקרח החל.	
כ-2/3 מייצור הקרח הסתיים. כשקופסת אחסון הקוביות מלא.	
ייצור הקרח הסתיים. הקוביות נפלו לקופסה. (הצג מאיר כדי לציין שתהליך ייצור הקרח הסתיים).	
אין מים במיכל. מלאו מים. גם כשהמיכל ריק, אפשר להפסיק את ההבהוב בצורה ידנית על ידי פתיחה וסגירת דלתות המקרר. אולם ההבהוב יחזור אחרי זמן קצר.	

הערות

- ניתן להכניס למיכל רק מי שתייה. (עד 60°C). אין להכניס בו מיצים, תה, סודה, משקאות אנרגיה וכד'. הדבר יכול ללכלך את הקרקעית של המיכל ולגרום לתקלה במייצר הקרח.
- כשמפלס המים נמוך במיכל, לא ניתן יהיה לייצר קוביות גדולות.
- אין להניח כלי מזון או את היעה על קוביות הקרח. הדבר יכול לגרום תקלה במייצר הקרח (לידית זיהוי נפח התכולה) וכד'. הניחו את היעה רק במקום המיועד שלה.

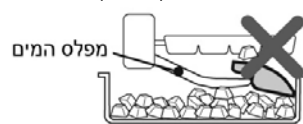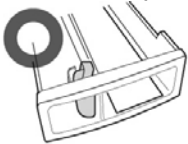

בליטות בקוביות הקרח

- יש מספר חריצים במגש הקרח. לפיכך בקוביות יש בליטות באותם מקומות. ייתכן והן חדות. היזהרו בעת הכנסתם ישר לפה.



כתמים לבנים בקוביות הקרח וחלקיקים צפים

- המינרלים שנמצאים במי השתייה עלולים להתמצק ולקבל צבע לבן כשהמים קופאים. לאחר שהם התגבשו, הם לא מתמוססים יותר במים לאחר שהקרח נמס ולכן ייתכן ותראו חלקיקים לבנים שצפים במים. זו תופעה טבעית ואינה תקלה.
- תופעה זו שכיחה יותר עם מים כבדים (דרת הקושי של המים עולה על 100mg/l או יותר).
- תופעה זו יכולה להיות גם במים כשמפעילים מצב ייצור קוביות צלולות.



ניקוי מגש הקרח


ניתן לנקות את מגש הקרח ואת צנרת הזנת המים. יש לבצע את הפעולה לאחר קבלת המקרר ולפני השימוש במייצר הקרח בפעם הראשונה ולאחר תקופה ארוכה שבה לא השתמשתם בו. המים זורמים בלחץ ממכל המים למגש הקרח. ככלל, כמות המים הנצרכת בתהליך ניקוי המגש היא כ-100 סמ"ק אולם, במצב של ייצור קוביות גדולות כמות המים עולה ל-230 סמ"ק.

הכנות

מזגו מים למיכל המים והחזירו אותו מקומו המקורי. רוקנו את קופסת אחסון קוביות הקרח.

הפעלת מצב הניקוי


1. בחרו במצב "ניקוי מגש הקרח".

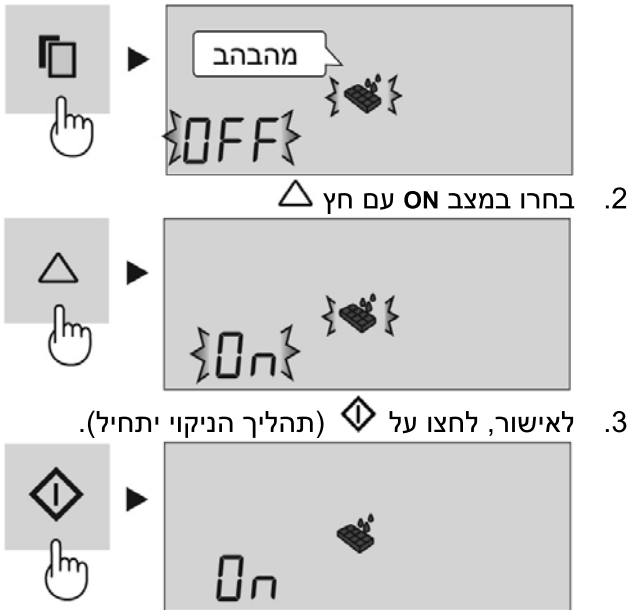

בזמן הניקוי של מגש הקרח

התהליך לוקח כ-40 שניות.

אל תמשכו החוצה את קופסת אחסון קוביות הקרח.

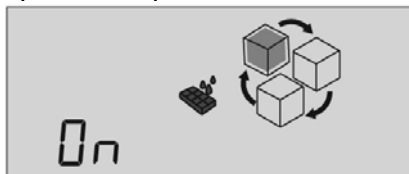

חיווי תהליך הניקוי מתחלף כמו באיור שלעיל



4. בצעו שוב את שלבים 2-3. שלעיל.
5. בסיום לחצו על לחצן . רוקנו את המים מקופסת אחסון קוביות הקרח, נקו וייבשו אותו. בסיום החזירו אותו חזרה למקום.

הערה:


בסיום הניקוי המתקן חוזר לייצר את קוביות הקרח במצב הקיים

ביטול מצב ייצור קרח


- ניתן לבטל את ייצור הקרח (למשל בחורף שאז אין בו צורך).
- במקרה זה ניתן להשתמש במיכל המים ככלי אחסון בתא ההקפאה.

ביטול מצב ייצור קרח

1. בחרו במצב ייצור הקרח הנוכחי.

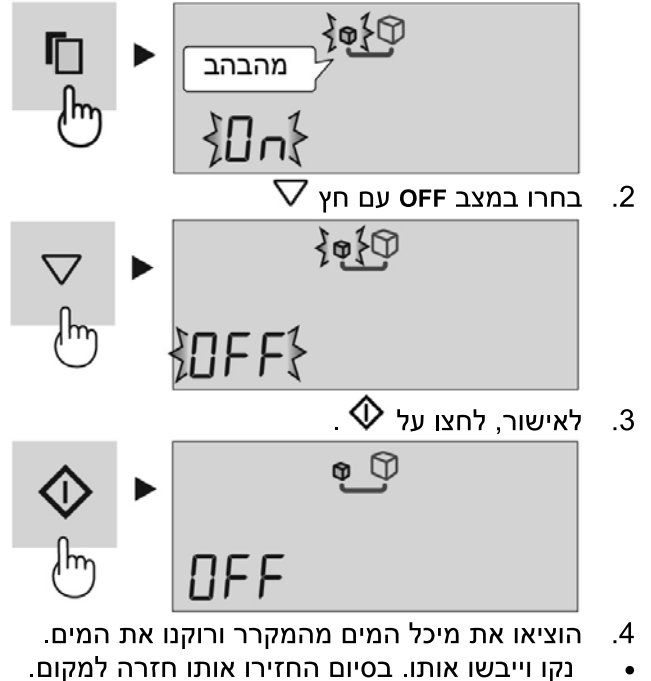


4. הוציאו את מיכל המים מהמקרר ורוקנו את המים. נקו וייבשו אותו. בסיום החזירו אותו חזרה למקום.

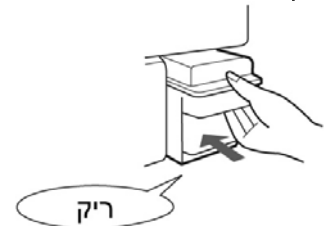

לאחר שביטלתם את מצב ייצור הקרח


- מייצר הקרח ימשיך לייצר קרח במשך זמן קצר גם לאחר ביטול מצב ייצור הקרח הנוכחי. לפיכך, מגש הקרח וידית זיהוי נפח הקוביות ימשיכו לפעול זמן מה.
- לאחר מכן, חיווי תהליך ייצור הקרח יכבה.

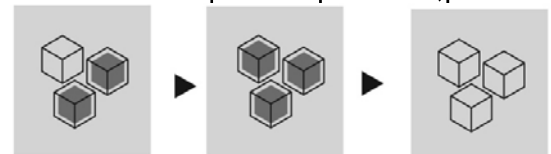

- אין לאחסן במיכל מזון עד שחיווי תהליך ייצור הקרח יכבה. הדבר לול לשבור את ידית הזיהוי

ייצור קרח מחדש

עיינו בסעיף "ייצור קרח" בעמודים הקודמים.

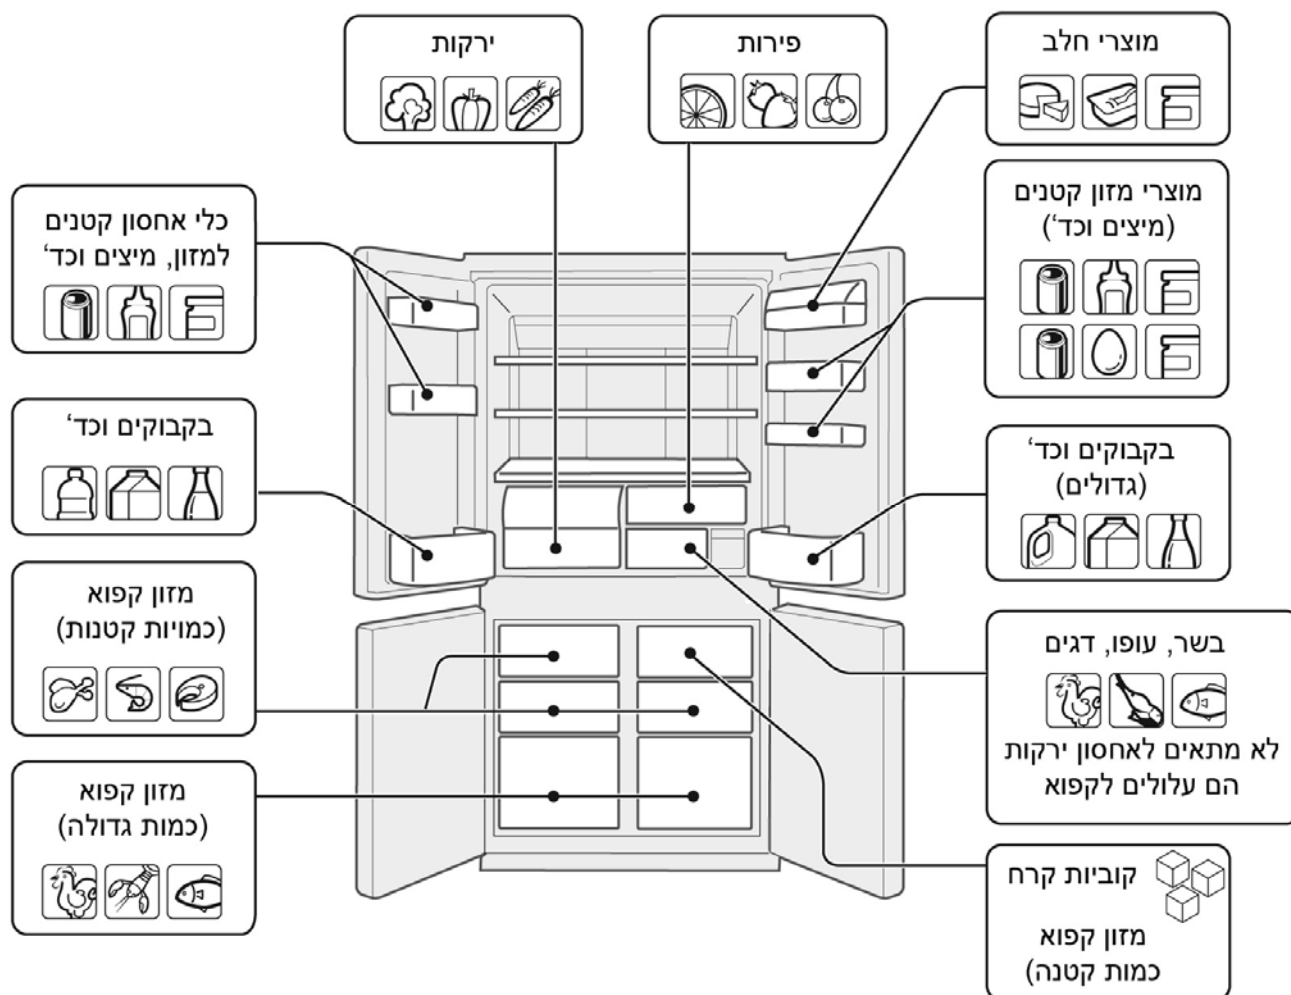

הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון. כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר. ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכד') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכד').

מוצרי חלב וביצים


- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- חתיכות גדולות של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- וודאו שכל המזון המבושל נעטף או הוכנס לקופסאות אטומות.

הקפאה יעילה

- הקפידו על טריות המזון.
- הקפאו כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- הקפידו שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- פזרו את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.

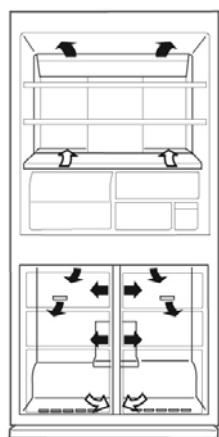

פנימה
 החוצה

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי האוויר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

זהירות

- לפני ביצוע טיפול, ניקוי או תחזוקה, חובה לנתק את תקע כבל המקרר מהחשמל.
- אין להתיז מים ישירות על המקרר/ בתוך המקרר. הדבר יכול לגרום לחלודה ולפגיעה בשכבת הבידוד.

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
 - חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.
1. הוציאו את מיכל המים נקו וייבשו אותו היטב על מנת למנוע הצטברות כתמים או היווצרות בקטריות אחת לשבוע.
 2. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
 3. נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
 4. נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
 5. נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
 6. נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכו'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.

הפשרה

ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.


החלפת נורה שרופה

התקשרו למח' השרות של היבואן כדי להזמין החלפת נורה. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

העברת המכשיר

לפני העברת המקרר למקום אחר, רוקנו את מגש הקרח באופן הבא:

1. רוקנו את מיכל המים ואת תיבת קוביות הקרח.
2. הפעילו מצב ניקוי מגש המים (ל-ON).
3. לאחר כ-40 שניות, רוקנו את המים או הקרח מתיבת קוביות הקרח כשתשמעו רעש של סיום ייצור הקרח.

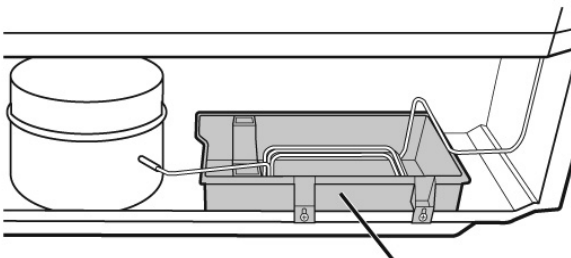

מגש אידי


- נגבו את המים במגש האידי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).



- הגלגלים מאפשרים להזיז את המקרר קדימה/אחורה.

גלגלים

- יש לשאת את המקרר בידיות הממוקמות בחלק האחורי והתחתון.

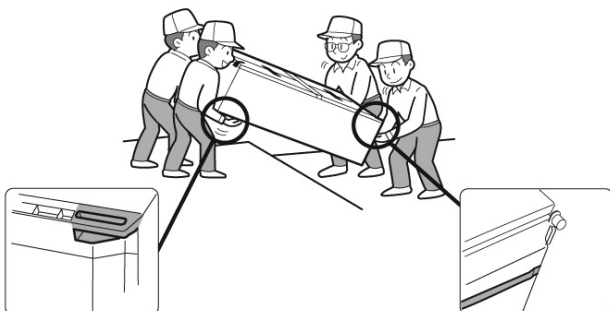

כיבוי המקרר

כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, יש להוציא את כל המזון מתוכו ולנקות אותו היטב. בסיום, יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות רעים.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פיתרון אפשרי
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.
רעש מושמע מהמקרר	- הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר: - רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. - רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. - רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). - רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. - צפצופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר	הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד יבש כדי לנגב את הלחות. - כשהלחות החיצונית גבוהה. - כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. - כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא הקירור קפא	- האם המקרר פועל זמן ממושך על טמפ' של 0°? - האם המקפיא פועל זמן ממושך על טמפ' של -21°? - טמפ' חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפ' מכוונת ל-6°.
יש ריחות חריפים במקרר	- יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. - יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.
פנל ההפעלה לא מגיב ללחיצה עליו.	יכול לבוע ממספר גורמים: - הפנל או האצבע שלכם מלוכלכת בשמן וכד'. - כשנוגעים בפנל עם יד עם ככפה, תחבושת ציפורניים או חפץ זר. - תווית או מדבקה מודבקת על המקשים. - מיקום הנגיעה לא מכויל. - משך הלחיצה אינו ארוך דיו כדי לקלוט את הפקודה..

ייצור קרח


- האם יש מים במיכל המים? (אם אין מים, חיווי תהליך ייצור הקרח מהבהב). - האם מיכל המים ממוקם במקום בצורה נכונה? - האם הנחתם את היעה או מזון על קוביות הקרח? - האם כל מצבי ייצור הקרח מכוונים למצב OFF? - האם קוביות קרח נערכו בחלקו האחורי של קופסת אחסון הקוביות הקרח? (יש לפזר אותם בגובה אחיד). - בצעו ניקוי של מגש הקרח. אם התהליך מתבצע בצורה תינה, השאירו אותו במשך יום אחד. ייתכן ולאחר מכן קרח ייוצר שוב.	מייצר הקרח לא מייצר קרח.
- האם ייצור הקרח רק החל עכשיו? - האם רק עכשיו מילאתם את מיכל המים במי שתייה?	קוביות הקרח מיוצרות לאט.
- הקוביות יוצאות קטנות או נדבקות זו לזו מיד לאחר שינוי מצב ייצור הקוביות און לאחר מילוי מיכל המים. - כשהקוביות מאוחסנות זמן רב בקופסה, הם עלולים להתכווץ ולהידבק זו לזו. הבליטות הן תוצאה מהמבנה של מגש הקרח. - הבליטות על הקוביות נגרמות כתוצאה מהמגרעות שבמגש הקרח. - החורים נגרמים עקב מבועות אוויר בקוביות הקרח שנדבקו ויצרו חללים גדולים של אוויר.	הקוביות קטנות, עגולות או דבוקות זו לזו. יש בליטות או חורים בקוביות.
- האם המים במיכל טריים או ישנים עם ריח רע? - האם נשארו שאריות דטרגנטים (נוזל כלים וכד') במיכל המים שניקיתם לאחרונה? - האם קוביות הקרח נשארו בקופסה זמן רב? ייתכן שריח נדבק אליהם.	יש ריח רע מהקוביות.
- האם קופסת אחסון קוביות הקרח מלאה? (רוקנו אותה) - האם יש מים במיכל המים?	אין מים וקוביות קרח לא נופלות בזמן שתהליך ניקוי מגש הקרח מתבצע.

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו לתחנת השרות הקרובה של ראלקו מוצרי צריכה בע"מ.

מצב מהדרין בדגמי מקררים BS/CS Double French

ניתן להפעיל או לבטל מצב S-Mode (מהדרין) בהתאם לתרשים הדרימה שלהלן.
הפעלת מצב מהדרין זהה לשלבים שבדגמי Double French, אולם שלבי הביטול אינם זהים.

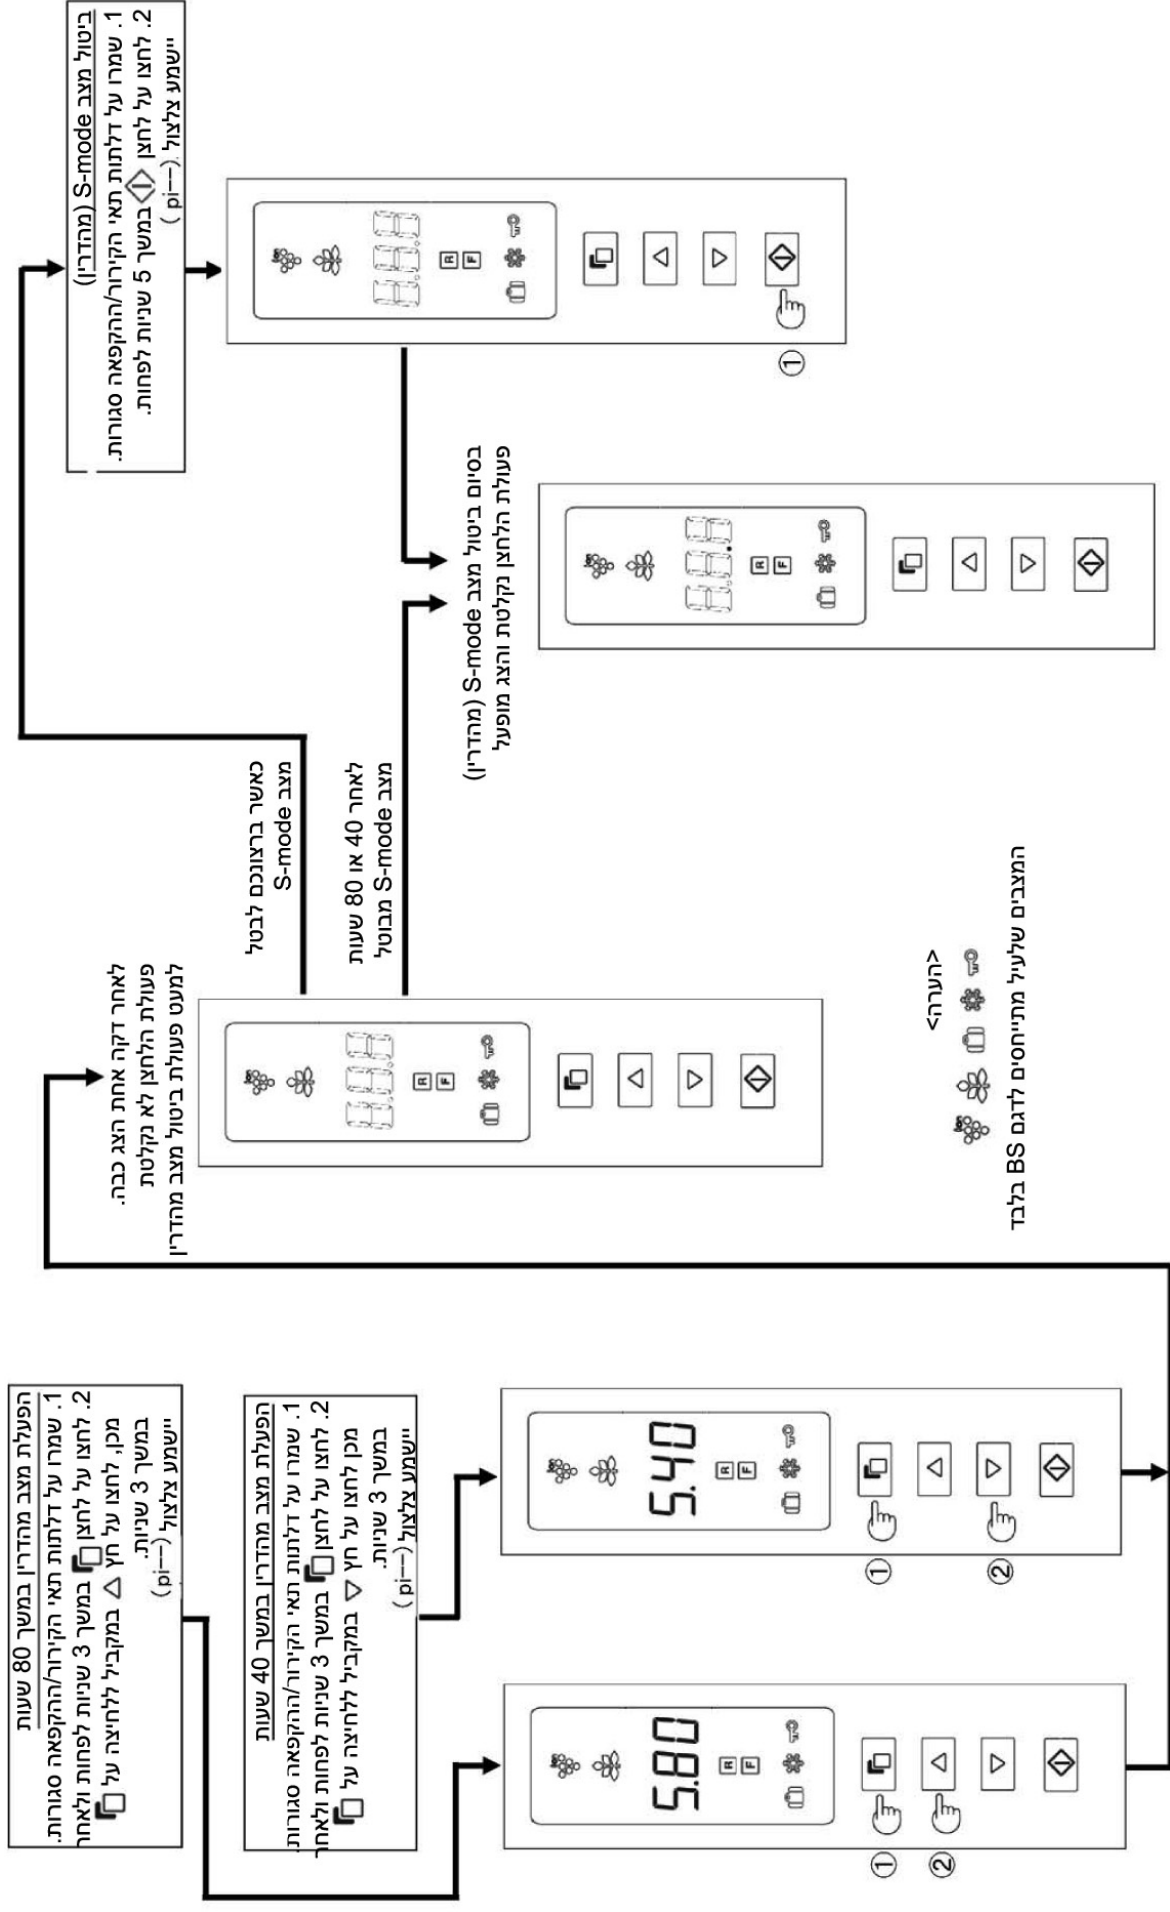

נספח לאחריות מורחבת

10 שנות אחריות למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח**

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית לתחנת השירות באזורך

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

מקרים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרס", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"קרור מרום", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מקרר תוצרת: SHARP שארפ
 דגם: מס' סידורי: שנת יצור:
 תאריך רכישה: תוקף אחריות עד:
 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: חתימה וחותמת

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחול תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחם, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחביותינו.
 או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה ותוך 7 ימים מההזמנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הרחבת האחריות למדחס
 ראה בצידה השני של התעודה

הכי טוב שיש...

SHARP