

SHARP

הוראות הפעלה למקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון


דגמים:

SJ-8595 / SJ-8695

SJ-8520 / SJ-8620




מקבץ הפלאסמה הוא סימן מסחרי רשום
של SHARP Corporation

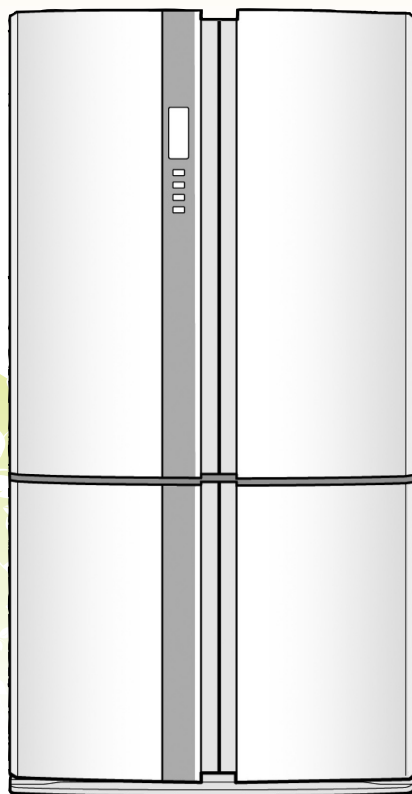

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



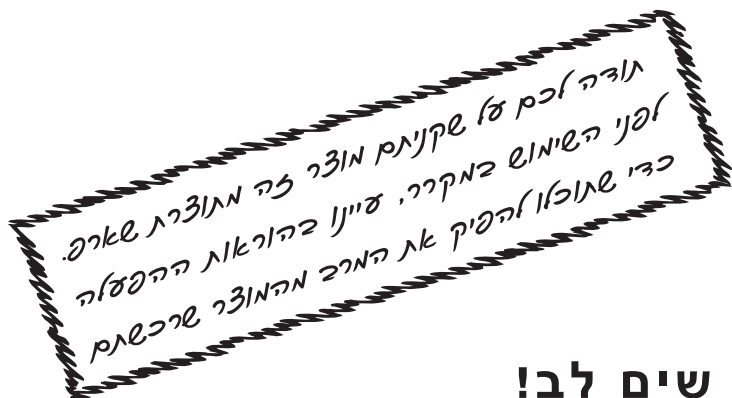

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. חובת המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).


4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:

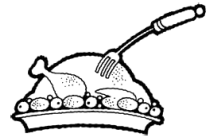

- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!

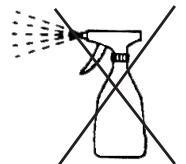

- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

五二五

אִם מִמִּיָּמִי.

כִּי זֶה יִתְּכֶן מְאֹד שׁוֹחֲמִים הָאֵלֹה תִּקְדֹּשׁ
 דָּר קֹר מִמֶּכּוּ הַתְּקִינִים אֹמֵר כְּתוּבוֹ.

ברוכים הבאים לעולם של SHARP לקוחות נכבדים

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכות ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-10°C זמן ממושך.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



5	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
7	הצבה והתקנה
9	חלקי המקרר
10	יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)
12	מצבי הפעלה מיוחדים
13	מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)
14	פנל ההפעלה
15	פעולות של מצבי ההפעלה השימושיים
16	מצבי פעולה נוספים
16	בקרת הטמפרטורה
16	ברירת מחדל
17	פעולות בסיסיות
18	כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
18	אחסון מזון
19	הקפאה יעילה
19	מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
20	טיפים לחיסכון באנרגיה
21	ניקוי, טיפול ותחזוקה
21	העברת המכשיר
21	כיבוי המקרר
21	הפשרה
22	החלפת נורה שרופה
22	טיפים לחיסכון באנרגיה

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.

- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליות. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא קושי.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

- למניעת התחשמלות ודליקה.
- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- הגלגליות מאפשרות להזיז את המקרר קדימה ואחורה.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.



השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.


בזמן השימוש

- אין לגעת המדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה.
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנוזל קופא בתוכם.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.


הצבה והתקנה

אין להציב את המקרר במקום רטוב או לח. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד ולדליפת גז, וכן לגרימת חלודה.

1. כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו כך שיהיה מרווח של בין 60-75 מ"מ משני צידיו ומאחור ו-9 ס"מ מעליו. מרווחי אוורור קטנים יותר לא יאפשרו אוורור נאות ויגרמו להתחממות המקרר ולצריכת חשמל מוגברת.

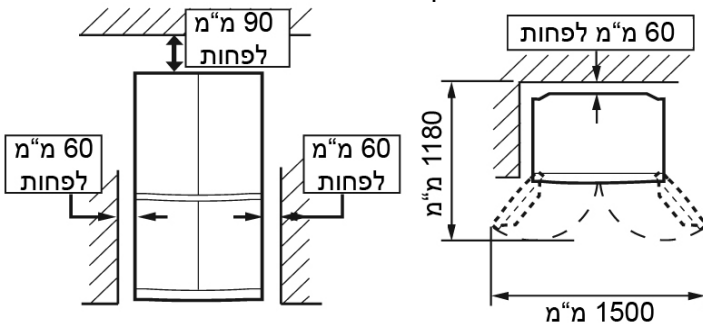

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. סובבו אותן תחילה כדי לאפשר להכניס את תומכות הרגליות (מגיעות באריזה בתוך תא הקירור) למקום ולאחר מכן השתמשו ברגליות כדי לפלס ולאזן את המקרר.

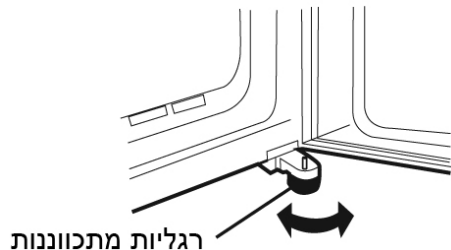


3. פלסו את המקרר עם הרגליות המתכוננות.

אם ההדלתות לא מקבילות



4. הסירו את 4 הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו את כיסוי הרגליות (מסופק בתוך תא הקירור) בעזרתם.

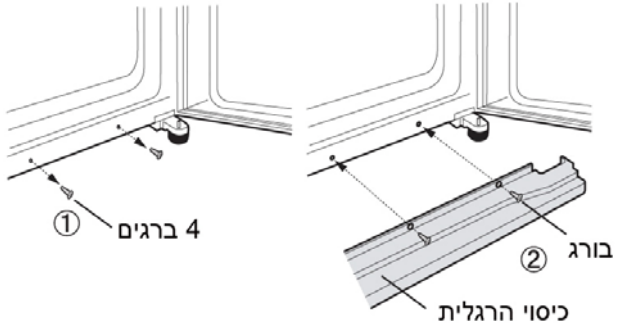


הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר ליד מקורות פולטי חום.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום. זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.



לפני השימוש בפעם הראשונה

נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.


חלקי המקרר

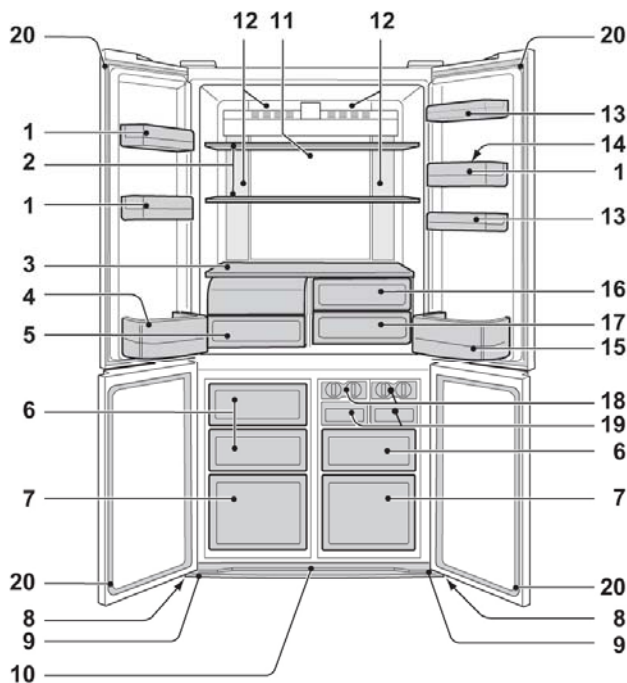


SJ-8695/ SJ-8620

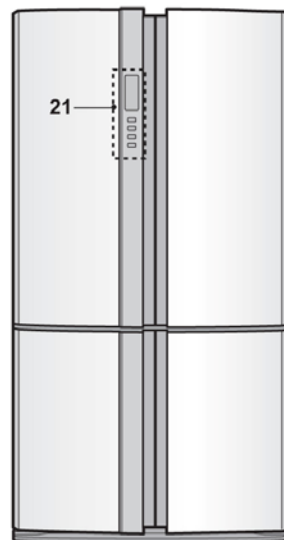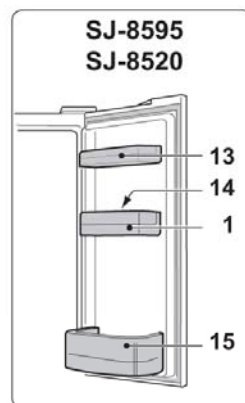

מכסה

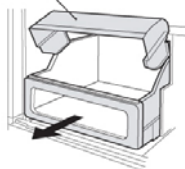

חוצץ

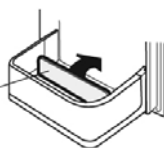

ידית



תא קוביות
הקרח



1. תאי הדלת (3)
2. מדף בתא הקירור (2)
3. מדף
4. תא בקבוקים (שמאלי)
5. מגירת ירקות
- המכסה נפתח כשמוציאים את המגירה.
6. תא אחסון קטן בתא ההקפאה (3)
7. תא אחסון גדול בתא ההקפאה (2)
8. גלגליות (4)
- מאפשרות הזזת המקרר קדימה ואחורה
9. רגליות פילוס מתכוננות (2)
10. כיסוי הרגליות
11. פנל אלומיניום (היברידי)
- הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא הקירור.
- בצורה זו המזון מתקרר בלי להיות חשוף לאוויר הקר.
12. תאורה
13. תא כללי בדלת ימין
- דגמים SJ-8695, SJ-8620 (2 יח')
- דגמים SJ-8595, SJ-8520 (1 יח')
14. תבנית לביצים
15. תא בקבוקים (ימני)
- לאחסון בקבוקים גדולים העבירו את המחיצה לאחור
16. תא למזון טרי (עליון)
17. תא למזון טרי (תחתון)
18. מייצר קוביות קרח (2 יחידות)
- אין למלא את התבנית יותר מדי מים כדי למנוע הידבקות הקוביות.
- אחרי שהקוביות מוכנות, סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר את הקוביות למיכל אחסון הקוביות.
19. מיכל אחסון קוביות הקרח (2 יחידות)
- אין להכניס שמן למיכל קוביות הקרח ואין לייצר בו קרח.
20. אטם מגנטי בדלת
21. פנל הבקרה

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר

ניתן לאחסון מזון נוסף על ידי הוצאת חלק מהאביזרים המקוריים לדוגמה:

הוצאת מכסה מגירת הפירות והירקות

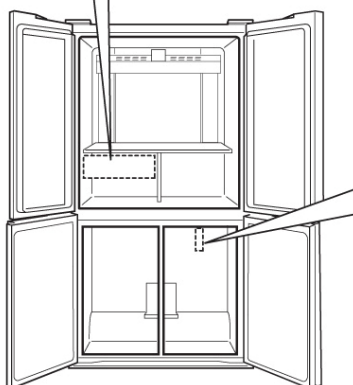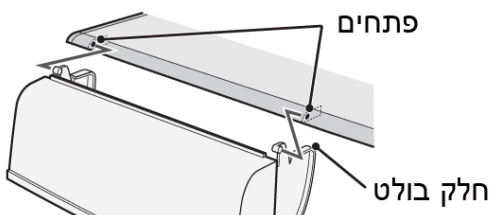


הוצאת החוצץ

להוצאת החוצץ, משכו אותו קדימה על ידי משיכת השן



איך להתקין מקום נוסף
הכניסו את 4 הבליטות לחלק
העליון

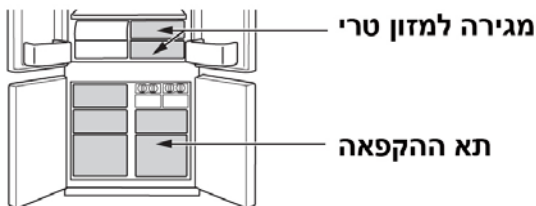

מצבי הפעלה מיוחדים



מצב הפעלה	Extra Cool	Express freezing	Express Cool
הסבר	מצב זה מיועד לקירור משקאות או מוצרי מזון לטמפרטורה של קפיאה	קיצור זמן הנדרש להקפאת מזון	מצב זה מיועד לקירור משקאות ומזון במהירות
מיקום	מגירת מזון טרי	תא ההקפאה	תא ההקפאה זהירות! אין להכניס בקבוקי זכוכית. הם עלולים להתפוצץ.
זמן פעולה	6 שעות ^{1*}	2 שעות ^{2*}	30 דקות
	- מצב זה מסתיים אוטומטית - לא נשמע צלצל התראה מצב זה מסתיים אוטומטית. יש צליל התראה. להפסקת צליל ההתראה^{2*}:  לחצו על לחצן Enter		
בסיום הפעולה	אין צורך להוציא את המשקאות או המזון.	- כשמושמע צליל התראה, יש להוציא את המשקאות והמזון. - אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 דקות הם עלולים לקפוא.	
אם יש הפסקת חשמל בזמן הפעולה	מצב זה מתבטל אוטומטית.	מצב זה ממשיך אוטומטית מהנקודה שבה היא הופסקה עקב הפסקת החשמל.	

^{1*} אם הפעולה חופפת להפשרה, ייקח יותר זמן להשלים אותה. מצב זה מופעל בסיום ההפשרה.

^{2*} אם לא מפסיקים ידנית את ה"ביפ", הוא מצלצל במשך 30 דקות רצופות.

הערות:


- שלושת מצבי ההפעלה שלעיל אינם זמינים בו זמנית. ניתן להפעיל מצב אחד בכל פעם.
- במצבי ההפעלה האלה, השתדלו לפתוח את הדלתות כמה שפחות.

מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)

השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על החלל הפנימי של המקרר נקי. המיין משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושיליים לחלל תא הקירור.


מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים, וירוסים, עובש וריחות רעים.

ייתכן ותחושו ריח קל במקרר. הריח נגרם מהפעולה של המיין. כמות האוזון המשתחרר היא מינימלית והוא נעלם בחלל המקרר.

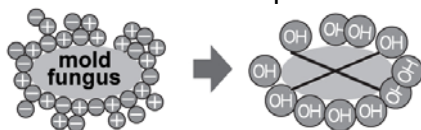

פנל ההפעלה

- כשלוחצים על אחד הלחצנים, כל האיקונים מהבהבים פעם אחת ומציגים מצב המתנה. אם המקרר מפסיק לעבוד עקב הפסקת חשמל, הרי שבסיומה, כל מצבי ההפעלה למעט **Extra Cool** ו-**Express Freezing** יחזרו לפעול באותו מצב כמו לפני הפסקת החשמל.
- הפעולה לא זמינה בזמן שדלת המקרר פתוחה.
- איקונים ומחווונים של מצבי ההפעלה הפעילים, מאירים בתצוגת מצב המתנה. כאשר מצב **Express Freezing** מופעל, האיקון מהבהב בתצוגת מצב המתנה.
- לאחר שלא מתבצעת פעולה במשך כ-1 דקה, התצוגה חוזרת אוטומטית למצב המתנה. תצוגה זו כובה לאחר דקה של אי ביצוע פעולה.

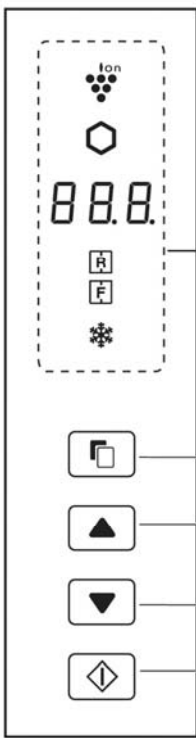

לחצן בחירה

חצים

לחצן אישור

מצבי הפעלה שימושיים

איקון	פירוש	ברירת מחדל
	Plasmacluster *1	OFF
	Extra cool	
	Express freezing	
	Express cool	

בקרת הטמפרטורה

איקון	פירוש	ברירת מחדל
	תא הקירור	3°C
	תא ההקפאה	-18°C

מצבי הפעלה נוספים

מחווון	פירוש	ברירת מחדל
	התראת דלת פתוחה	ON
	צליל של פעולת הלחצן	

*1 רק דגמים SJ-8695, SJ-8595

מצבי פעולה נוספים

תצוגה	ביטול הפעולה	תקציר	התראת דלת פתוחה
 המחווין כבה.	1-  לחצו בו זמנית על לחצנים 3 במשך 3 שניות. יישמעו צלצולים.	- כשמשאירים את דלת תא הקירור את תא ההקפאה פתוחים הזמזם יתחיל לפעול 1 דקה לאחר פתיחת הדלת ובהמשך, הוא יזמזם כל דקה. - אם הדלת נשארת פתוחה מעל 3 דקות, הזמזום יושמע ברציפות. - הזמזם מפסיק כשסוגרים את הדלת.	
 המחווין כבה.	1-  לחצו בו זמנית על לחצנים 3 במשך 3 שניות. יישמעו צלצולים.	אם בראונכם לבטל את החיווי הקולי של הלחצן	ציל"ל של פעולת הלחצן

בקרת הטמפרטורה

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. כוונת את הטמפרטורה ע"פ הצורך.
בדיקת כיוון הטמפרטורה הנכחי
לחצו על לחצן  ובחרו  או .

ברירת מחדל



בתא הקירור 3°C


ניתן לכוון טמפרטורה בין 13°C- ועד 21°C- במרווחים של 1°C.

בתא ההקפאה 18°C-

ניתן לכוון טמפרטורה בין 0°C ועד 6°C במרווחים של 1°C.


פעולות בסיסיות

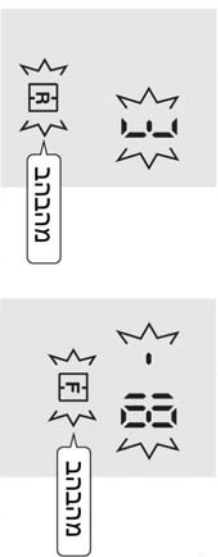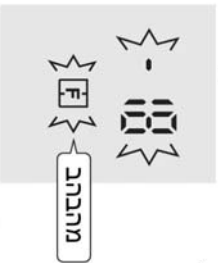תצוגה	
1 בחור באיקון  או  בחרו באיקון 	תא הקירור 
2 כוונו את הטמפרטורה  	תא ההקפאה 
3 סיימו את הפעולה 	 (למעלה)  (למטה) 

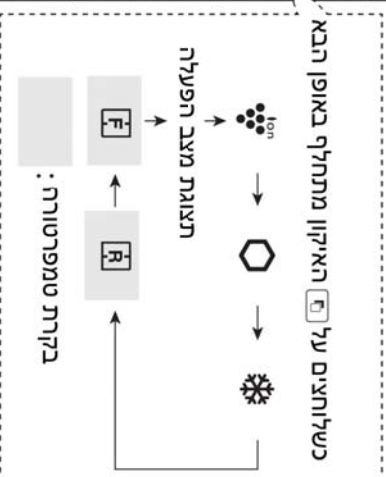

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה במרווחים של 0.5°C באופן הבא.

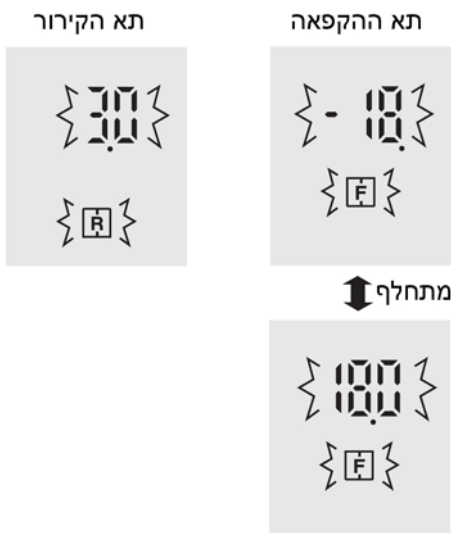


א. בסיום שלב 1 בסעיף "פעולות בסיסיות"

בעמוד הקודם, לחצו על במשך 3 שניות. יושמעו 3 "ביפים". הטמפרטורה הנוכחית תחזור לכיוון הראשוני (ברירת המחדל) [ראה איור משמאל].

ב. כווננו את הטמפרטורה עם חצים ו-.

ג. סיימו את הכיוון (שלב 3 בסעיף "פעולות בסיסיות" בעמוד הקודם).

אחסון מזון

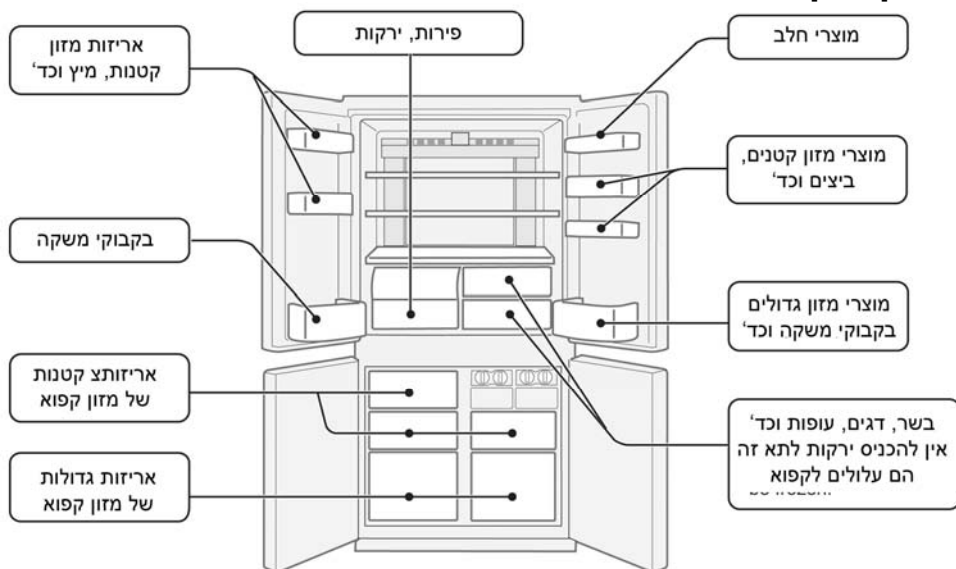

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון. כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר. ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.

הקפאה יעילה

- יש להקפיד על טריות המזון.
- יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. המידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.


הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר פיזור אוויר קר בצורה טובה.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי האוורור. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי האוורור הדרושים (סעיף "הצבה והתקנה" בעמוד 7).
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום.

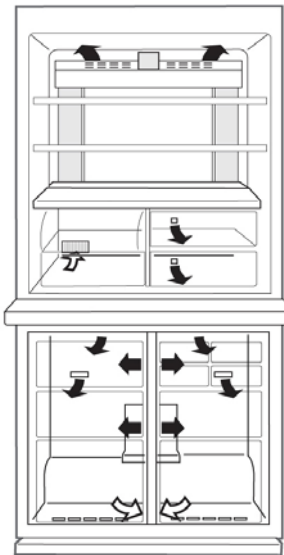

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי


1. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
2. נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
3. נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
4. נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
5. נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכד'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.

העברת המכשיר

נגבו את המים במגש האידוי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידוי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).

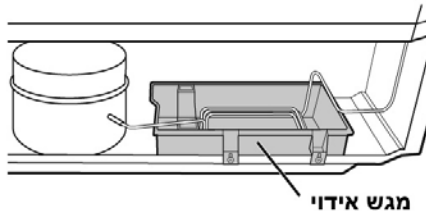

כיבוי המקרר

כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, יש להוציא את כל המזון מתוכו לנתק את החשמל ולנקות אותו היטב. בסיום, יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות רעים.

הפשרה

ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.


החלפת נורה שרופה

התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו מוצרי צריכה בע"מ כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

טיפים לחיסכון באנרגיה


צריכת האנרגיה של מקרר זה נמדדה בהתאם לתקן בינלאומי של ביצועי מקררים.

הבדיקות נעשו כשכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.

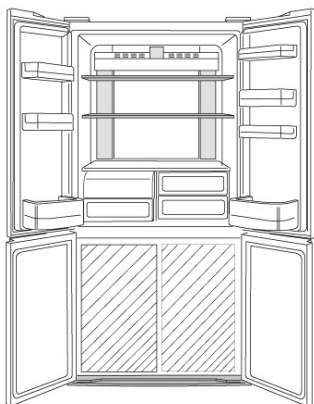

- צריכת האנרגיה לדגם זה נעשתה שכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.

- הבדיקות בוצעו כשהמקרר מוצב עם מרווחי האוורור הבאים סביבו:

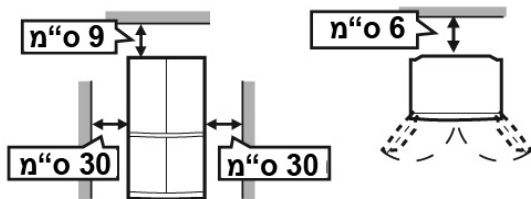

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:


הבעיה	פיתרון אפשרי
המקרר לא מקרר כלל (הנוריות בפנל הבקרה מהבהבות לפי הסדר)	- המקרר מכוון למצב "תצוגה בחנות". - לביטול מצב זה, בצעו את השלבים הבאים: א. פתחו את דלת תא הקירור. ב. לחצו על לחצן Enter במשך 5 שניות לפחות כשהדלת פתוחה. יישמעו 3 "ביפים" ומצב זה יתבטל.
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.
רעש מושמע מהמקרר	הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר: - רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. - רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. - רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). - רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. - צפופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר	הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות. - כשהלחות החיצונית גבוהה. - כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. - כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא הקירור קפא	- האם תא הקירור פועל זמן רב בטמפ' של 0°? כווננו ל-3° - האם המקפיא פועל זמן רב בטמפ' של 21°-? כווננו ל-18°- - טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורה מכוונת ל-6°.
שאריות ריח באחד התאים	- יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. - יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו למעבדת השירות של ראלקו הקרובה למקום מגוריכם.

מצב מהדרין בודגמי מקררים OLIVE

ניתן להפעיל או לבטל מצב S-Mode (מהדרין) בהתאם לתרחיש חרימה שלהלן.
הפעלת מצב מהדרין זהה לשלבים שבודגמי Double French, אולם שלבי הביטול אינם זהים.

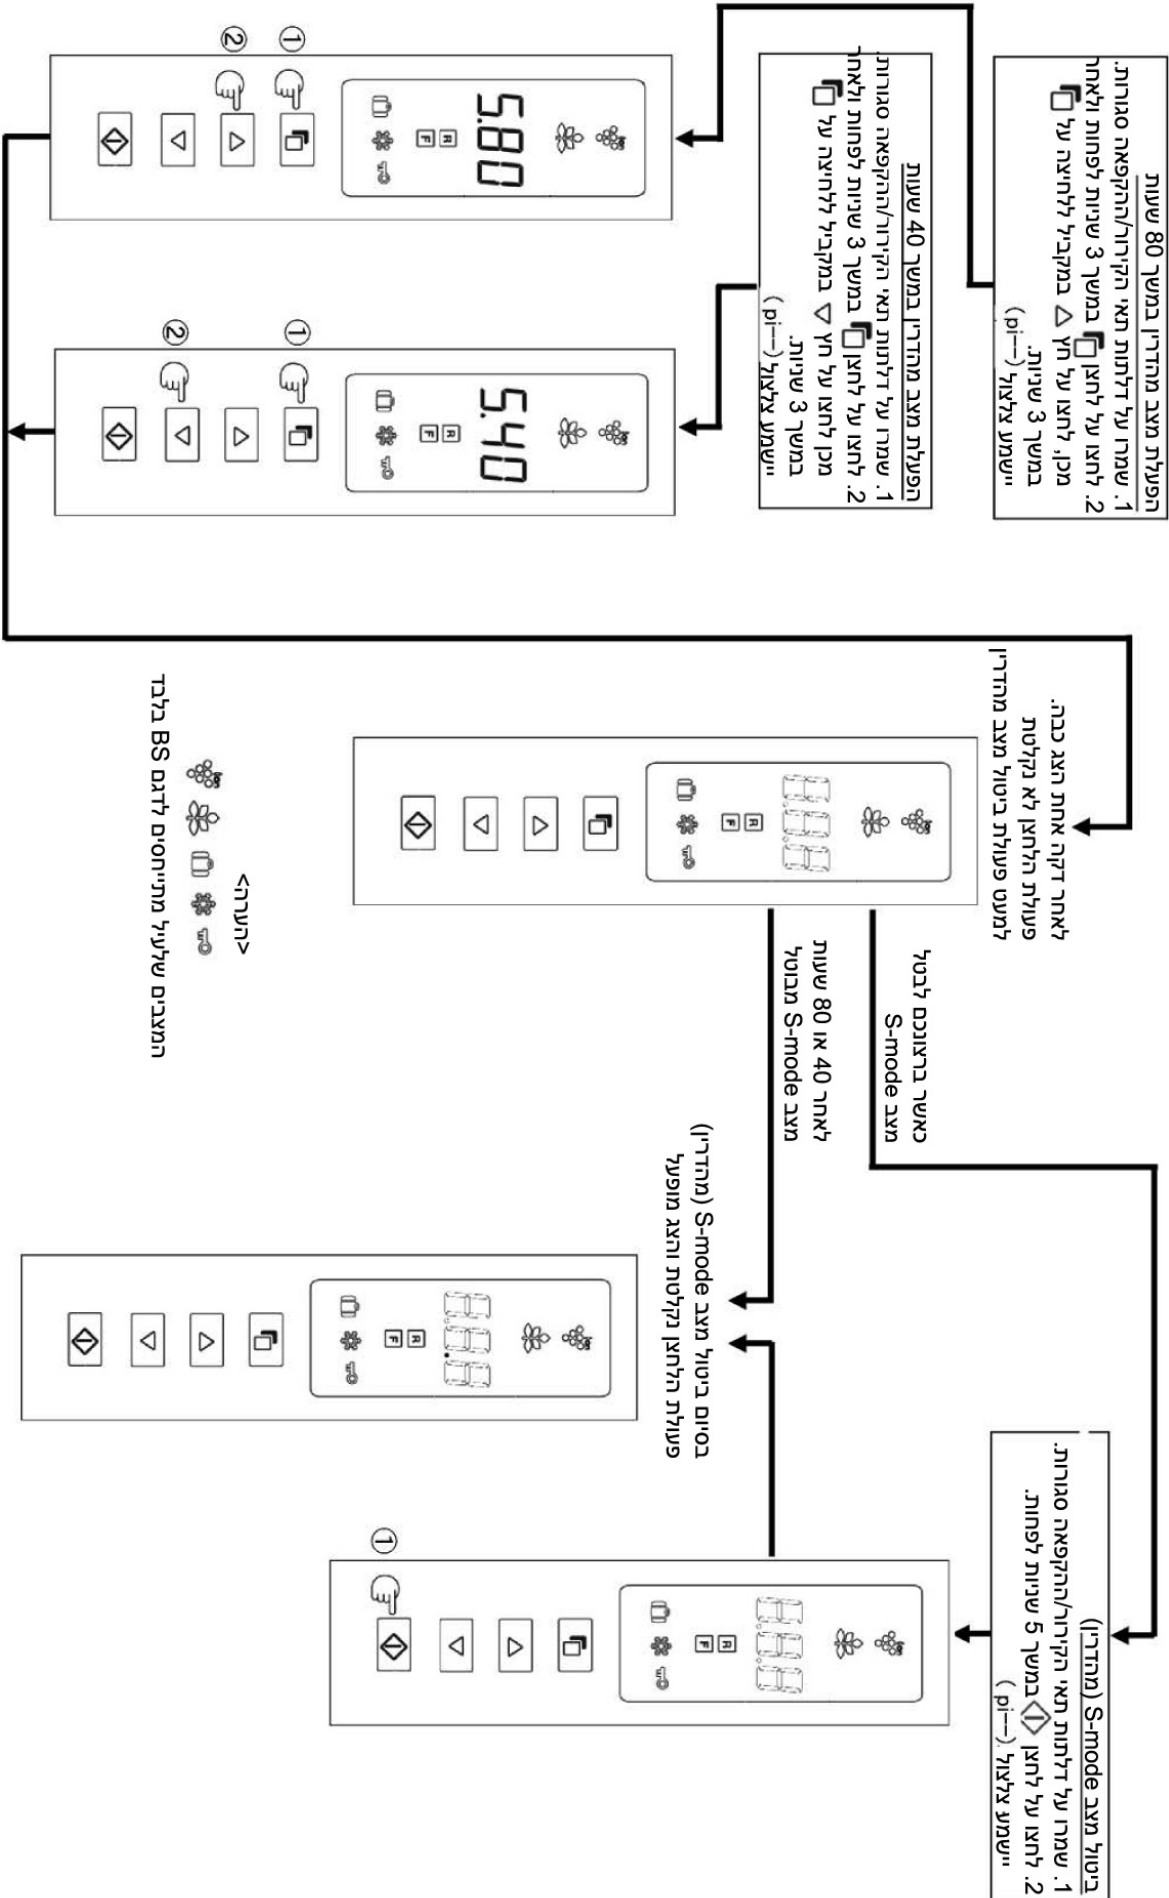

רשימת תחנות שירות

מקורים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים, מטהרי אוויר

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-6279305	"קרור אלי", הבדיל 47, א.ת. עמק שרה, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

טלויזיות LCD

מרכז שרות ארצי: "שרותי רטפון" המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד 08-9777260

חיפה וצפון	04-8494010	שרותי רטפון, ההסתדרות 273 חיפה
ירושלים	02-6403000	אלרם, הסדנא 7 ירושלים

מערכות קול, וידאו DVD, מיקרוגל, CRT TV

המרכז	08-9777260	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת. צפוני, לוד
חיפה והקריות	04-8494010	"שרותי רטפון", ההסתדרות 224, חיפה
נצרת והסביבה	04-6466532	פל. ג., נמסאווי 721, נצרת
המשולש והשומרון	04-6383557	"הלו וידאו", בקעא אל גרביה
ירושלים והסביבה	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, ירושלים
אשדוד, יבנה והסביבה	08-8521194/08-8555617	"אריה רשת החשמל", העבודה 37, אשדוד
אשקלון, ק.ג. והסביבה	08-6718191	טלטיב - רינו, סיוון 8, אשקלון
ב"ש, ערד, דימונה	08-6277941	חי אשר, הדסה 20, ב"ש
חדרה והסביבה	04-6389994	"מוריס אלקטרוניקה", המייסדים 19 בנימינה
אילת והסביבה	08-6317204	"דרורי", אזור תעשייה, אילת
עפולה והסביבה	04-6420114	מעבדה "הצפון", תחנה מרכזית, עפולה
צפת, גליל עליון, רמה"ג	04-6959430	"אלקטרו פיקס", קניון לב הצפון, ק. שמונה
גוש דן	03-6820995	תחנת מסירה בלבד - "דני תיקונים", סלמה 94 ת"א
רעננה	09-7412616	תחנת מסירה בלבד - "מעבדת "השרון", הנגב 16 רעננה
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	תחנת מסירה בלבד - "שרות נאה", יוחנן בן זכאי 13, טבריה
נתניה והסביבה	09-8610678	תחנת מסירה בלבד - "סגל צוריאלי", עולי הגרדום 16 נתניה

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



