

SHARP

הוראות הפעלה למקרר

דגמים:

SJ-R8711 / SJ-R8710

SJ-R8610 / SJ-R8580



מקבץ הפלאסמה הוא סימן מסחרי רשום
של SHARP Corporation



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 58001



2101!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 58001



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני **SHARP** וקונצרן הענק האירופאי **ZANUSSI** שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת Q-TRADE המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרוכש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.


מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

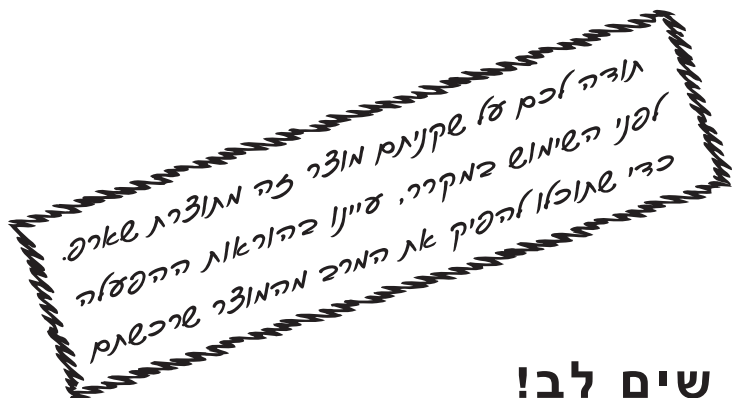

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת המוביל** להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

2. **חתום על שני העתקים של תעודת במשלוח** כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך **210 ש"ח** (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.


5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:

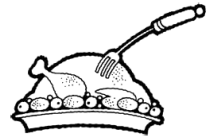

- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!

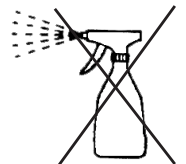

- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.



ההרצה

הזדהו בנקיון מקררכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על התווית שהם מיועדים לכך • מדוע: קראו את הכתבה הבאה

הזהרה כשאנחנו נחזים חומר לניקוי המקרר שלכם לא כל חומר באמת מתאים. הרכים אינם של שני חומרי המקררים הנדלוגים, אלא חומרים מיוחדים, מיועדים לניקוי חומרים המסירים רכיבים כמו סבון, אבקה וכוונתה ולא בתרסיסים שאין לדעת מה הם מכילים.

תקן למיכלים לנחלים שאינם למאכל (ת"י 639) המיועדים לשימוש ביתי, הוא תקן רשמי, שתוקן בשנת '94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקוי בסידרה של חומרים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קור, החלט באחרונה להכניס שינוי נוסף בתקן ולחייב את היצרנים גם בציין המרכיבים. "מסתובבים בשוק ורורים מסוכנים, כמו אלה לפיתוח פתירות בכיורים או סודה קאוסטית. ננסה לעשות את הניקוי בקצב מזורז ואני מקווה שזה יאריך לא יותר מחודשים אחדים".

אין ספק, עם זאת, שהתקן הקיים מתייחס גם לחומרי ניקוי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נחלים תרסיסים לניקוי שוטפים, שעל גבי האריזה שלהם לא מציינים המרכיבים, והם שהם רעילים ודוקים במיוחד (כמו סודה קאוסטית למשל).

הנחש חוזר על עצמו כנסו אתר של חומרי ניקוי, המשווקים תחת הכותרת, "רסס וני". גבי היצרנים סופנים, וכצדק, שאינם מודים על-פי התקן למסור לצרכן מידע.

שני מוצרים כאלה, רסס וגב של פנו ושל קדם ביטחונים מסירות פוטנציאל מירערים לאותה מטרה. אצל סנו מסומן באופן כללי ביותר (וולונטרי) מה מכיל המוצר, אצל פנטסטק בכלל לא. שני המוצרים מתאימים לדברי היצרנים, לניקוי פורמאיקה, רפמות, מקררים, מיקרוגל ועוד.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקוח כלשהו (שמו רשום במערכת). כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סדק בפלסטיק הפנימי של המקרר. איש הביקורת הגיע, ראה, הורה להחליף את המקרר. הדבר חוזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו נציגי היצרן לברוק את העניין.

אחרי תחקיר שערכו ללקוח התברר, כי שכשנה מקבל את המקרר החדש, ולפני שהוא ממלא אותו במזרים, הוא מנקה את חו בתרסיס מסוג "רסס וגב", שכן מציין עליו במירוש שהוא מתאים למקררים.

המוצר נברק במעבדה של יצרן המקררים וזמן הבריקה עלה, כי הוא מכיל גליקול ואלכוהול בשיעור כזה, שכלל הוראה תוקף

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם והמכונה ABS.

וכך אומר היבטאי ממפעל המקררים: "הניקוי הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי ההנחיות המודות יותר כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב. יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקוי ואכן, באחרים אלה מצאנו סדקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר היבטאי, "להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתאים לניקוי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקוי חיצוני בלבד, תוך הדגשה שדבר קיי אינו מיועד לניקוי פנים המקרר".

בתשובה על שאלה אמר לנו מנהל סנו, אלכס לנדסברג, כי במוצר שלו יש 2 אחוזים גליקול ר3 אחוזים אלכוהול שלרעתו ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - בלי כל בעיות ובלי להיכנס לוויכוח - להסיר את הדמלצה לניקוי מקררים. בפנטסטק יש אותו חומר גליקול 4 אחוזים אלכוהול.


ר"ד קרן ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שהחומרים האלה תוקפים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאים מסוימים. ■ נרדית ארד

תוכן העניינים

4	אזהרות.....
4	זהירות.....
4	הצבה והתקנה.....
5	תיאור החלקים.....
6	פנל ההפעלה.....
6	זמזם (הפעלה/ביטול).....
7	מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים).....
7	מצב הפעלה חסכוני.....
8	מצב חופשה.....
8	ביטול מצב חופשה.....
8	הקפאה מהירה.....
8	ביטול ההקפאה המהירה.....
9	בקרת הורים.....
9	התראת דלת פתוחה.....
10	בקרת הטמפרטורה.....
10	בתא הקירור.....
10	בתא ההקפאה.....
10	כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה.....
11	אחסון מזון.....
	ניקוי, טיפול ותחזוקה.....
	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
	טיפים לחיסכון באנרגיה.....
13	פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי.....

אזהרות

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. השתמשו בהן כדי לפלוס את המקרר.

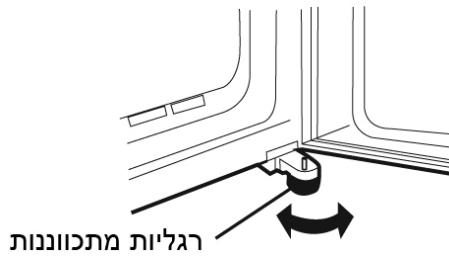


3. פלוס את המקרר עם הרגליות המתכווננות.

הדלתות לא מקבילות



4. הסירו את 4 הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו את כיסויי הרגליות (מסופק בתוך תא הקירור) בעזרתם.

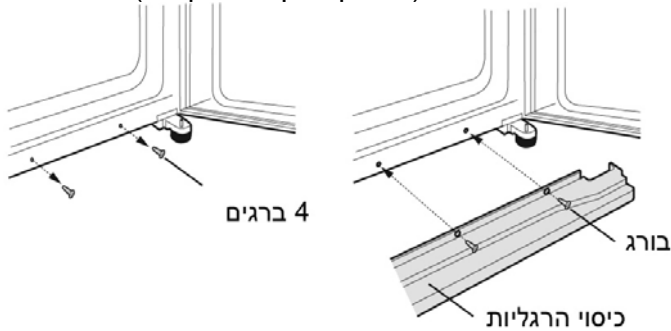

הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. הציבו אותו על משטח מתאים.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום אך זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.


זהירות

- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו כיון שהם עשויים להגיע לחום גבוה תוך כדי פעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תחברו את המקרר לחשמל בעזרת כבל מאריך או ממיר מתח/ מעביר.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- בעת הצבת המקרר או העברתו שמרו על שלמות הכבל. כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות.
- לניתוק המקרר מהחשמל הוציאו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבל.
- מערכת הקירור המותקנת על גב המקרר ובתוכו מכילה נוזל קר. דליפה מהמערכת עלולה לגרום נזק למקרר. אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.
- במקרה של דליפה אוורור את החדר. אל תגעו במקרר או בכבל.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים לפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימוש של ילדים קטנים. אל תניחו לילדים קטנים לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.




הצבה והתקנה

- אין להציב את המקרר במקום רטוב או לח. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד ולדליפת גז, וכן להיווצרות חלודה.**

1. כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו כך שיהיה מרווח של לפחות 6 ס"מ משני צידיו ומאחור ו-9 ס"מ מעליו. מרווחי אוורור קטנים יותר לא יאפשרו אוורור נאות ויגרמו להתחממות המקרר ולצריכת חשמל מוגברת.

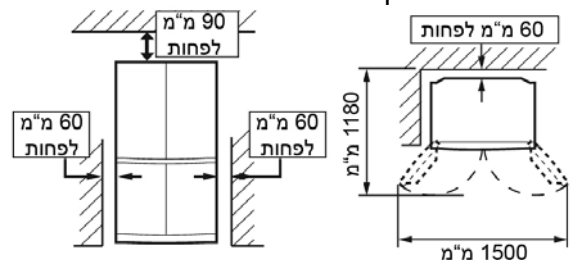


תיאור החלקים

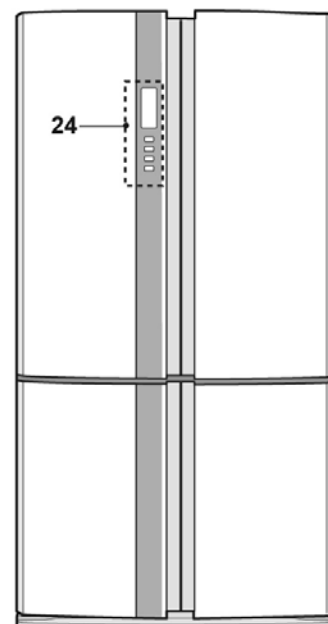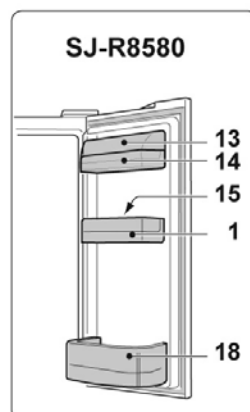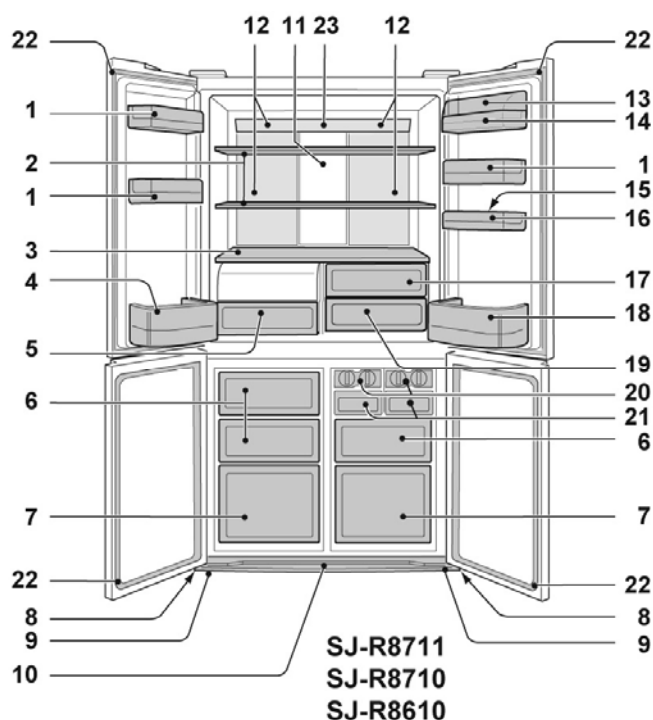


21. התקן אחסון קוביות הקרח (2 יחידות)
אין לייצר בו קוביות קרח ואין לשפוך לתוכו שמן כדי למנוע נזק להתקן.
22. אטם דלת מגנטי (4 יחידות)
23. התראת דלת פתוחה (דגמים SJ-R8711/SJ-R8710)
כשמשאירים את הדלת של תא הקירור פתוחה זמן ממושך, צבע הנורה משתנה בהדרגה מכחול לכתום, לציון שהטמפרטורה בתא המזון עולה.
24. פנל הפעלה

1. תאי הדלת (3 יחידות)
2. מדף בתא המזון (2 יחידות)
3. מדף
4. תא בקבוקים (שמאל)
5. מגירת ירקות
- מכסה התא נפתח כשמושכים את המגירה החוצה.
6. 3 מגירות בתא הקפאה (קטנות)
7. 2 מגירות בתא הקפאה (גדולות)
8. גלגלים
9. רגליים מתכונות (4 יחידות)
10. כיסוי הרגליים
11. פנל אלומיניום

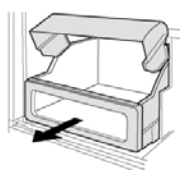

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)
היחידה מובנית במקרה ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר.

- הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא. בצורה זו מקורר המזון בלי לבוא במגע עם זרם האוויר הקר.
12. תאורת לד
13. מכסה תא שירות
14. תא שירות
15. מתקן לביצים
16. תא לאחסון ביצים בדלת
17. מגירת פירות
18. תא בקבוקים (ימני)
- לאחסון בקבוקים גדולים
- העבירו את המחיצה לאחור
19. מגירת מזון טרי

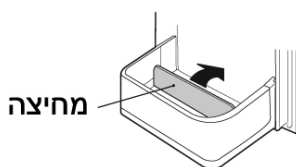


20. תבנית לייצור קוביות קרח (2 יחידות)
- אל תמלאו את התבנית יותר מדי כדי למנוע הדבקות הקוביות.
- אחרי יצור הקרח סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר את הקוביות לתא המתאים.



SJ-R8711 / SJ-R8710

SJ-R8610 / SJ-R8580

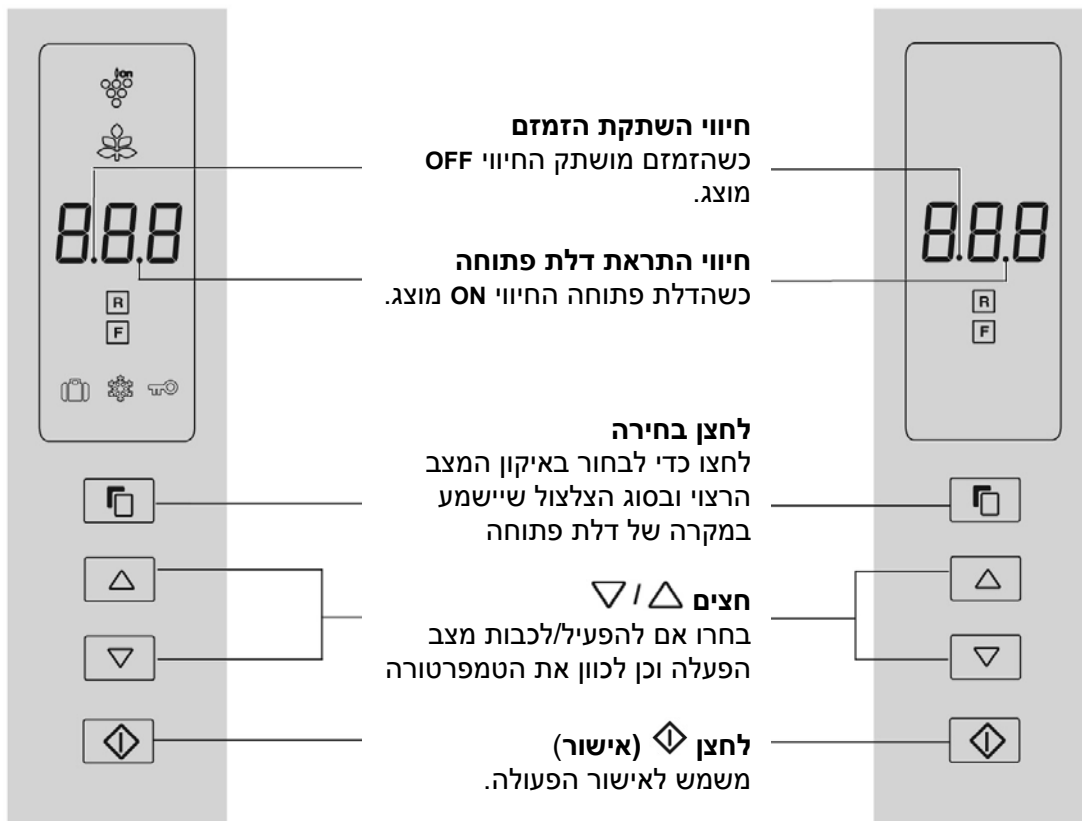


הערות	איקונים של הטמפרטורה	איקונים של מצבי ההפעלה
- הצג כבה לאחר דקה מביצוע הפעולה האחרונה. - כשלוחצים על לחצן כלשהו, האיקונים יבהבו פעם אחת והצג יציג תצוגת מצב המתנה. - בסיום הפסקת חשמל או עם חיבור תקע כבל החשמל לשקע, הצג יראה את אותם נתונים שהוצגו לפני ניתוק החשמל - אולם, במקרה של הפסקת חשמל בזמן "הקפאה מהירה", הפעולה תופסק כשהחשמל יחזור (דגמים SJ-R8711, SJ-R8710)	R טמפרטורה בתא המזון / הקירור F טמפרטורה בתא ההקפאה	מקבץ פלאסמה מצב הפעלה חסכוני מצב חופשה הקפאה מהירה בקרת הורים

זמזם (הפעלה/ביטול)

- במצב ברירת המחדל, הזמזם פעיל.
- בצעו את הפעולה במידה ואתם רוצים לבטל את ה"ביפ" הנלווה ללחיצה על לחצני ההפעלה בפנל ההפעלה.


הפעלת החיווי הקולי

לחצו בו זמנית על לחצן ועל חץ במשך 3 שניות לפחות. (יישמעו 3 ביפים). עתה, החיווי הקולי פעיל.

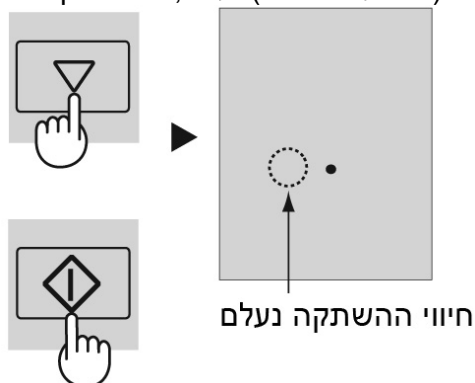

ביטול החיווי הקולי

לחצו בו זמנית על לחצן ועל חץ במשך 3 שניות לפחות. (יישמעו 3 ביפים). עתה, החיווי הקולי לא פעיל.

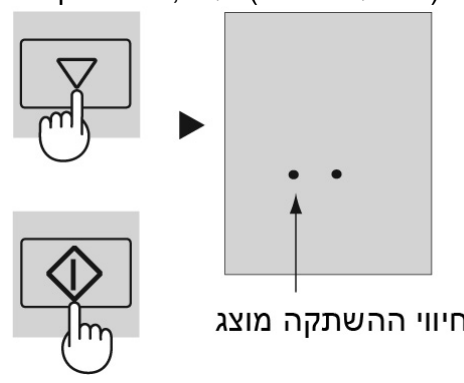



מצב הפעלה חסכוני

דגמים SJ-R8711/SJ-R8710 בלבד

הפעילו מצב הפעלה חסכוני במידת הצורך.



מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)

דגמים SJ-R8711/SJ-R8710 בלבד


המתקן משחרר

מקבצים של יונים

חיוביים ושליילים לחלל


תא הקירור.

מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים, וירוסים, עובש וריחות רעים.

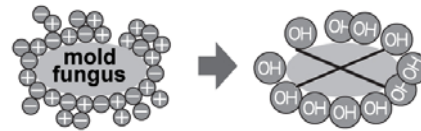


הפעלת מצב הפעלה חסכוני


1. בחרו באיקון מצב הפעלה חסכוני

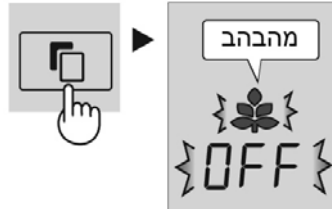

2. בחרו ON עם חץ על

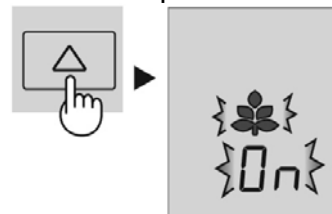


3. לחצו על

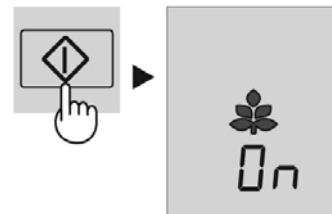


לביטול הפעולה

בצעו שוב את השלבים בסעיף "הפעלת מצב הפעלה חסכוני" שלעיל אולם בשלב 2, בחרו במצב OFF עם חץ על

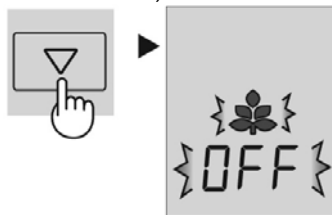


הפעלת שחרור מקבצי הפלסמה


1. בחרו באיקון מקבצי הפלסמה

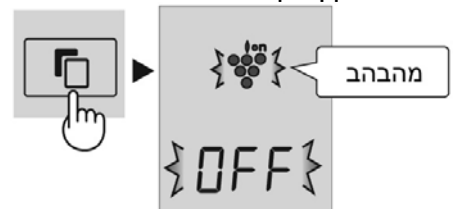

2. בחרו ON עם חץ על

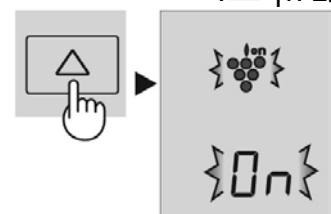

3. לחצו על

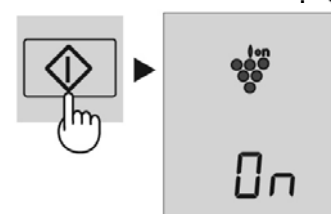

לביטול הפעולה

בצעו שוב את השלבים בסעיף "הפעלת שחרור מקבצי הפלסמה" שלעיל אולם בשלב 2, בחרו ב-OFF עם חץ על



הערות

- כשמצב הפעלה חסכוני מופעל, הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא הקירור יהיו גבוהות יותר מהטמפרטורות שכיוונתם במטרה לחסוך באנרגיה: בתא הקירור: ב-1°C ובתא ההקפאה ב-2°C מעלות. הטמפרטורה המוצגת לא משתנה.
- היעילות של מצב ההפעלה החסכוני תלויה בסביבה שבה המקרר נמצא (טמפרטורת הסביבה, תכיפות פתיחת הדלתות, כמות המזון שמאוחסנת במקרר, חשיפה לשמש ישירה ועוד).
- במידה והמשקאות במקרר לא קרים מספיק או שתהליך ייצור הקרח ארוך מדי, בטלו את מצב ההפעלה החסכוני.

הערה

- קיימת אפשרות של ריח אופייני במקרר. זה הריח של אוויר מיון. כמות האוזון מועטה ומתנדפת במהירות.




הקפאה מהירה


דגמים SJ-R8711/SJ-R8710 בלבד

פעולה זו יכולה לשמש אתכם להקפאת מזון מתוצרת עצמית. לא ניתן לבצע פעולה זו במקביל לייצור מהיר של קרח.


1. בחרו בסימול ההקפאה המהירה

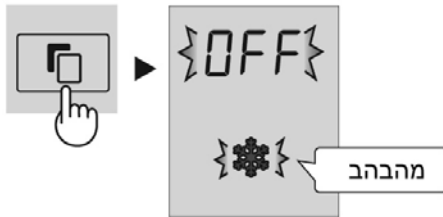

2. בחרו ב-ON עם חץ Δ

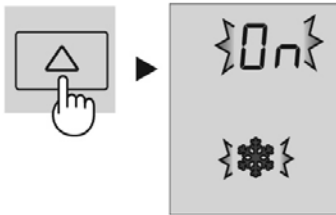


3. לאישור, לחצו על $\diamond$

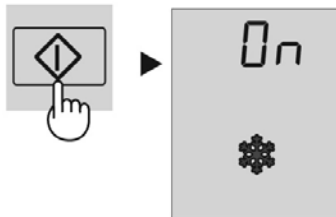

ביטול ההקפאה המהירה

בשלב 2 בחרו ב-OFF.

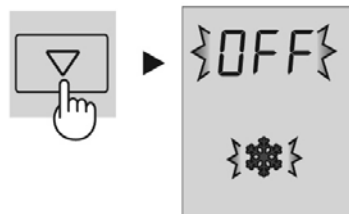

הערות:

- משך השלב ההקפאה הוא כ-שעתיים. לאחר מכן המקרר חוזר למצב הפעלה רגיל (האיקון נעלם).
- אין אפשרות להקפיא כמויות גדולות של מזון בהפעלה יחידה.
- אם שלב ההקפאה המהירה מתבצע מיד לאחר ביצוע ההפשרה, ייתכן והזמן יתארך (מעל שעתיים).
- השתדלו לא לפתוח את הדלת בזמן הפעולה.




מצב חופשה


דגמים SJ-R8711/SJ-R8710 בלבד

הפעילו את הפונקציה כשאתם יוצאים לחופשה ארוכה.


1. בחרו בסימול "מצב חופשה".

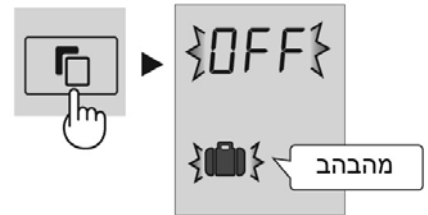

2. בחרו ב-ON עם חץ Δ

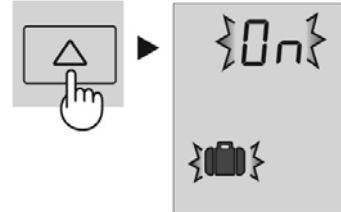


3. לאישור, לחצו על $\diamond$

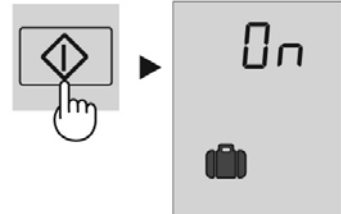

הטמפרטורה במקרר תתייצב על 10°C .

ביטול מצב חופשה

בשלב 2 בחרו ב-OFF.

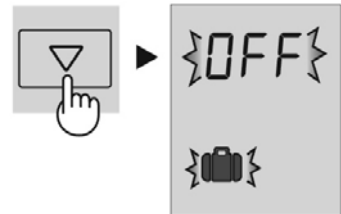

הערה:

- במצב זה, הטמפרטורה בתא הקירור מגיעה ל- 10°C
- משך אחסון המזון האפקטיבי יורד ל-1/2 או 1/3 מזמן האחסון הרגיל.
- לא ניתן לשנות את הטמפרטורה בתא הקירור (10°C).

בקרת הורים

דגמים SJ-R8711/SJ-R8710 בלבד


- במצב "בקרת הורים", לא ניתן לשנות את הנתונים/הערכים בלחיצה על לחצן הפעלה כלשהו. השתמשו בתכונה זו כדי לנעול את פנל ההפעלה משינויים בשוגג, או שינויים כתוצאה ממשחק של הילדים.

התראת דלת פתוחה


- במצב ברירת המחדל, מצב התראת "דלת פתוחה" פעיל. כשמשאירים את דלת תא הקירור פתוחה, הזמזם ישמיע חיווי קולי (התראה).
- הזמזם יתחיל לפעול 1 דקה לאחר פתיחת הדלת ובהמשך, הוא יזמזם כל דקה.
- אם הדלת נשארת פתוחה מעל 3 דקות, הזמזום יושמע ברציפות.

ביטול מצב התראת "דלת פתוחה"


1. בחרו באיקון התראת "דלת פתוחה".

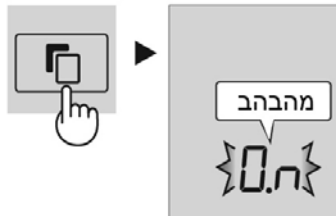

2. בחרו במצב OFF עם חץ ▼.

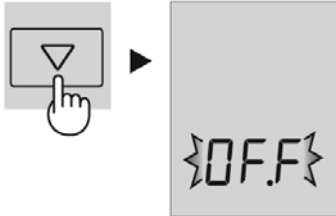


3. לאישור, לחצו על במצב המתנה.

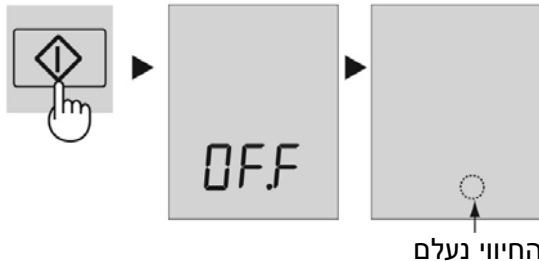


הפעלת מצב "בקרת הורים"


1. בחרו באיקון "בקרת הורים".

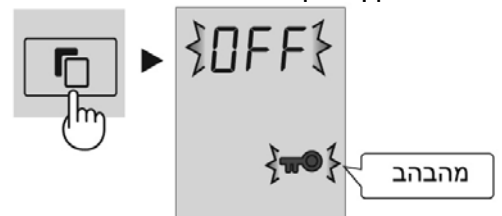

2. בחרו במצב ON עם חץ ▲.

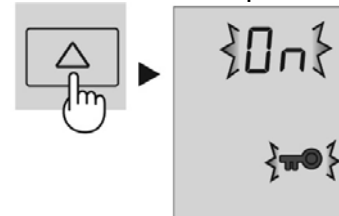


3. לאישור, לחצו על .

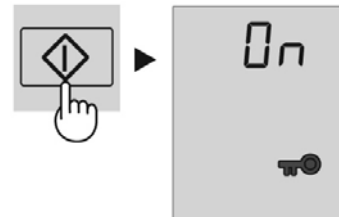


להפעלת מצב ההתראה

בצעו שוב את השלבים בסעיף "ביטול מצב התראת דלת פתוחה" שלעיל אולם בשלב 2, בחרו ON. במצב המתנה

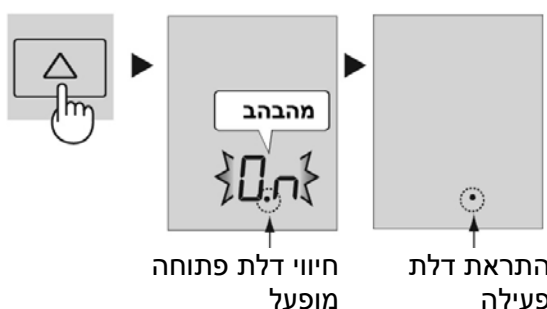

לביטול מצב "בקרת הורים"

בצעו שוב את השלבים שלעיל אולם בשלב 2, בחרו OFF.

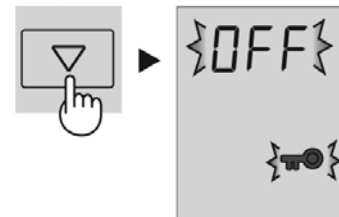

בקרת הטמפרטורה

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. כווננו את הטמפרטורה ע"פ הצורך.

בית הקירור

ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 0°C ל- 6°C במרווח של 1°C .


0°C	לשמירת טריות המזון לאורך זמן כשנדרשת טמפ' נמוכה יותר.
$3-5^{\circ}\text{C}$	לשימוש רגיל.
6°C	כשהמזון קר מדי.

בית ההקפאה


ניתן לכוון את הטמפרטורה בין -13°C ל- -21°C במרווח של 1°C .

-21°C	להקפאה או יצור קרח מהירים.
-18°C	להקפאה רגילה.
-13°C	כשבמקפיא אין מזון או גלידה.


1. בחרו באיקון **F**.
בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.

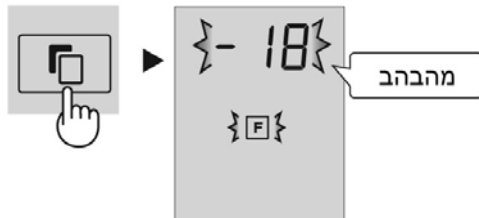


2. כווננו את הטמפרטורה (מעלה Δ , מטה ∇ מטה).

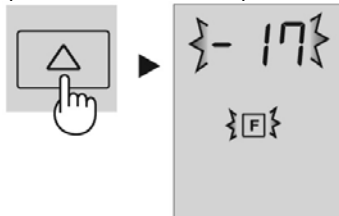


3. לאישור, לחצו על $\diamond$.

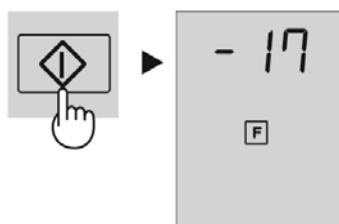


1. בחרו באיקון **R**.
בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.

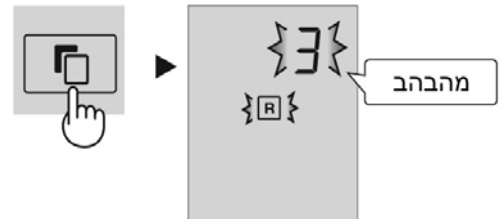

2. כווננו את הטמפרטורה (מעלה Δ , מטה ∇ מטה).

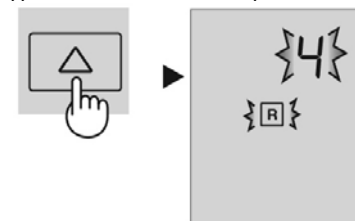

3. לאישור, לחצו על $\diamond$.

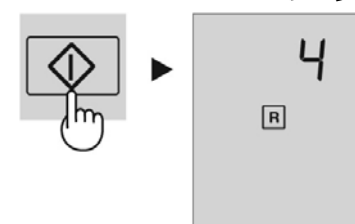

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בית הקירור ובית ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בית הקירור ובית ההקפאה במרווחים של 0.5°C . לשם כך, בצעו את שלבים 1-3 שלהלן.


בית הקירור


1. בחרו באיקון **R**.
2. לחצו במשך 3 שניות רצופות על $\diamond$. יישמעו 3 זמזומים (ביפ ביפ ביפ) תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בית ההקפאה, תתחלף עם הערך 3.0°C (ראה איור מימין).
3. כווננו את הטמפרטורה כמו בשלבים 2-3 בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל. לחזרה לכיוון הטמפ' במרווחים של 1.0°C , בצעו שוב את שלבים 1-2 שלעיל.



בית ההקפאה

1. בחרו באיקון **F**.
2. לחצו במשך 3 שניות רצופות על $\diamond$. יישמעו 3 זמזומים (ביפ ביפ ביפ) תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בית ההקפאה, תתחלף עם הערך -18.0°C (2 הערכים יוצגו לסירוגין – ראה משמאל).
3. כווננו את הטמפרטורה כמו בשלבים 2-3 בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל. לחזרה לכיוון הטמפרטורה במרווחים של 1.0°C , בצעו שוב את שלבים 1-2 שלעיל.

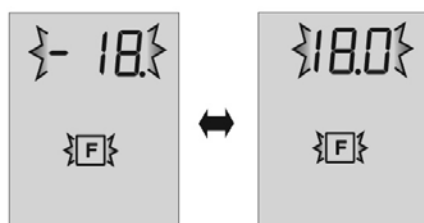


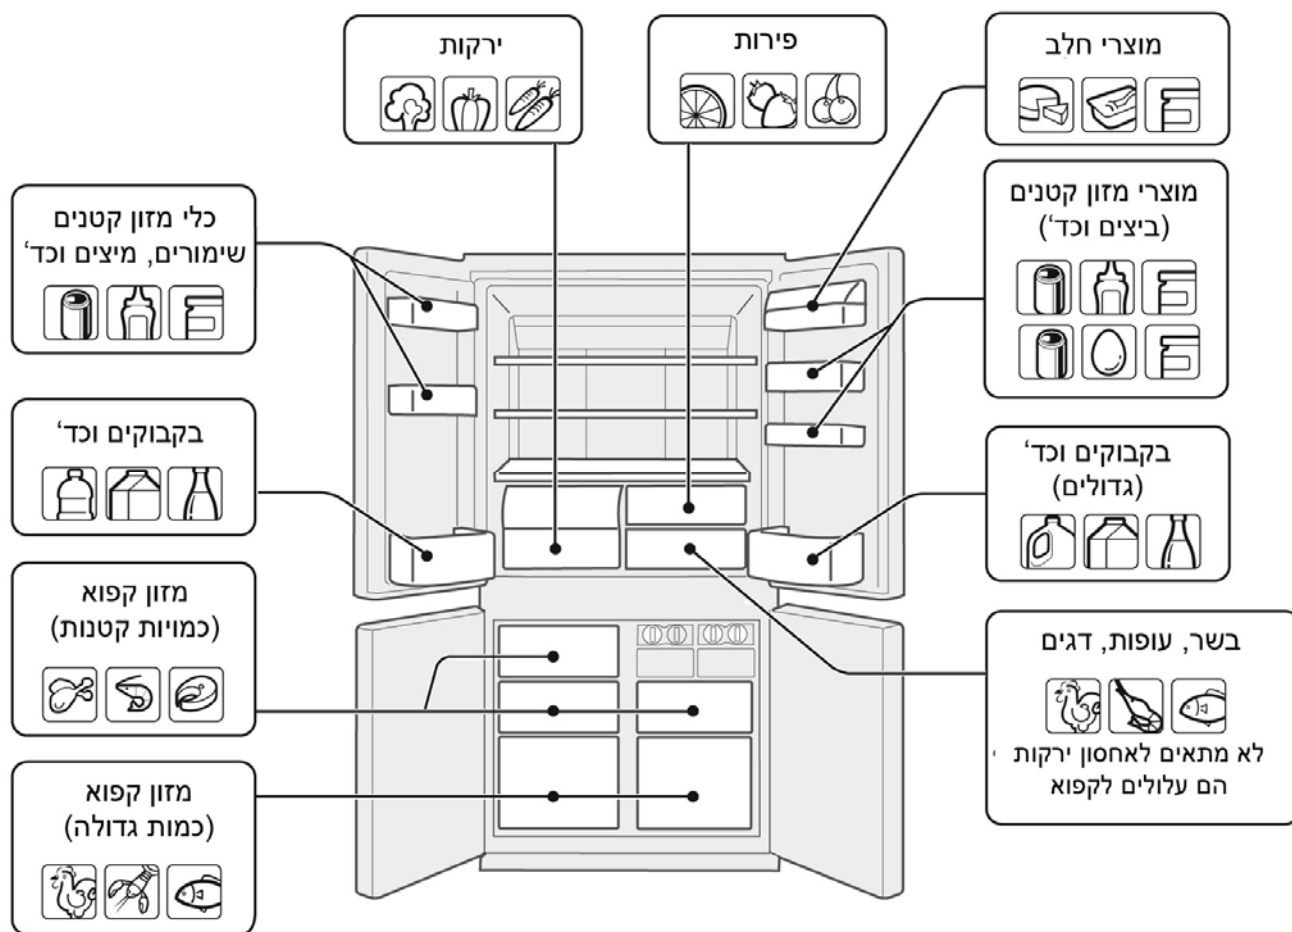

הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו להשאיר את הדלתות סגורות.

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי האוורור. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

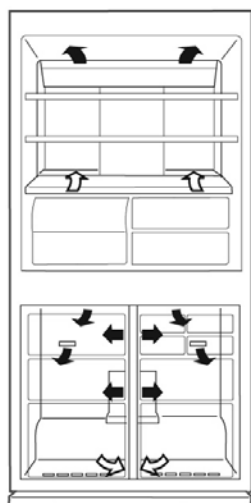

← פנימה
→ החוצה

הקפאה יעילה

- הקפידו על טריות המזון.
- הקפאו כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- הקפידו שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- פזרו את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון. כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר. ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכד') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכד').

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- חתיכות גדולות של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- וודאו שכל המזון המבושל נעטף או הוכנס לקופסאות אטומות.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

זהירות

- לפני ביצוע טיפול, ניקוי או תחזוקה, חובה לנתק את תקע כבל המקרר מהחשמל.
- אין להתיז מים ישירות על המקרר/ בתוך המקרר. הדבר יכול לגרום לחלודה ולפגיעה בשכבת הבידוד.

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.
- 1. הוציאו את מיכל המים נקו וייבשו אותו היטב על מנת למנוע הצטברות כתמים או היווצרות בקטריות אחת לשבוע.
- 2. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
- 3. נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
- 4. נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
- 5. נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
- 6. נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכו'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.


הפשרה

ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.

החלפת נורה שרופה

התקשרו למח' השרות של היבואן כדי להזמין החלפת נורה. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

העברת המכשיר

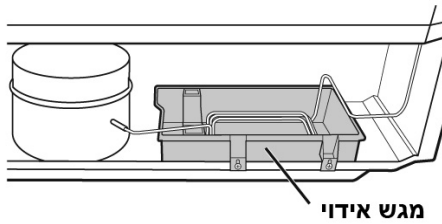

מגש אידי


נגבו את המים במגש האידי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).



גלגלים

הגלגלים מאפשרים להזיז את המקרר קדימה/אחורה.


יש לשאת את המקרר בידיות הממוקמות בחלק האחורי והתחתון.

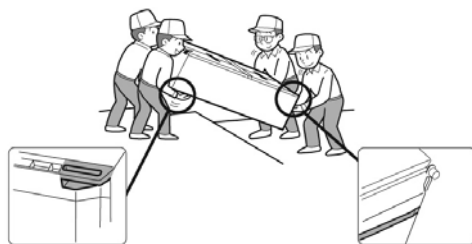

כיבוי המקרר


כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, יש להוציא את כל המזון מתוכו ולנקות אותו היטב. בסיום, יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות רעים.

צריכת המתח נמדדה בהתאם לתקן הבינ"ל של מקררים וכולל התנאי הבא:

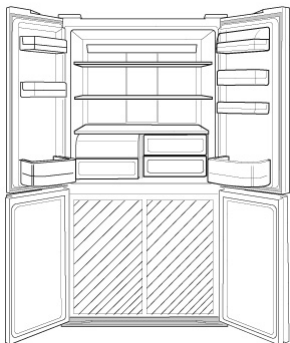

בדיקת צריכת האנרגיה של המקרר בוצעה כשהמדפים, תאי האחסון, התאים ותיבות האחסון וכד' הוצאו מתא הקירור (ראו איור).

מרווחים

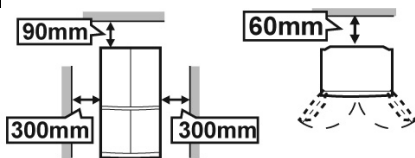

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי אוורור בהתאם לאחור שמשמאל כדי שהמקרר לא יתאמץ ולא יתחמם.
- הרחיקו את המקרר ממקורות חום (תנור, אח וכד') ומשמש ישירה.
- פתחו את הדלת של המקרר מעט ככל שניתן.
- אחרי הבישול יש להניח למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פיתרון אפשרי
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.
רעש מושמע מהמקרר	- הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר: - רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. - רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. - רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). - רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. - צפצופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או קרח בתוך או מחוץ למקרר	- הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות. - כשהלחות החיצונית גבוהה. - כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. - כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא הקירור קפא	- האם המקרר פועל זמן ממושך על טמפ' של 0°? - האם המקפיא פועל זמן ממושך על טמפ' של -21°? - טמפ' חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפ' מכוונת ל-6°.
יש ריחות חריפים במקרר	- יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. - יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.
פנל ההפעלה לא מגיב ללחיצה עליו.	- יכול לנבוע ממספר גורמים: - מצב "בקרת הורים" מופעל..

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו לתחנת השרות הקרובה של ראלקו מוצרי צריכה בע"מ..

מצב מהדרין בדגמי מקררים Double French AV


ניתן להפעיל או לבטל מצב S-Mode (מהדרין) בהתאם לתרשים הזרימה שלהלן.
הפעלת מצב מהדרין זהה לשלבים שבדגמי Double French, אולם שלבי הביטול אינם זהים.

הפעלת מצב מהדרין במשך 80 שעות

1. שמרו על דלתות תאי הקירור/ההקפאה סגורות.
2. לחצו על לחצן  במשך 3 שניות לפחות ולאחר מכן, לחצו על חץ  במקביל ללחיצה על  במשך 3 שניות. "ישמע צלצול (pi--)"




לאחר דקה אחת, הצג כבה
פעולת הלחצן לא נקלטת למעט פעולת ביטול מצב מהדרין.

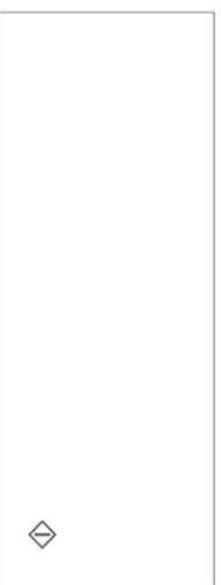

כאשר ברצונכם לבטל מצב מהדרין

ביטול מצב מהדרין
1. שמרו על דלתות תא ההקפאה והקירור סגורות.
2. לחצו על לחצן  במשך 5 שניות לפחות. "ישמע צלצול (pi--)"

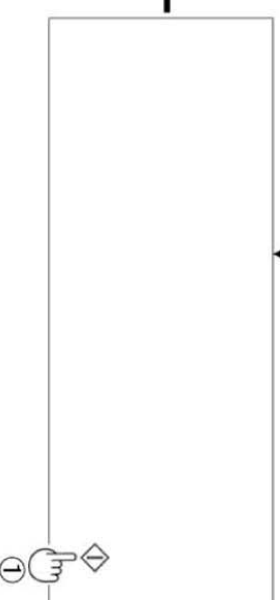

הפעלת מצב מהדרין במשך 80 שעות

1. שמרו על דלתות תאי הקירור/ההקפאה סגורות.
2. לחצו על לחצן  במשך 3 שניות לפחות ולאחר מכן, לחצו על חץ  במקביל ללחיצה על  במשך 3 שניות. "ישמע צלצול (pi--)"

