

SHARP

הוראות הפעלה

למקרר

דגמים:

SJ-D5777 SJ-D5610 SJ-D5620



המונח PLASMACLUSTER והאיור של אשכול הענבים שלעיל
הוא סימן מסחרי רשום של SHARP Corporation



SJ-D5777

SJ-D5610
SJ-D5620

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



אזור!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונוע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ



גובה הכס של שקנימא מוצרי זה ממוצרי שארפ.
לפני השימוש במקרי, עיינו בהוראות ההפעלה
כדי שגופאן אהפיק את המרב מהמוצרי שרכשם



שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת** המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה. באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח. (ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית (תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
- מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!**



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.



הזהרה בנקיון מקורכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמנו על תרסיסים למיניחם, גם כאשר כתוב על החוותית שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הזהרה כשאתם בודדים חשתי לניקוי המקרר שלכם, לא כל חומר באמת מנאית, והיבן אים על שתי תרבות המקררים הנחלת, אפי מא התייראן, מציעים לנקות את פנים המקרר בחומרים "רכים" כמו סבון, אמה והדומה לה בתרסיסים שאין לדעת מהם מבליים.

הקו למיכלים לנזילים שאינם לבאכל (תי" 639) המיועדים לשימוש ביתי, הוא תקו רשמי, שתוקו בשנת 94. התקו מחייב את היצרנים של חומרי הניקוי במידה של חוזבים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי הנוצר.

לדברי מנהל הפעדה לכימיה במכון החקנים, ר"ד רב קרו, החלום באורחה לה בניסוי שיעני נוסח בתוקו ולחייב את היצרנים גם בציור התרכיבים. במסגרתם נשוקח חר מרים מסוכנים, כמו אלה לפעולות מניחות בכיורים א מרחו קאוסמית. גמנה לעשות את הניקוי בקצב מורח ואני מקווה שזה יאיר לא חוזר מצדדשים אחרים.

אין ספק, עם זאת, שתוקו הקיים מנייר חם על לוחמי ניקוי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לניקוי שי שפגמו, שעל גבי האריזה שלהם חר מציינים התרכיבים, וגם שחם רעילים חר וקיים במיוחד (כמו מרחו קאוסמית למשל).

הנשא חוזר על עצמו כגון אחי של חומרי ניקוי, המשווקים תחת הכתרת, רוסס וני גבי. היצרנים מוענים, ובצדק, שאינם מוד ייבים על-פי התקו למסור לצרכן מידע שני מצדדים כאלה, רוסס וגב על פני ושל קים ביטחולים מסודר פנאפטיק, מיר עדים ליתרה מסורה, אצל טו ממזמן באופן כללי ביותר (ולנוסטר) מה מכל המוצר, אצל פנטסטיק בכלל לא שני המצרים מת, אימים לדברי היצרנים, לניקוי פורמאיקה, רצפות, מקררים, מיקרוגל ותר.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקח כלש (שמו שחם במערכת), כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סכס בלמסטיק הפנימי של המקרר. איש הניקיות הגיע, ראה, הורחה להאריך את המקרר. הדבר חוזר על עצמו פעמים אחדות. המכרם לילישיית החליטו ניצני הצרף לבדוק את הענייניו.

אחרי חקויר שעקרו ללקוח התברר, כי שכשונו מקרר את המקרר החדש, ולפני זה בתורסית ממוט, רוסס וגב, שכן מציינו עליו במירש שחם מתאים למקררים. המוצר נבדק במעבה של יצרן המקרר וים זמן הבריקה עלה, כי הוא מכלי גליקול

הלבחלת בשיעור כזה, שכלל הגראה תוקי

את החומר היעלטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם התמכנה ABS. וכן אוטר היכסא במפעל המקררים. יתר קישור הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי הוד נחיות חומרתה, חזר כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקוי ואכן, כר חודים אלה מצאנו מרקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אוטר היכסא, להוסיף מעשיפת המוצר את הכיתוב שומצוב מת איים לניקוי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקוי היצרני כלבר, תוך הדגשה שהניקוי אינו מיועד לניקוי פנים המקרר.

בתשובה על שאלה אבר לנו מנכ"ל מנו, אלכס לנטסטר, כי במצרי שילו 2 אתר זים גליקול ר 3 אחרים אלכחול שלדעת, ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוח את העלמסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיכנס לוויד כח - להוסיף את היבלצה לניקוי מקררים.

בפנטסטיק אתר אוד גליקול ר 4 אחרים אכחול.

ר"ד קרו ממכון החקנים אוטר בתשובה, כי זה ייתכן מאד שהחומרים האלה תוקי מים את העלמסטיק הפנימי של המקרר בתנאי גדרת אוד.

ברוכים הבאים לעולם של SHARP לקוחות נכבדים

תודה על שרכשתם את המקרר המעולה הזה מתוצרת Sharp. המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד, בטמפ' סביבתיות כפי שמצויין בטבלה מטה. דירוג האקלים מצויין בתווית המפרט הטכני.
- המקרר יפעל כראוי בטווח הטמפ' המתאים לדירוג האקלימי. הפעלת המקרר בטמפ' נמוכה יותר, עד $+5^{\circ}\text{C}$, לא תפגע בפעות המקרר.
- אין לחשוף את המקרר לטמפ' נמוכה מ- -10°C לזמן ארוך.


טווח טמפ' סביבתית	דירוג אקלים
$+10^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$	SN
$+16^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$	N
$16^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$	ST
$16^{\circ}\text{C} - 43^{\circ}\text{C}$	T

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במקרר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.





הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

תוכן העניינים

5	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
7	הצבה והתקנה
9	חלקי המקרר
11	מצבי הפעלה מיוחדים
12	מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)
12	חיסכון בחשמל
13	פנל ההפעלה
14	הפעלת מצבים נוספים:
15	בקרת הטמפרטורה
17	פנל ההפעלה
18	הפעלה/ביטול מצבי ההפעלה המיוחדים
18	התראת דלת פתוחה
19	בקרת הטמפרטורה
20	כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
21	אחסון מזון
21	הקפאה יעילה
22	מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
22	טיפים לחיסכון באנרגיה
23	צריכת אנרגיה
23	ניקוי, טיפול ותחזוקה

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

המשמעות שקיימת סכנה ממשית לגרימת מוות או פציעה קשה.	אזהרה 
המשמעות שקיימת סכנה ממשית לנזק לרכוש או פציעה.	זהירות 

אזהרה

גז קרר

- המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.
- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
 - אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
 - אל תפעילו מכשירים חשמליים בתוך המקרר.
 - אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
 - אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
 - במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליויות. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא רעידות.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. אין להשתמש בכבל מאריך.
- חברו את התקע לשקע המחובר לרשת עם מתח מתאים לרשום בתווית המפרט.
- חברו כראוי את פין ההארקה לחיבור המתאים.
- וודאו שכבל הזינה לא ניזוק בזמן ההעברה או ההתקנה. אם הכבל או התקע משוחררים אל תחברו את המקרר לשקע.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.

- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאיירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'. הדבר עלול לפגוע באיכות המוצרים.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר מותאם לשימוש של ילדים מעל גיל 8 ואנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הנסיון והידע אלא רק אם הם נתונים לפיקוח של בוגר או מי שאחראי לבטיחותם.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- הגלגליות מאפשרות להזיז את המקרר קדימה ואחורה.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.



השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, פרקו את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או ברכיבים החיצוניים כיון שהם מתלהטים בזמן שהם פועלים וקצות המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תגעו במזון או במכלי המתכת שבתא ההקפאה בידיים לחות הדבר עלול לגרום לכוויות קור
- אל תכניסו בקבוקי משקה או פחיות לתא ההקפאה.
- בקבוקי הזכוכית עלולים להתפוצץ במיוחד אם הופעלה פונקציה "קירור מהיר".
- אל תשתמשו במים למעט מי שתיה לצורך יצירת קוביות הקרח.
- אל תפתחו ותסגרו את הדלתות כשמישהו הניח את ידיו ליד הדלת הדבר עלול לגרום ללכידת היד.
- אל תכניסו פריטים גדולים מדי לתאים בדלתות. אם הפריט ייפול מהתא הוא עלול לגרום לפציעה.

הצבה והתקנה



1. הקפידו על מרווחי איוורור נאותים סביב המקרר.

באיור מצויינים מרווחי המינימום להצבת המקרר במקומו. מדידת הצריכה של המקרר בוצעה עם מרווחים שונים.

הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת החשמל.

הפעלת המקרר עם מרווחים קטנים מהרשום באיור עלול לגרום לעלית הטמפ' במקרר, רעשים או תקלות.

המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות 60 מ"מ או יותר אבל פחות מ-75 מ"מ. אם המרווח גדול מ-75 מ"מ אתם עלולים להפצע ממגע עם המדחס או הרכיבים החיצוניים שמתלהטים בזמן שהם פועלים.

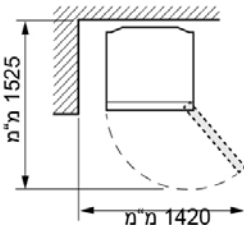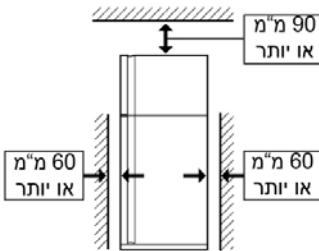


סה"כ המרווח הנדרש

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. סובבו אותן תחילה כדי לאפשר להכניס את תומכות הרגליות (מגיעות באריזה בתוך תא הקירור) למקום ולאחר מכן השתמשו ברגליות כדי לפלס ולאזן את המקרר.



3. הוציאו את 2 הברגים מחלקו התחתון של המארז והתקינו את כיסוי הרגליות (מגיעות באריזה בתוך תא הקירור) עם 2 הברגים שהוצאתם.

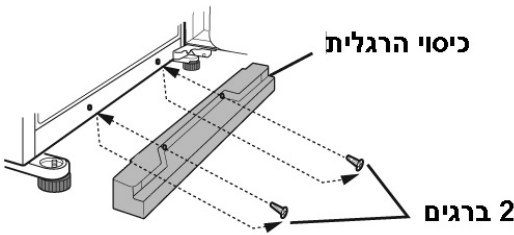


הערות:

- יש להציב את המקרר קרוב לשקע חשמל.
- הציבו אותו במקום שאינו חשוף לשמש ישירה או למכשירי חשמל או מתקנים פולטי חום.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הריצפה. הניחו אותו על מעמד מתאים כגון משטח עץ.
- כשמחברים את התקע לשקע החשמל כשהדלת פתוחה, הזמזם משמיע צלצל התראת דלת פתוחה. הוא מופסק ברגע שסוגרים את הדלת.


לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו את החלל הפנימי של המקרר עם מטלית לחה. אם השתמשתם בתמיסת סבון כלים, ייבשו ונגבו היטב.

חלקי המקרר

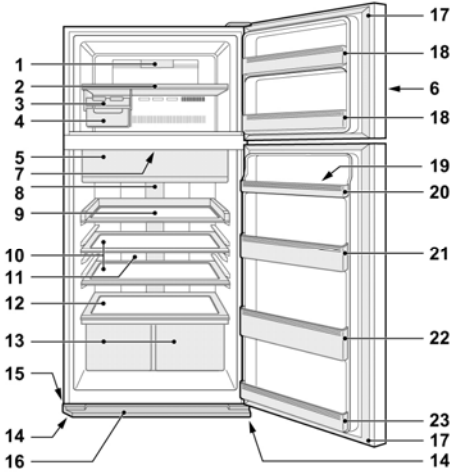

SJ-D5777

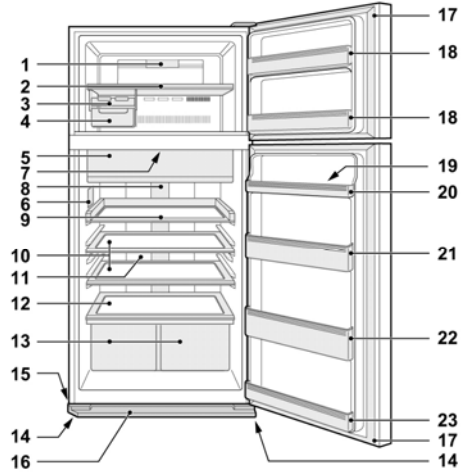

SJ-D5620

7. יחידה להסרת ריחות רעים

ממוקמת במעברי האוויר הקר. לא נדרשות פעולות כלשהן לטיפול, ניקוי או תחזוקה.

8. תאורת תא הקירור

9. מדף במקרר

ניתן לשלוף אותו החוצה.

10. מדפים בתא הקירור

(SJ-D5610: 1 יחידה, SJ-D5620/


5777: 2 יחידות)

11. פנל קירור היברידי

הפנל מקרר מאחור את תא הקירור. בצורה זו המזון מתקרר בלי להיות חשוף לזרם אוויר הקר.

12. מדף מעל מגירת פירות וירקות

13. שתי מגירות לפירות וירקות

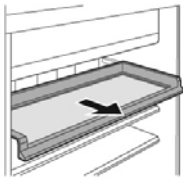

קופסה לקוביות קרח

1. תאורה בתא ההקפאה

2. מדף בתא ההקפאה

3. מייצר קוביות קרח


- אין למלא את התבנית יותר מדי כדי למנוע הידבקות הקוביות.
- אחרי שהקוביות מוכנות, סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר את הקוביות למיכל אחסון הקוביות.

4. מיכל אחסון קוביות הקרח

5. תא עם דלת לאחסון מזון טרי

6. פנל הבקרה

20. תבנית לביצים
(SJ-D5610: 2 יחידות)
(SJ-D5620/ 5777: 1 יחידה)

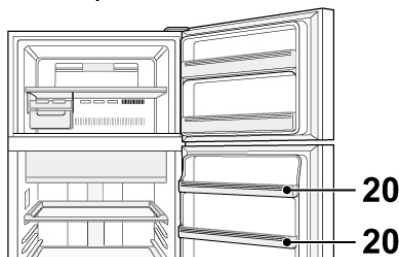

גלגלים

14. רגליים מתכוננות (2 יחידות)
15. גלגלים (4 יחידות)
להזזת המקרר קדימה ואחורה.
16. כיסוי הרגליות
17. אטמים מגנטים בדלת תא ההקפאה (2 יחידות)
18. תאים בדלת תא ההקפאה (2 יחידות)
19. מעצור לתבנית לביצים

SJ-D5610

21. תא (עליון) לאחסון בדלת תא הקירור
(רק ב-SJ-D5620/ 5777)
22. מדף לאחסון בקבוקים בדלת
23. תא (תחתון) לאחסון בדלת תא הקירור

ניתן לאחסן מזון נוסף על ידי הוצאת חלק מהאביזרים המקוריים לדוגמה:




2. מדף תא ההקפאה
3. מייצר קוביות הקרח
4. מיכל אחסון קוביות הקרח
5. תא עם דלת לאחסון מזון טרי
9. מדף במקרר
10. מדפים בתא הקירור
13. שתי מגירות לפירות וירקות

מצבי הפעלה מיוחדים

Extra cool

Express freezing

Express cool

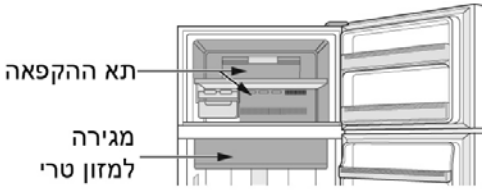

מצב הפעלה	Extra Cool	Express freezing	Express Cool
הסבר	מצב זה מיועד לקירור משקאות או מוצרי מזון לטמפרטורה של קפיאה	קיצור זמן הנדרש להקפאת מזון	מצב זה מיועד לקירור משקאות ומזון במהירות
מיקום	מגירת מזון טרי	תא ההקפאה	תא ההקפאה
זמן פעולה	6 שעות 1*	2 שעות 1*	30 דקות
בסיום הפעולה	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית לא נשמע צלצל התראה 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית יש צליל התראה. יש צליל ההתראה *2: 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית. יש צליל התראה. יש צליל ההתראה *2:
אם יש הפסקת חשמל בזמן הפעולה	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מתבטל אוטומטית. 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה ממשיך אוטומטית מהנקודה שבה היא הופסקה עקב הפסקת החשמל. 	<ul style="list-style-type: none"> אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 דקות הם עלולים לקפוא.
אם יש הפסקת חשמל בזמן הפעולה	<ul style="list-style-type: none"> אין צורך להוציא את המשקאות או המזון. 	<ul style="list-style-type: none"> אין צורך להוציא את המשקאות והמזון. אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 דקות הם עלולים לקפוא. 	<ul style="list-style-type: none"> אין צורך להוציא את המשקאות והמזון. אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 דקות הם עלולים לקפוא.

הערות:


- 1* שלושת מצבי ההפעלה שלעיל אינם זמינים בו זמנית. ניתן להפעיל מצב אחד בכל פעם.
- 2* במצבי ההפעלה האלה, השתדלו לפתוח את הדלתות כמה שפחות.

הערות:

- Express freezing, Extra Cool, Express cool לא ניתנים להפעלה בו זמנית.
- בזמן הפעלת אחד המצבים האלה המנעו ככל האפשר מפתיחת הדלת.

מקבצי פלסמה – (קוטל חיידקים)

השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על החלל הפנימי של המקרר נקי. המיינן משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושיליים לחלל תא הקירור. מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים, וירוסים, עובש וריחות רעים. ייתכן ותחושו ריח קל במקרר. הריח נגרם מהפעולה של המיינן. כמות האוזון המשתחרר היא מינימלית והוא נעלם בחלל המקרר.

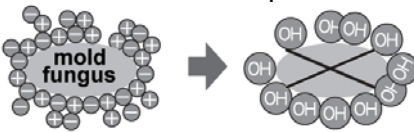

חסכון בחשמל

(רק בדגם SJ-D5777)

השתמשו בפונקציה הזו כשאתם רוצים לעבור למצב חסכון בחשמל. בזמן שהפונקציה מופעלת הטמפ' בתאי הקירור וההקפאה עולה יחסית למצב פעולה רגיל. תצוגת הטמפ' לא תשתנה.

תא קירור	תא הקפאה	
בערך 2°C	בערך 1°C	במצב Energy saving

(כשהטמפ' מכוונת בתא הקפאה ל-18°C, בתא הקירור ל-3°C).


הפסיקו את הפונקציה אם המשקאות לא קרים דיים או ייצור הקרח נמשך זמן רב.

הערה:

- יעילות החסכון בחשמל תלויה בתנאי ההפעלה של המקרר (טמפ' נשלטת, טמפ' סביבית, תכיפות פתיחת הדלתות, כמות המזון) ועוד.

פנל ההפעלה

גם SJ-D5777

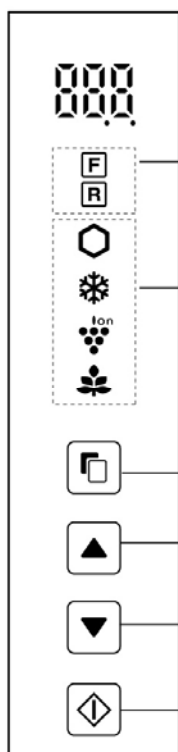

לחצן בחירה

לחצני כיוון

לחצן Enter

אייקון	משמעות	ברירת מחדל
F	תא הקפאה	-18°C
R	תא קירור	3°C

Useful modes

אייקון	משמעות	ברירת מחדל
Hexagon	Extra cool	OFF
Snowflake	Express freezing	
	Express cool	
Ion	Plasmacluster	
Leaf	Energy saving	

Additional modes

חיווי	משמעות	ברירת מחדל
000 with gear	התראת דלת	ON
000 with gear	צליל לחיצה על הלחצנים	









הערות:


- כשלוחצים על אחד הלחצנים כל האייקונים יבהבו פעם אחת ויציגו את מצב ההמתנה. אם המקרר מפסיק לפעול עקב הפסקת חשמל, המצבים למעט Extra cool ו-Express freezing ימשיכו לפעול כמו לפני הפסקת החשמל.
- הפעולה לא תקלט אם דלת תא הקירור פתוחה.
- אייקוני המצבים או החיוויים בתצוגה ידלקו בתצוגת מצב ההמתנה. כש-Express cool מופעל האייקון יבהב בתצוגת ההמתנה.
- אם לא בוצעה כל פעולה משך כדקה התצוגה תחזור אוטומטית לתצוגת מצב המתנה. תצוגת מצב ההמתנה תכבה אם לא בוצעה כל פעולה במשך דקה נוספת.




מצב הפעלה




הפעלת מצבים שימושיים

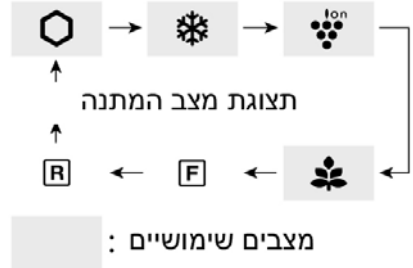


<p>(לדוגמה Extra cool)</p> 		 <p>בחרו באייקון המצב</p>	1.
 <p>(Off)</p>		  <p>בחרו ב-On/ Off</p>	2
<p>אייקון המצב יכבה בתצוגת המתנה.</p>	<p>אייקון המצב דולק. קר במצב Extra cool (מהבהב)</p> 	 <p>השלימו את הכיוון (ביפ). רק במצב Extra cool השלימו את הכיוון בלחיצה ארוכה (ביפ, ביפ, ביפ)</p>	3

כשלוחצים על הלחצן  האייקונים מתחלפים ע"פ הסדר המוצג מטה:



הפעלת מצבים נוספים:

תצוגה	ביטול הפעולה	סיכום	
 <p>החיווי כבה</p>	<p>לחצו לחיצה ארוכה בו זמנית על  ו- (ביפ, ביפ, ביפ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> כשדלת המקרר נשארת פתוחה מעבר לדקה, תשמע התראה אחת ושוב אחרי דקה. כשהדלת נשארת פתוחה מעבר ל-3 דקות ההתראה תשמע ברציפות. ההתראה תופסק עם סגירת הדלת. 	<p>התראת דלת פתוחה</p>

 החיווי כבה	לחצו לחיצה ארוכה בו זמנית על  ו-  (ביפ, ביפ, ביפ)	• לביטול צליל הלחיצה על הלחצנים.	צליל לחיצה על הלחצנים
--	---	-------------------------------------	-----------------------------

הערה:

הפעלת מצב נוסף בצעו את הפעולות מעלה (החיווי ידלק).



בקרת הטמפרטורה

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. כווננו את הטמפרטורה ע"פ הצורך.

בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי

לחצו על הלחצן  כדי לבחור בין  ל-.

כיווני ברירת המחדל

תא ההקפאה 	תא הקירור 
--	--

כיוון תא הקירור/ הקפאה














תא ההקפאה


כיוון בטווח $21^{\circ}\text{C} \sim 13^{\circ}\text{C}$ - בהפרש של 1°C .

תא הקירור:

כיוון בטווח $6^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ בהפרש של 1°C .

פעולות בסיסיות


		תא הקפאה	תא הקירור
1	 בחרו באייקון F או R	  מהבהב	  מהבהב
2	כונו את הטמפרטורה.  	  מהבהב	 
3	השלימו את הכיוונים. (ביפ) 		

כשלוחצים על הלחצן  האייקונים מתחלפים ע"פ הסדר המוצג מטה:



כיוונים מתקדמים לתאי ההקפאה/ קירור

ניתן לכוון את הטמפ' בתאי הקירור וההקפאה בהפרשים של 0.5°C ע"י ביצוע שלבים א-ג.


א. אחרי ביצוע שלב 1 בסעיף "הפעלת מצבים שימושיים" לחצו לחיצה ארוכה על לחצן .

הטמפ' שכוונה מוחזרת לטמפ' ברירת המחדל (ראו איור בהמשך).

ב. כונו את הטמפ' בלחיצה על הלחצנים  ו-.

ג. השלימו את הכיוון (בדומה לשלב 3 בסעיף "הפעלת מצבים שימושיים").

לחזרה לכיוון הטמפ' בהפרש של 1°C בצעו שוב את השלבים א-ג.
 תא הקירור תא ההקפאה

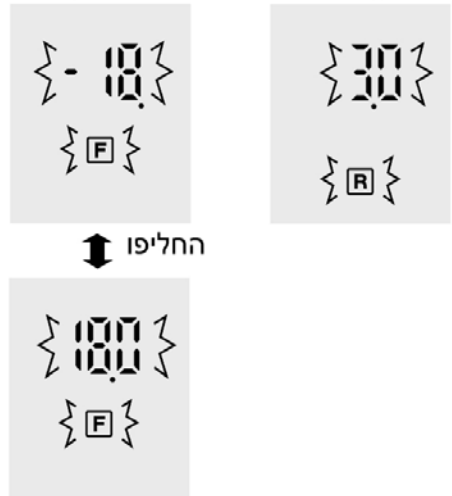

פנל ההפעלה

דגמים SJ-D5610/ 5620
 מצבי הפעלה מיוחדים



לחצן	פירוש	ברירת מחדל
	Extra cool	OFF
	Express freezing Express cool	
—	Plasmacluster	ON *

בקרת הטמפרטורה

לחצן	פירוש	ברירת מחדל
	בקרת הטמפרטורה בתא הקירור	
	בקרת הטמפרטורה בתא ההקפאה	

* המיין מתחיל לפעול אוטומטית עם חיבור המקרר לשקע החשמל.
 אין צורך להפעיל/לכבות אותו.

הערה:

אם ברצונכם שהמחווין יידלק, לחצו על לחצן R (תא הקירור) או F (תא ההקפאה)

הפעלה/ביטול מצבי הפעלה המיוחדים (למעט פעולת המינין)

	ביטול מצב הפעלה זה	ביטול מצב הפעלה זה
Extra cool	לחצו על לחצן זה (יישמע צלצול) דולק 	לחצו על לחצן זה (יישמע צלצול) נכבה 
Express freezing	לחצו על לחצן זה (יישמע צלצול) דולק 	לחצו על לחצן זה (יישמע צלצול) נכבה 
Express cool	לחצו על לחצן זה במשך 3 שניות לפחות (יישמעו 3 צלצולים) מהבהב 	לחצו על לחצן זה (יישמע צלצול) נכבה 

התראת דלת פתוחה

- כשמשאירים את דלת המקרר פתוחה הזמזם יתחיל לפעול 1 דקה לאחר פתיחת הדלת ובהמשך, הוא יזמזם אחר דקה נוספת.
- אם הדלת נשארת פתוחה מעל 3 דקות, הזמזום יושמע ברציפות.
- הזמזום מפסיק כשסוגרים את הדלת.

אם צלצול התראת "דלת פתוחה" לא מפסיק

אם הוא לא מפסיק לאחר סגירת הדלת, יש תקלה. במקרה זה, התקשרו למחלקת התמיכה של היבואן.

ביטול מצב התראת "דלת פתוחה"

- לחצו על לחצנים F ו-R במשך 3 שניות בו זמנית.
- התראת "דלת פתוחה" תופעל שוב לאחר יומיים.








בקרת הטמפרטורה

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. כווננו את הטמפרטורה ע"פ הצורך.

בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי


כשלוחצים על R או F, המחווון מציג את הטמפרטורה הנוכחית בתא הנבחר. לחצו על לחצן F: בתא ההקפאה לחצו על לחצן R: בתא הקירור

דרגה	מחווון
1	
2	
3 ברירת מחדל	
4	
5	

- לאחר 5 שניות מסיום כיוון הטמפרטורה, המחווון נכבה.
- כיוון הטמפרטורה לא משתנה גם לאחר הפסקת חשמל.

קביעת הטמפ' בתא ההקפאה


1. לחצו על לחצן F

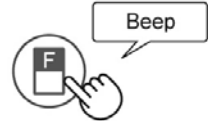

2. לחצו לחיצות חוזרות על F כדי לשנות את הטמפרטורה.

קביעת הטמפ' בתא הקירור

1. לחצו על לחצן R

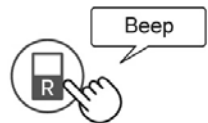

2. לחצו לחיצות חוזרות על R כדי לשנות את הטמפרטורה.

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה ב-9 דרגות באופן הבא. כל לחיצה על F או R מעבירה לדרגה הבאה באופן הבא:

5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

מהבהב ... = { }

— ... דולק

○ ... כבוי

דרגה	מחווון
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

בתא ההקפאה

ד. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן F ולאחר מכן לחצו על לחצן Express freezing במשך 3 שניות לפחות.



ה. המחווון חוזר למצב ברירת המחדל. לחצו לחיצות חוזרות על F כדי לשנות את הטמפרטורה. אם ברצונכם לשנות את הטמפרטורה ב-5 דרגות, בצעו את שלבים א ו-ב שלעיל.

בתא הקירור

א. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן R ולאחר מכן לחצו על לחצן Express freezing במשך 3 שניות לפחות.



ב. המחווון חוזר למצב ברירת המחדל. לחצו לחיצות חוזרות על F כדי לשנות את הטמפרטורה. אם ברצונכם לשנות את הטמפרטורה ב-5 דרגות, בצעו את שלבים א ו-ב שלעיל.

אחסון מזון

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון. כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר. ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- חתיכות גדולות של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.
- אין להניח את המזון ישירות לפני פתחי האוויר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות.
- אחרי הבישול יש להניח למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אין לחסום את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.

הקפאה יעילה

- יש להקפיד על טריות המזון.
- יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. המידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.



הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר פיזור אוויר קר בצורה טובה.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.

פנימה
החוצה

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי האוורור. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

טיפים לחיסכון באנרגיה


- שמרו על מרווחי האוורור הדרושים (ראו סעיף "הצבה והתקנה" בעמוד 7) סביב המקרר.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום.

צריכת אנרגיה

צריכת האנרגיה של מקרר זה נמדדה בהתאם לתקן בינלאומי של ביצועי מקררים. הבדיקות נעשו כשכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.



- צריכת האנרגיה לדגם זה נעשתה שכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.
- הבדיקות בוצעו כשהמקרר מוצב עם מרווחי האוויר הבאים סביבו:

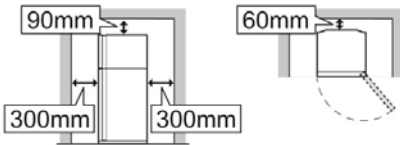

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי

- הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
- נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
- נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
- נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
- נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכו'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.

הפשרה


ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.

החלפת נורה שרופה

התקשרו לשירות של היבואן כדי להזמין החלפת נורה. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

לפני ההעברה

נגבו את המים ממגש האידוי. לפני הניגוב המתינו לפחות שעה אחרי ניתוק המקרר מהחשמל כיון שכל מערכת הקירור חמה ביותר. (מגש האידוי מותקן מגב המקרר)

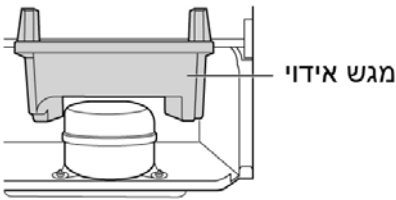

כיבוי המקרר

כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, יש להוציא את כל המזון מתוכו ולנקות אותו היטב. בסיום, יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות רעים.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

פיתרון אפשרי	הבעיה	
<ul style="list-style-type: none"> • התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות. 	חלקו החיצוני של המקרר חם	
<p>הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. • צפצופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. 	כשנשמעים רעשים מהמקרר	
<p>הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו). 	הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר	
<ul style="list-style-type: none"> • האם המקרר מופעל משך זמן רב כשהטמפ' בתא הקירור מכוונת ל-0°C. • שנו את כיוון הטמפ'. • האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ' של תא ההקפאה מכוון לטמפ' הנמוכה ביותר? • שנו את כיוון הטמפ'. • אם הטמפ' הסביבתית נמוכה המזון עלול לקפוא למרות שהטמפ' בתא הקירור מכוונת ל-6°C. 	SJ-D5777	המזון בתא הקירור קופא
<ul style="list-style-type: none"> • האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ' של תא הקירור מכוון לטמפ' הנמוכה ביותר? • שנו את כיוון הטמפ'. • האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ' של תא ההקפאה מכוון לטמפ' הנמוכה ביותר? • שנו את כיוון הטמפ'. • אם הטמפ' הסביבתית נמוכה המזון עלול לקפוא למרות שהטמפ' בתא הקירור מכוונת ל-MIN. 	SJ-D5616 SJ-D5620	

הבעיה	פיתרון אפשרי
שאריות ריח באחד התאים	<ul style="list-style-type: none"> יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.

אם אתם עדין נזקקים לשירות
פנו למעבדת השירות של ראלקו הקרובה למקום מגורכם.

מצב שבת (דגמים SJ-5610 / SJ-5620)

הפעלת מצב שבת (S) בתא הקירור במשך 40 שעות

לחצו על לחצן [EXPRESS FREEZING] במשך 3 שניות. לאחר מכן, המשיכו ללחוץ עליו ובמקביל לחצו על לחצן R (תא המזון) במשך 3 שניות נוספות. יישמעו 2 צלצולים (ביפ) ומצב שבת יופעל במשך 40 שעות. בזמן הצלצול, הנורית מהבהבת פעם אחת.

הפעלת מצב שבת (S) בתא ההקפאה במשך 80 שעות

לחצו על לחצן [EXPRESS FREEZING] במשך 3 שניות. לאחר מכן, המשיכו ללחוץ עליו ובמקביל לחצו על לחצן F (תא ההקפאה) במשך 3 שניות נוספות. יישמעו 3 צלצולים (ביפ) ומצב שבת יופעל במשך 80 שעות. בזמן הצלצול, הנורית מהבהבת פעמיים.

ביטול מצב שבת (S)

ניתן לבטל מצב שבת בתא הקירור/ההקפאה בסדר פעולות זהה להפעלת מצב זה. כשנשמע צלצול (ביפ) מצב שבת מתבטל.



מצב שבת ל-D-RRO (דגם SJ-D5777)

הפעלת מצב שבת (S) בתא הקירור במשך 40 שעות

כשמצב שבת (S) לא פעיל.
לאחר הלחיצה על לחצן [Select] במשך 3 שניות.
לאחר מכן המשיכו ללחוץ עליו ובמקביל לחצו על
חץ ▼ במשך 3 שניות.
כשנשמע צלצול, מצב שבת יופעל במשך 40
שעות.



הפעלת מצב שבת (S) בתא ההקפאה במשך 80 שעות


כשמצב שבת (S) לא פעיל.

לאחר הלחיצה על לחצן [Select] במשך 3
שניות.
לאחר מכן המשיכו ללחוץ עליו ובמקביל לחצו על
חץ ▲ במשך 3 שניות
כשנשמע צלצול, מצב שבת יופעל במשך 80
שעות



ביטול מצב שבת (S)

זוהי להפעלת מצב שבת.
כשמצב שבת (S) פעיל, בטלו אותו באותו אופן כמו הפעלתו
(ראו סעיפים קודמים).
כשנשמע צלצול, מצב שבת מבוטל.

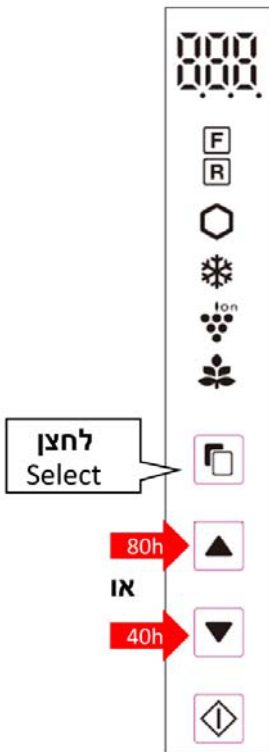

נספח לאחריות מורחבת

חב' ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מעניקה לך בזאת

10** שנות אחריות למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לסל. 03-6508211 או לאתר האינטרנט www.ralco.co.il

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

מקרים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"קרור מרום", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174

פ.נ. 513789438



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשירסוג: _____ **מקרה** _____ תוצרת: _____ **שארפ SHARP**

דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3**פרטי המוצר**

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרחי' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנשמר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך, יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בנו ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון,

או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגו וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.

4. היה ויירדש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP