

SHARP

היבואן: ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
Ralco Consumer Products Ltd.

רח' המצודה 31, אזור

היצרן: שארפ SHARP

ארץ ייצור: סין CHINA

שנת ייצור: 2019

הוראות שימוש והפעלה תנור מיקרוגל עם גריל

דגם:

R-93IZ (BS)



קראו את ההוראות בתשומת לב לפני התחלת השימוש במיקרוגל

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31, אזור 5800174



2108!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני **SHARP** וקונצרן הענק האירופאי **ZANUSSI** שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי **LCD** הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלוויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

לקוחות נכבדים,

ברכות על רכישת תנור מיקרוגל זה, שיהפוך מעתה את מטלות הבישול שלכם לקלות הרבה יותר.

תופתעו ממגוון הדברים אותם תוכלו לבצע בעזרת תנור המיקרוגל. בנוסף להפשרה מהירה או חימום מזון, ניתן להשתמש בתנור המיקרוגל גם להכנת ארוחות שלמות! השימוש בתנור המיקרוגל טומן בחובו יתרונות רבים, אותם בוודאי תמצאו מלהיבים: מומלץ לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש וההפעלה, על מנת שתתוודעו בקלות לשימוש בתנור המיקרוגל.

אנו מאחלים לכם הנאה מהשימוש בתנור.

תוכן העניינים

3	הוראות בטיחות חשובות.....
7	הוראות התקנה.....
8	חלקי התנור
9	שימוש בלוח ההפעלה (לוח מגע)
9	תצוגת לוח ההפעלה.....
10	מיקום הפקדים בלוח ההפעלה.....
11	כיוון השעון
12	כיוון הטיימר
12	עצור/ אפס
12	ביטול תוכנית במהלך הבישול.....
13	בישול מיקרוגל ע"פ זמן.....
14	בישול מהיר.....
16	בישול בקונבקציה
17	חימום מקדים ובישול קונבקציה
18	בישול מיקרוגל וקונבקציה.....
22	בורר מצבי המיקרוגל.....
23	בישול עם מאוורר.....
25	נוחות Convenience
26	מועדפים Favourite
27	נעילת לחצנים Child Lock.....
28	ניקוי ותחזוקה.....
31	מדריך הפעלה מהיר.....

הוראות בטיחות חשובות

הוראות בטיחות חשובות: קראו בעיון רב ושמרו את החוברת במקום בטוח לעיון בעתיד.

בכל פעם שסמלי גוף החימום העליון, גוף החימום התחתון או הקונבקציה מוצגים, הצלחת המסתובב, תמך הצלחת, מדף, דלת התנור, הדפנו החיצונית, תא התנור ובמיוחד גוף החימום התחתון יתלהטו. כדי למנוע כוויות השתמשו בכפפות מגן מתאימות.

אל תניחו חפצים על התנור ואל תכסו אותו.
חלקים נגישים (כגון דלת התנור, הצלחת המסתובבת ותומכי המדפים) מתלהטים בזמן השימוש.

כדי למנוע כוויות ושלפוחיות הרחיקו את הילדים מקרבת התנור.
כדי להפחית את סכנת השריפה בתא התנור:

- א. אל תבשלו את המזון יותר מדי.
- ב. הסירו את כל חלקי המתכת כגון סוגרים מהשקיות לפני הכנסתן לתנור.
- ג. אל תחממו בתנור שמן או שומן ואל תשתמשו בו לטיגון עמוק. לא ניתן לשלוט בחום השמן.
- ד. הסתכלו לתור התנור מדי פעם, בזמן שהמזון מתחמם בכלים חד פעמיים או עשויים מפלסטיק, נייר או חומרים דליקים אחרים, כדי לזהות סימני עשן או אש.
- ה. אם הכלי בתנור ניצת או שנראה עשן, השאירו את השלת סגורה, כבו את התנור ונתקו את כבל הזינה או נתקו את זרם החשמל לתנור בעזרת הנתיק או מפסק הפחת.

כדי למנוע התפוצצות או גלישה מאוחרת:
המיקרוגל שלכם מסוגל לחמם את המזון או המשקאות במהירות ולכן חשוב שתבחרו את משך הבישול המתאים ורמת החום המתאימה בהתאם לסוג וכמות המזון בתנור. אם אינכם בטוחים באשר למשך הבישול או רמת החום הנדרשים, התחילו בחום נמוך ומשך בישול קצר עד שהמזון יתבשל כראוי ובאחידות.
בנוסף:

- א. אל תכניסו מכלים אטומים לתנור. בקבוקי הנקה מלאים עם פקק מתברג או פטמה נחשבים לכלים אטומים.
 - ב. אל תשתמשו במשכי זמן ארוכים מדי.
 - ג. כשמרתיחים נוזלים בתנור, השתמשו בכלים עם פתח רחב.
 - ד. המתינו כ-20 שניות אחרי השלמתה בישול כדי להמנע מגלישה מאוחרת של הנוזל הרוחת.
 - ה. ערבבו את הנוזל לפני ותוך כדי הבישול. היזהרו כשאתם מטפלים בכלי הבישול או מכניסים כף או כל כלי אחר לכלי.
- התנור מיועד להכנת מזון ביתי בלבד ויש להשתמש בו לצורך חימום, בישול והפשרת מזון ומשקאות. הוא לא מתאים לצרכים מסחריים, צרכי מעבדה או חימום מכשירים רפואיים כגון שקיות חימום.
- אין להפעיל את התנור כשחפץ כל שהוא תקוע בין הדלת לתנור.

אל תנסו לכוון או לשנות את התנור בעצמכם.

קיימת סכנה אם מישהו, למעט טכנאי מוסמך מטעם **SHARP** יבצע טיפול או תיקון כלשהו ובמיוחד כאלה המצריכים הסרה של אחת הדפנות המונעות חשיפה לאנרגיית המיקרוגל.

אל תשתמשו בתנור אם אינו פועל כראוי או ניזוק, עד אחרי השלמת התיקון שיבוצע ע"י טכנאי שירות מוסמך מטעם **SHARP**. חשוב במיוחד שדלת התנור תהיה סגורה כראוי ושלא יתגלו נזקים בחלקים הבאים:

(1) דלת (עטופה), (2) צירים ומנעלים (שבורים או משוחררים), (3) אטם הדלת, שטח האטימה ופנים התא (מכופפים או מעוותים), (4) סימני שריפה על משטחי אטם הדלת.

אל תחבטו, תלכדו את הציפורניים, חלקי לבוש משוחררים או פריטים דומים במנעל הבטיחות של הדלת כשאתם מוציאים מזון מהתנור. אין להחדיר חפצים ובמיוחד חפצי מתכת, דרך הגריל או בין הדלת והתנור בזמן שהתנור פועל.

אל תטפלו או תבטלו את מנעלי הבטיחות של הדלת.

כדי להמנע מכוויות כשאתם מוציאים את כלי הבישול מהתנור השתמשו בכפפות. חום עלול לעבור מהמזון לכלי ולגרום לכוויות.

במקרה של נזק לכבל הזינה יש להחליפו בכבל מותאם, מאושר ע"י מחלקת השירות של **SHARP**. ההחלפה תבוצע רק בידי טכנאי שירות מוסמך מטעם **SHARP**. אם הנורה הפנימית תקולה התקשרו למשווק או לטכנאי שירות מוסמך מטעם **SHARP**. הזהרו מכוויות כתוצאה ממגע עם האדים והפנו אותם מהידים והפנים.

הרימו בזהירות את הקצה המרוחק של המכסה או כיסוי הפלסטיק המותאם למיקרוגל ופתחו את שקיות הבישול כשהפתח מופנה ממכם.

וודאו שכבל הזינה תקין, לא עובר מתחת לתנור או מעל משטחים לוהטים או שפות חדות.

אל תניחו חפצים על המשטח העליון, כיון שהתנור מתחמם מאוד בזמן העבודה.

אל תאחסנו מזון או חפצים בתנור.

וודאו שהכלים לא נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור.

אפשרו לילדים להשתמש בתנור ללא פיקוח רק אם קבלו הדרכה מתאימה כך שהילד יוכל להשתמש בתנור בבטיחות והוא מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש לא מתאים.

פקחו עין על הילדים ומנעו מהם את המשחק בתנור.

המכשיר לא מתאים לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, נפשיות או מנטליות או החסרים את הנסיון והידע, אלא אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו באשר לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם.

הערות מיוחדות

עשו	אל תעשו
• תנקבו את החלמונים והחלבונים לפני הבישול כדי למנוע "התפוצצות". • נקבו את הקליפה של תפוז"א, תפוחים, קישואים, נקניקיות כדי לאפר/ לאדים להפלט.	• תבשלו ביצים בקליפה. כך תמנעו "התפוצצות" שעלולה לגרום נזק לתנור או לפציעה. • תחממו שנית ביצים שלמות. • תייבשו אגוזים או זרעים בקליפה.
• השתמשו בשקיות פופקורן המיועדות להכנה במיקרוגל. • הקשיבו לפיצפוצי הגרעינים עד שהם יאט 1-2 שניות.	• תכניסו את הפופקורן בשקית נייר רגילה או בכלי זכוכית. • תחרגו מהזמן הרשום על השקית.
• העבירו כמות קטנה לכלי קטן וחממו בזהירות תוך ערבוב תכופות. בדקו את הטמפ' כדי להמנע מכוויות. • הסירו את המכסה המתברג או הפטמה לפני חימום הבקבוק. אחרי החימום נערו היטב. וודאו טמפ' מתאימה.	• תחממו בקבוקים חד פעמיים. • תחממו את המזון יתר על המידה. חממו רק עד שיהיה חם. • תחממו בקבוקים כשהפטמה מורכבת. • תחממו את המזון בכלי המקורי.
• מזון עם מילוי יש לחתוך אחרי החימום כדי לשחרר את האדים ולמנוע כוויות. • השתמשו בכלי עמוק כשאתם מבשלים נוזלים או דיסה, כדי למנוע גלישה.	• תחממו או תרתיחו בכלי זכוכית סגור או כלים אטומים. • תטגנו תגון עמוק. • תחממו או תייבשו עץ, תבלינים, נייר או בגדים רטובים או פרחים. • תפעילו את התנור כשאינן בו דבר (לדוגמה חומר סופג כגון מזון או מים), למעט בהפעלה הראשונה או לצורך ניקוי גופי החימום בהתאם להוראות בחוברת הוראות ההפעלה.

עשו	אל תעשו	נוזלים (משקאות)
• לבישול או הרתחה עיינו בהוראות הבטיחות בעמודים הקודמים, כדי למנוע התפרצות או גלישה מאוחרת.	• תחממו מעבר לזמן הנקוב. עיינו בסעיף "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא."	
• הוציאו את המזון מקופסת השימורים.	• תחממו את המזון בקופסה המקורית.	מזון משומר
• מזונות אלה מכילים כמות גדולה של סוכר ו/ או שומן. בשלו משך הזמן הנקוב.	• אל תחרגו מזן הבישול כיון שהמזון עלול להדלק.	לחמניות לנקניקיות, עוגות, פודינג
• השתמשו במדף בישול מותאם למיקרוגל כדי לאגור את המיצים.	• תניחו את המזון ישירות על הצלחת המסתובבת לצורך הבישול.	בשר
• לפני השימוש וודאו שהכלים מותאמים לבישול במיקרוגל.	• תשתמשו בכלי מתכת במיקרוגל. המתכת מחזירה את אנרגיית המיקרו ועלולים לגרום לניצוצות חשמליים	כלים
• השתמשו בו כדי להגן על המזון מפני בישול יתר. • הזהרו מניצוצות. המעיטו בנייר וודאו שלא יגע בדפנות.	• תשתמשו בעודף נייר. תכסו את המזון בקרבת הדפנות. הניצוצות עלולים לגרום נזק לתא.	נייר אלומיניום
• התקינו מבודד מתאים כגון צלחת עמידה בחום ומותאמת למיקרוגל בין הצלחת המסתובבת למזון המושחם.	• תחרגו מזמן החימום המקדים המומלץ ע"י היצרן. חימום יתר עלול לגרום להתנפצות הצלת המסתובבת ו/ או נזק לרכיבים פנימיים של התנור.	השחמה

הוראות התקנה

1. הסירו את כל חומרי האריזה מתא התנור (אל תסירו את כיסוי מחולל הגלים) ואת התווית המודבקת על חזית הדלת, אם ישנה. וודאו שהתנור לא ניזוק, לדוגמה דלת לא מאוזנת, נזק לאטם הדלת סביב הדלת או שקעים בתא או בדלת. במקרה של נזק אל תפעילו את התנור עד אחרי הבדיקה ע"י מרכז השירות של **SHARP** ותיקון הנזקים.
2. אביזרים נילווים:
 - (1) צלחת מסתובבת, (2) תמך הצלחת המסתובבת, (3) מדף, (4) חוברת הוראות משולבת עם ספרון תכונים.
3. כיון שהדלת עלולה להתחמם בזמן השימוש התקיננו את התנור כשהתחתית שלו גבוה של לפחות 85 ס"מ מעל לרצפה. הרחיקו את הילדים מהדלת כדי למנוע מהם כוויות.

התנור מותאם לשימוש כשהוא מותקן על משטח או בתוך גומחה. אין להתקין אותו במקום בו יהיה חשוף לחום רב או קיטור, לדוגמה, בקרבת תנור בישול רגיל. יש להתקין את התנור כך שפתי האיוורור לא יחסמו.

דגמים **R-890E(W)/(ST)/(BS)**: השאירו מרווח של לפחות 40 ס"מ מעל, 5 ס"מ משני הצדדים ומאחורי התנור כדי לאפשר איוורור נאות. כשמתקינים בגומחה המידות המינ' הפנימיות של הגומחה יהיו 620 מ"מ (ר) X 715 מ"מ (ג) X 560 מ"מ (ע).
אזהרה: שקע החשמל חייב להשאר נגיש כך שבמקרה חירום ניתן יהיה לנתק את התנור במהירות מהחשמל.
4. היצרן והמשווקים לא יהיו אחראים לכל נזק למכשיר או לפציעה אישית כתוצאה מאי מילוי הוראות ההתקנה החשמלית בצורה בטוחה.

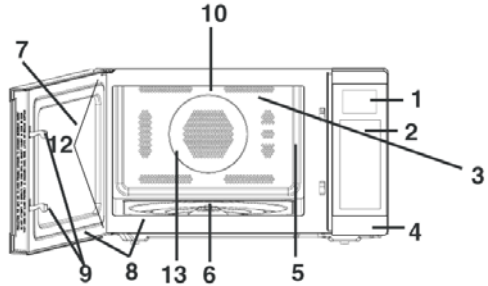
מתח זרם החליפין יהיה חד פזי **230-240V 50Hz**.
5. יש לחבר את המכשיר להארקה.
6. חברו את המכשיר לשקע רגיל תקני. אם משתמשים בגנרטור אל תפעילו את המכשיר במתח ישר.
7. לפני השימוש הראשון בגריל הפעילו את התנור ריק במשך 20 דקות.

כך תאפשרו לכל שאריות השמן מהייצור להישרף.

חלקי התנור

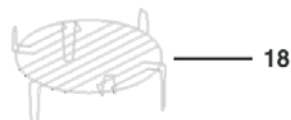

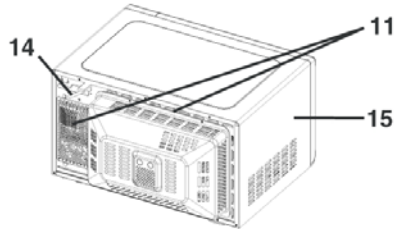
תנור

1. תצוגת לד
2. לוח הפעלה
3. נורת התנור
4. לחצן פתיחת הדלת
5. כיסוי מחולל הגל (אין להסיר)
6. מחבר
7. דלת שקופה
8. אטם הדלת ומשטח אטימה
9. מנעלי הבטיחות של הדלת
10. גוף חימום גריל עליון
11. פתחי איוורור
12. צירי הדלת
13. תא התנור
14. כבל הזינה
15. דפנות חיצוניות



אביזרים

16. צלחת מסתובבת
 17. טבעת גלגלים
 18. מדף
- התאמו את הצלחת המסתובבת לציר הצלחת והבטיחו התאמה מלאה.
 - כדי למנוע נזק לצלחת המסתובבת הקפידו שהצלחות או הכלים יורמו מעל לשפת הצלחת כשאתם מוציאים אותם מהתנור.
 - המדף מיועד לגריל, בישול משולב, בישול קונבקציה ובזמן הפעלת ההפעלה האוטומטית.



הערות

- כיסוי המיקה של המגטרון עדין. בזמן ניקוי פנים התנור היזהרו לא תגרמו לו נזק.
- אחרי בישול מזון שומני הקפידו לנקות היטב תמיד את חלל התנור ובמיוחד את גוף החימום גריל כדי להבטיח שהם נקיים מלחות או שומן. שומן מצטבר עלול להתלהט ולהתחיל לפלוט עשן או להידלק.
- הפעילו את התנור רק כשהצלחת המסתובבת מותקנת במקומה. כך תבטיחו חימום מלא ואחיד.

- הצלחת מסתובבת עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. כיוון הסיבוב עשוי להשתנות בכל פעם שתפעילו את התנור. הדבר לא משפיע על איכות הבישול.

אזהרה:

האביזרים עלולים להתלהט בכל פעם שהחיוויים גריל או הקונבקציה דולקים בתצוגה. כדי למנוע כוויות השתמשו בכפפות מגן מתאימות כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או את הצלחת המסתובבת מהתנור

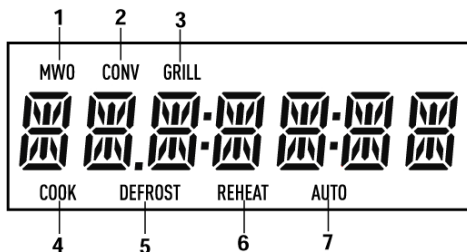
אודות השלכת מכשירי חשמל ישנים

אין להשליך את המכשיר לאשפה הכללית כיון שהוא כולל חומרים שיש למחזר ובכך תעזרו לשימור איכות הסביבה.
במקרה של ספק באשר לדרך הסילוק המתאימה התקשרו לרשויות המתאימות.

שימוש בלוח ההפעלה (לוח מגע)

פעולות התנור מבוקרות ע"י לחיצה על הלחצנים המסודרים על משטח לוח ההפעלה. בכל פעם שלוחצים על אחד הלחצנים ישמע צליל הלחן כדי לאשר את הלחיצה. בנוסף, התנור יצלצל משך כ-2 שניות בסיום מחזור הבישול או 4 פעמים כאשר נדרש תהליך בישול.

תצוגת לוח ההפעלה



1. סימול המיקרוגל
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב מיקרוגל או כשמצב מיקרוגל בשימוש.
2. סימול קונבקציה
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב קונבקציה או כשמצב קונבקציה בשימוש.
3. סימול גריל
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב גריל או כשמצב גריל בשימוש.
4. חיווי בישול (COOK)
יידלק כשהתנור מופעל
סימול הפשרה
5. יוצג בזמן כיוון תוכנית בפשרה או כשמצב הפשרה בשימוש.
6. סימול חימום מחדש
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב חימום חוזר או כשמצב חימום חוזר בשימוש.
7. סימול AUTO (בישול אוטומטי)
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב אוטומטי או כשמצב אוטומטי בשימוש.

מיקום הפקדים בלוח ההפעלה



1. לחצני פונקציות חכמות משמשים לבחירת מצב הבישול
2. בישול בטורבו משמשים להפעלת אחד משלושת מצבי המאוורר (קונבקציה)
3. בישול במיקרו אינטורטר משמשים לבחירה בין 6 מצבי מיקרוגל מקובלים.
4. לחצני נוחות לבחירה בחימום חוזר, הפשרה או מועדפת.
5. לחצני ספרות וטמפ' לכוון משך הבישול, השעון טמפ' הקונבקציה, משקל או כמות המזון.
6. עוצמת המיקרוגל לבחירת עוצמת המיקרוגל. ללא לחיצה העוצמה האוטומטית תהיה **1100W**.
7. לחצן עצור/אפס לביטול התכנות. לחיצה אחת תעצור את פעולת התנור תוך כדי הבישול, שתי לחיצות יבטלו את התוכנית.
8. לחצן כיוון השעון/ טיימר לכיוון השעה או הטיימר
9. לחצן התחל + 30+ שני' לחצו פעם כדי להפעיל בישול של 30 שני' ב- **1100W** או הגדילו את משך הבישול בלחיצות חוזרות על הלחצן. אחרי כיוון התוכנית לחצו על הלחצן כדי להפעיל אותה.

לפני ההפעלה

התחלה

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	חברו את המיקרוגל לחשמל והפעילו אותו. וודאו שהדלת סגורה		MI CRO- WAVE OVEN
2	לחצו על לחצן עצור/אפס.	עצור אפס	0

כיוון השעון

- הזנת השעה הנוכחית 11:34 (לפני/ אחרי הצהריים)

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו פעם אחת על לחצן כיוון השעון/טיימר.	CLOCK/ SET TIMER x 1	SET CLOCK PRESS START
2	לחצו על לחצן התחל + 30 ש'.	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START TO SET
3	הזינו את השעה המתאימה בלחיצה על לחצני הספרות בהתאמה.	1 1 3 4	11:34 הנקודתיים (:): י'הבהבו
4	לחצו שוב על לחצן התחל + 30 ש'.	התחל 30+ שניות	11:34

השעון מותאם להצגת 12 שעות. אם הזנתם שעה שגויה (לדוגמה 13:45) ההודעה **ENTER TIME PRESS START TO SET** תוצג בחלונית. לחצו על הלחצן עצור/ אפס והזינו את השעה הנכונה (לדוגמה 1:45).

כיוון הטיימר

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו פעמיים על לחצן כיוון השעון/ טיימר.	CLOCK/ SET TIMER x 2	SET CLOCK PRESS START
2	לחצו על לחצן התחל + 30 ש".	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START
3	הזינו את הזמן הרצוי.	3 0 0	03:00
4	לחצו על לחצן התחל + 30 ש".	התחל 30+ שניות	03:00 הטיימר יתחיל בספירה לאחור. בסיום הספירה התנור ישמיע צפצופים.

עצור/ אפס

לחצו פעם אחת על הלחצן:

1. לעצירה זמנית של התנור תוך כדי הבישול.
2. למחיקה במקרה ששגיתם בזמן ההזנה.
3. למחיקת ההודעה בתצוגה אחרי הבישול.

ביטול תוכנית במהלך הבישול

לחצו פעמיים על לחצן עצור/ אפס.

הפעלה ידנית בישול מיקרוגל

בישול מיקרוגל ע"פ זמן

מאפיין בישול ידני, תחילה הזינו את משך הבישול ואחר כך את העוצמה. קיימות 11 רמות עוצמה. ניתן לכוון לבישול של עד 99 דק' ו-99 שני'. בקרת הבישול תאפשר לכם לבחור את קצב הבישול במיקרוגל. אחרי הבישול המניפה תמשיך לפעול. החיווי **COOLING** יוצג כשתפתחו את הדלת או תלחצו על לחצן עצור/ אפס בזמן שהמניפה פועלת





תצוגה	עוצמה	דוגמה
1100W	100%	בשר נא, ירקות, אורז או פסטה
990W	90%	
880W	80%	
770W	70%	מזון עדין כגון בצים
660W	60%	
500W	50%	
440W	40%	
330W	30%	הפשרה, המסת חמאה
220W	20%	
100W	10%	שמירת חום
0W	0%	

אם לא נבחרה רמת העוצמה, התנור יופעל אוטומטית בעוצמה של **1100W**. לדוגמה: ברצונכם לבשל במשך 10 דקות בעוצמה של **1100W**.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	הזינו את משך הבישול הרצוי.	   	
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.		 הספירה לאחור תתחיל.

כדי להפחית את עוצמת הבישול לחצו תחילה על לחצן בורר העוצמה. שימו לב שבתצוגה יוצג החיווי **1100W PRESS AGAIN TO LOWER OR PUSH START**. לחצו שוב על בורר העוצמה עד שתגיעו לעוצמה הרצויה.

לדוגמה: ברצונכם לבשל פילה דג משך 10 דק' בעוצמה של **550W**.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	בחרו את עוצמת הבישול בלחיצות חוזרות על בורר העוצמה בהתאם לצורך (לעוצמה של 550W לחצו 6 פעמים)	 6 x	       

2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	
3	הזינו את משך הבישול	1 0 0 0	
4	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	הספירה לאחור תתחיל.

אם פתחתם את הדלת במהלך הבישול, הספירה לאחור תיעצר אוטומטית. היא תופעל שוב אחרי סגירת הדלת ולחיצה על לחצן התחל + 30 שני'.

טיפ שימושי

לבדיקת העוצמה במהלך הבישול לחצו על בורר העוצמה. העוצמה תוצג כל עוד אתם לוחצים על בורר העוצמה.

בישול מהיר

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על לחצן התחל + 30 שני' התנור יפעל 30 שניות מרגע סגירת הדלת.	CLOCK/ SET TIMER x 2	הספירה לאחור תתחיל.

<תוך כדי בישול במצב ידני>
ברצונכם לבשל 2 דק' ו-30 ש' בעוצמה של 1100W ולהוסיף 2 דק' תוך כדי הבישול

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	הזינו את משך הבישול הרצוי.		
2	לחצו על לחצן התחל + 30 ש'.		 הספירה לאחור תתחיל.
3	לחצו על לחצן התחל + 30 ש'.	 4 X	

<חימום בלי להכניס מזון>

לפני התחלת השימוש ואחרי הניקוי יש להכין את הגריל. התהליך כולל חימום הגריל משך 20 דק'. אתם עשויים להבחין בעשן או ריחות במהלך החימום, זו תופעה רגילה, התנור תקין. פעלו ע"פ ההוראות הבאות.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	וודאו שאין מזון בתנור. לחצו על לחצן הגריל.		
2	הזינו את משך החימום (20 דק').		
3	לחצו על לחצן התחל + 30 ש'. שימו לב: במהלך החימום יתכן שתבחינו במעט עשן או ריח. מסיבה זו פתחו את החלונות או הפעילו מאוורר.		הטיימר יתחיל את הספירה לאחור. בתום הזמן כל החיוויים יכבו והתנור יצלצל. החיווי FINISH REMOVE FOOD יוצג.

4	פתחו את הדלת כדי לצנן את התא. מניפת הצינון תשאר פועלת עד שהתא יתקרר. אזהרה: דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו. כדי להימנע מכוויות אפשרו לתנור להתקרר תחילה.
---	---

בישול בקונבקציה

לפרטים מלאים, עיינו בחוברת הבישול במיקרוגל עם קונבקציה.

בישול בקונבקציה

תנור המיקרוגל עם קונבקציה ניתן לכיוון ל-10 רמות חום בישול שונות (230, 220, 210, 200, 180, 170, 160, 150, 70, 40°C ול-99 דק' ו-59 שני'.
לדוגמה: ברצונכם לבשל משך 20 דק בחום של 180°C.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	הכניסו את הצלחת המסתובבת למקומה. לחצו על לחצן הפעלת המניפה.	FAN FORCED CONVEC.	SELECT TEMP PRESS START
2	הזינו את הטמפ' הרצויה.	6 180°C	180 C
3	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START
4	הזינו את משך הבישול.	2 0 0 0	20:00
5	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	20:00 הטיימר יתחיל את הספירה לאחור. בתום הזמן כל החיוויים יכבו והתנור יצלצל. החיווי FINISH יציג. מניפת הצינון תשאר פועלת והחיווי REMOVE FOOD NOW יציג בחלונית עד שהתא יתקרר.

אזהרה: דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור, כדי להמנע מכוויות.

טיפים

אם אתם מבשלים ורוצים לבדוק את הטמפ' שכיוונתם, פשוט לחצו על לחצן הפעלת המניפה. הטמפ' שהוזנה תוצג כל עוד תלחצו על הלחצן.

הערה:

במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה, אתם עשויים לשמוע את מניפת הצינור מופעל וכובה. זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול.

חימום מקדים ובישול קונבקציה

לדוגמה: ברצונכם בחימום מקדים ל-200°C ואחר כך לבשל משך 20 דק' בחום של 200°C.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על לחצן החימום המקדים	PREHEAT	SELECT TEMP PRESS START
2	לחצו על לצן הטמפ' הרצויה לחימום המקדים	7 200°C	200 C
3	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	** אחרי השלמת החימום המקדים התנור יצלצל ובתצוגה יראה החיווי PLACE FOOD ENTER COOK TIME PRESS .START
4	הזינו את משך הבישול (20 דק').	2 0 0 0	20:00
5	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	הטיימר יתחיל את הספירה לאחור. בתום הזמן כל החיוויים יכבו והתנור יצלצל. החיווי FINISH REMOVE FOOD יוצג. מניפת הצינור תשאר פועלת והחיווי NOW COOLING יוצג בחלונית עד שהתא יתקרר.

אזהרה:

דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור, כדי להמנע מכוויות.

הערה:

במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה אתם עשויים לשמוע את מניפת הציון מופעל וכובה. זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול.

בישול מיקרוגל וקונבקציה

אתם יכולים לכוון את התנור לשילוב בישול מיקרוגל וקונבקציה. לדוגמה: ברצונכם לבשל פיסות עוף משך 15 דק' בחום של 180°C ואחר כך משך 5 דק' בעוצמה של **550W**.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על לחצן הפעלת המניפה.	FAN FORCED CONVEC.	SELECT TEMP PRESS START
2	בחרו את הטמפ' הרצויה.	6 180°C	180 C
3	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'. התחל	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START
4	הזינו את משך הבישול בקונבקציה הרצוי	1 5 0 0	15:00
5	בחרו בבישול מיקרוגל ובעוצמה הרצויה עם לחצן בורר העוצמה. (לעוצמה של 550W לחצו 6 פעמים)	MICROWAVE WATTAGE 6 X	550 W PRESS AGAIN TO LOWER POWER OR PUSH START

ENTER TIME PRESS START	התחל 30+ שניות	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	6
08:00	8 ○ ○	הזינו את משך הבישול הרצוי	7
15:00 הספירה לאחור תתחיל. בתום הזמן תתחיל הספירה לאחור של החלק השני. 8:00 הספירה לאחור תתחיל. בתום הזמן יכבו כל החיוויים, התנור יצלל והחיווי FINISH REMOVE FOOD יוצג בחלונית. מניפת הצינון תשאר פועלת והחיווי NOW COOLING יוצג בחלונית עד שה תא יתקרר.	התחל 30+ שניות	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	8

אל תשתמשו בכלי פלסטיק (לא עמידים בחום) במצב הבישול המשולב מיקרוגל וקונבקציה.

אזהרה:

דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור, כדי להמנע מכוויות.

הערה:

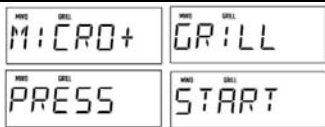
במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה אתם עשויים לשמוע את מניפת הצינון מופעל וכובה. זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול.

<בישול משולב COMBI>

המאפיין של הבישול המשולב COMBI מאפשר לשלב מצבי בישול שונים. בישול משולב מקצר את משך הבישול ומספק מזון מושחם ופריך.
 לשימוש בשילוב החכם (Smart COMBI) לחצו על לחצן השילוב עד שהשילוב הרצוי יוצג.
 בבישול משולב אין צורך בחימום מקדים.

C-4	C-3	C-2	C-1	COMBI
מיקרוגל + גריל + קונבקציה	גריל + קונבקציה	מיקרוגל + גריל	מיקרוגל + קונבקציה	
●		●	●	מיקרו גל
●	●	●		גריל
●	●		●	קונבקציה

לדוגמה: ברצונכם לבשל משך 6 דק' במיקרוגל וגריל.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו פעמיים על לחצן השילוב.	COMBI 2 x	
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	
3	הזינו את משך הבישול הרצוי.	6 0 0	
4	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	 הספירה לאחור תתחיל. בתום הזמן יכבו כל החיוויים, התנור יצלצל והחיווי FINISH REMOVE יציג בחלונית. מניפת FOOD יוצג פועלת והחיווי NOW יציג בחלונית עד שה COOLING תא יתקרה.

אזהרה:

דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור, כדי להמנע מכוויות.

<בישול רב שלבי>

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	בחרו בבישול מיקרוגל ובעוצמה הרצויה ע"י לחיצה על לחצן בורר העוצמה. (לעוצמה של 880W לחצו 3 פעמים)	MICROWAVE WATTAGE 3 X	880 W PRESS AGAIN TO LOWER POWER OR PUSH START
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START
3	הזינו את משך הבישול	1 0 0 0	10:00
4	בחרו בבישול מיקרוגל ובעוצמה הרצויה ע"י לחיצה על לחצן בורר העוצמה. (לעוצמה של 1100W לחצו פעם אחת)	MICROWAVE WATTAGE	1100 W PRESS AGAIN TO LOWER POWER OR PUSH START
5	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	ENTER TIME PRESS START
6	הזינו את משך הבישול של השלב השני	5 0 0	05:00

ENTER TIME PRESS START	GRILL 1 x	לשלב השלישי לחצו על לחצן הגריל	7
20:00	2 0 0 0	הזינו את משך הבישול הרצוי.	8
10:00 הטיימר יתחיל בספירה לאחור. 5:00 זמן השלב השני יוצג והספירה לאחור תתחיל. 20:00 זמן השלב השלישי יוצג והספירה לאחור תתחיל. בתום הזמן יכבו כל החיוויים, התנור יצלל והחיווי FINISH REMOVE FOOD יוצג בחלונית. מניפת הצינון תשאר NOW COOLING והחיווי יוצג בחלונית עד שה תא יתקרה.	התחל 30+ שניות	לחצו על לחצן התחל + 30 שני.	9

אזהרה:

דלת התנור, הדפנות החיצוניות, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים/ מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור, כדי להמנע מכוויות.

בורר מצבי המיקרוגל

המסה/ ריכוך	ירקות/ קינואה	אורז/ פסטה
1. שוקולד	1. ירקות טריים	1. אורז לבן
2. חמאה	2. ירקות קפואים	2. אורז חום
3. גבינת שמנת	3. בטטה	3. פסטה
	4. קינואה	4. פסטה קמח מלא


RICE/
PASTA

VEGETABLES/
QUINOA

MELT/
SOFTEN

לחצו על הלחצנים עד שתראו את המתכון הרצוי. פעלו ע"פ ההוראות לשימוש בלחצני המצבים של המיקרוגל בחוברת המתכונים.

לדוגמה: ברצונכם לבשל 150 גרם יקרות טריים.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על הלחצן VEGETABLE/ QUINOA	VEGETABLES/ QUINOA	
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	
3	הזינו את המשקל.	1 5 0	
4	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	 הספירה לאחור תתחיל. בתום הזמן התנור ישמיע 4 צפצופים ויעצר. החיווי FINISH REMOVE FOOD יוצג בחלונית.

<מתכונים אוטומטיים>



בישול עם מאוורר

ROAST
BAKE
MEAT PIE

פאי בשר	אפייה	צלייה
1. פאי רגיל, מהמקרר (160 גרם)	1. עוגת חמאה	1. עוף צלוי
2. פאי רגיל, מוקפא (160 גרם)	2. לזניה (400 גרם)	2. צלי בקר
3. פאי מסיבות 10		3. צלי טלה

לחצו על הלחצנים עד שתראו את המתכון הרצוי. פעלו ע"פ ההוראות לשימוש בלחצני המצבים של הבישול עם מניפה בחוברת המתכונים.

לדוגמה: ברצונכם להכין 1.00 ק"ג צלי בקר (מדיום).

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על הלחצן ROAST.	ROAST 2 x	 
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	  
3	הזינו את המשקל.	1 0 0	
4	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	 הטיימר יתחיל בספירה לאחור. בתום הזמן ישמעו 4 צפצופים והתנור יעצר. החיווי TURN OVER BEEF PRESS START יוצג בחלונית.
5	פתחו את הדלת. הפכו את הבשר וסגרו את הדלת.		החיווי TURN OVER BEEF PRESS START יוצג בחלונית.
6	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.	התחל 30+ שניות	 בסיום הבישול יוצג בחלונית החיווי FINISH REMOVE FOOD.


נוחות Convenience

מועדפים	הפשרה	חימום חוזר
1. עוף שלם	1. בשר טחון	1. צלחת (400 גרם)
2. פילה עוף	2. סטייק/צלעות	1. משקה
3. פילה דג	3. צלי בשר	

ROAST BAKE MEAT PIE

לחצו על הלחצנים עד שתראו את המתכון הרצוי. פעלו ע"פ ההוראות לשימוש בלחצני המצבים של מתכני הנוחות בחוברת המתכונים.

לדוגמה: ברצונכם להפשיר 0.5 ק"ג סטייק.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו על לחצן ההפשרה DEFROST		
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.		
3	הזינו את המשקל		
4	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.		 הטיימר מתחיל את הספירה לאחור. בתום הזמן ישמעו 4 צפצופים והתנור יעצר. TURN OVER בחלונית יוצג החיווי STEAK/ CHOPS .
5	פתחו את הדלת. הפכו את הבשר וסגרו את הדלת.		TURN OVER STEAK/ CHOPS PRESS START בחלונית. יוצג החיווי.

6	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'. התחל	התחל 30+ שניות	COOK 1:30 AUTO בתום זמן ההפשרה יוצג החיווי FINISH REMOVE FOOD בחלונית.
---	--------------------------------------	-------------------	---

מועדפים Favourite

פונקציית המועדפים תאפשר לכם בזכרון את 3 כיווני המיקרוגל ומשכי זמן הבישול/חימום חוזר השימושיים ביותר.

דוגמה אחסנו את התהליך הבא ב-Favourite 2.

בשלו מזון משך 3 דקות ו-20 שניות בעוצמה 880W.

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו פעמיים על לחצן Favourite.	FAVOURITE 2 x	2 PRESS START OR PRESS MICRO WATTAGE KEY TO PROGRAM

אם התהליך בוצע לחצו על לחצן התחל + 30 שניכדי להפעיל את התוכנית. אם לא המשיכו בכיוון התהליך. ניתן לכוון רק שלב אחד או שניים.


שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
2	בחרו את רמת העוצמה הרצויה בלחיצה על בורר העוצמה.	MICROWAVE WATTAGE 3 x	880 W PRESS AGAIN TO LOWER POWER OR PUSH START

ENTER TIME PRESS START	התחל 30+ שניות	לחצו על לחצן התחל + 30 שנ'.	3
3:20	3 2 ○	הזינו את משך הבישול הרצוי	4
ENTER 2ND MICRO WATTAGE OR PUSH START TO END	התחל 30+ שניות	לחצו על לחצן התחל + 30 שנ'.	5
	התחל 30+ שניות	לאחסון הכיוונים ב- Favourite 2 ולהשתמש בהם לחצו על התחל + 30 שנ'. להוספת שלב נוסף חזרו על השלבים 2- 5.	6

נעילת לחצנים Child Lock

אם התנור מופעל בטעות כשהוא ריק או נוזלים בתא, הדבר עלול לקצר את משך השימוש בתנור. כדי למנוע טעויות כאלה התנור מצויד ב"נעילת לחצנים" שתוכלו להפעיל כשהתנור כבוי.

* להפעלת הנעילה:

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן 0		
2	לחצו על לחצן התחל + 30 שני'.		 בחלונית יוצג השעון.

קעת לוח ההפעלה נעול, בכל לחיצה על אחד הלחצנים בתצוגה יראה החיווי LOCK.

* לביטול הנעילה:

שלב	תהליך	לחצן	תצוגה
1	לחצו לחיצה ארוכה על לחצן עצור/ אפס		 בחלונית יוצג השעון. התנור מוכן לשימוש.

ניקוי ותחזוקה

נתקו את כבל הזינה מהחשמל לפני הניקוי או השאירו את הדלת פתוחה כדי להשביט את התנור.
לפני הניקוי וודאו שהתנור קר.

פנים התנור

- חשוב לנקות את פנים התנור אחרי כל שימוש.
- לניקוי פני התנור השתמשו בתמיסת דטרגנט עדין, כגון סבון כלים, מים חמים וספוג רך.
- חממו את התנור בקביעות תוך שימו בגריל. שאריות מזון או נתזים עלולים לגרום לעשן או ריחות.
- מזון ונתזים עלולים להצטבר על הדפנות או התקרה. אם מאפשרים לשומן, שמן או מזון להצטבר בתוך התנור הם עלולים להתלהט, לפלוט עשן או להדלק בזמן השימוש הבא בתנור.
- וודאו שמכסה מחולל המיקרוגל יהיה נקי בכל זמן. המכסה עשוי מחומר עדין ויש לנקות אותו בזהירות (פעלו ע"פ הוראות הניקוי המתאימות).
- הערה:** רטיבות מוגזמת עלולה לגרום להפרדה של המכסה ממקומו. המכסה הוא רכיב מתכלה ואם לא ינוקה בקביעות יהיה צורך להחליף אותו.
- המזון עשוי לפלוט אדים בזמן הבישול ולגרום להתעבות בתוך התנור ועל הדלת. חשוב לנגב את פנים התנור. הצטברות אדים עלול לגרום לחלודה על דפנות הפנים.

- אל תאפשרו לשומן או לכלוך להצטבר על אטם הדלת או סביב הדלת. הדבר עלול למנוע סגירה מלאה של הדלת ולדליפת קרינה (פעלו ע"פ הוראות הניקוי המתאימות).
- וודאו שכל האביזרים ינוקו אחרי כל שימוש בתמיסת דטרגנט וייובשו. כך תמנעו הצטברות שומן ושאריות. ניתן להדיח את האביזרים במדיח הכלים.
- נקו את התנור בקביעות והסירו את כל שאריות המזון. אי שמירת הניקיון של התנור עלולה לגרום לשחיקה של המשטחים החיצוניים ולהשפיע לרעה על משך השימוש במכשיר וקרוב לוודאי להביא למצבים מסוכנים.

דפנות חיצוניות

- נגבו את המבנה החיצוני של התנור בעזרת מטלית רכה טבולה בתמיסת דטרגנט עדין כגון סבון נוזלים ומים חמים.
- הקפידו לנגב ולייבש את לוח ההפעלה כשהדלת פתוחה כדי להשבית את התנור.

דלת

- להסרת לכלוך, נקו בקביעות את שני צדי הדלת ואת אטמי הדלת ומשטחי האיטום במטלית רכה ולחה.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים או כלי מתכת חדים כדי לנקות את שמשות הדלת כיון שהם עלולים לשרוט את המשטח העליון ואלה עלולים לגרום להתנפצות הזכוכית.

הערות:

- אין להשתמש בתרסיס ניקוי, כריות מתכת או חומרים קשים כיון שאלה עלולים לשרוט את משטחי התנור.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור.
- אל תאפשרו למי סבון לחדור דרך החריצים בדפנות התנור או בתחתיתו זליגת עודפי מים דרך החריצים עלולה לגרום נזק לרכיבים התנור.
- יתכן שהצבע ידהה מעט סביב קרקעית התנור, סביב הגריל וכד'. זו תופעה רגילה ולא תשפיע על פעולת התנור.

אזהרה:

לפני הניקוי וודאו שקרקעית התנור, הדלת, תא התנור, האביזרים ובמיוחד הגריל יהיו קרים.

בדיקות לפני הפניה לשירות

לפני הפניה שלירות בדקו:

1. האם התצוגה מוארת? כן _____ לא _____
 2. כשפותחים את הדלת האם הנורה נדלקת? כן _____ לא _____
 3. מלאו כוס ב-250 מ"ל מים, הציבו אותה בתנור וסגרו היטב את הדלת. לחצו על הלחצן התחל + 30 שני.
א. האם הנורה נדלקת? כן _____ לא _____
ב. האם מניפת הצינור פועלת? כן _____ לא _____
ג. האם הצלחת מסתובבת? כן _____ לא _____
(הצלחת המסתובבת עשויה להסתובב עם או נגד כיוון השעון. זו תופעה רגילה.)
 - ד. האם החיווי **COOK** נדלק? כן _____ לא _____
ה. האם ההתראה הקולית נשמעת כעבור דקה? כן _____ לא _____
ו. האם המים בכוס חמים? כן _____ לא _____
 4. הוציאו את המים מהתנור וכוונו את התנור לפעולה משך 3 דקות במצב גריל.
א. האם סימול ה-**GRILL** וחיווי הבישול נדלקים? כן _____ לא _____
ב. האם הגריל מאדים כעבור 3 דקות? כן _____ לא _____
- אם אחת התשובות יא לא בדקו את שקע החשמל ואת הנתיך בארון החשמל. אם שניהם תקינים התקשרו למרכז השירות של **SHARP**.

מפרט טכני

AC Line Voltage	:	Single phase 230 - 240V, 50Hz.
AC Power Required	:	
Microwave	—	1300 W(Steady), 1800 W(Initial)
Grill	—	1130 W
Convection	—	2150 W
Output Power	:	
Microwave	—	1100 W* (IEC test procedure)
Grill	—	1100 W
Convection	—	2100 W

Microwave Frequency	:	2450 MHz (Class B/Group 2)**
Outside Dimensions	:	520 mm(W) x 315 mm(H) x 510 mm(D)
Cooking Uniformity	:	Turntable (315 mm in diameter) system
Weight	:	Approx. 15 kg

* כשנבדק בהתאמה לתקן **SA/NZS 2895.1.2007**.

** זה דירוג לצידוד **ISM** (תעשייתי, מדעי ורפואי) המתואר בתקינה הבינלאומית **CISPR11**.

מדריך הפעלה מהיר

מדריך הפעלה מקוצר		מאפיין
DEFOST → START +30SEC. → Weight 1 0 0 → START +30SEC. x 3 eg. 1.0kg		הפשרה לדוגמה צלי בשר
REHEAT → START +30SEC. x 2		חימום חוזר לדוגמה כוס משקה
MICROWAVE WATTAGE → START +30SEC. → Cooking Time 4 0 → START +30SEC. x 8 eg. 40 seconds		הריכוך גבינת שמנת או חמאה משך 40 שניות בעוצמה 330W (בינוני נמוך).
PREHEAT → Temp 5 170°C → START +30SEC. → Cooking Time 2 0 0 0 → START +30SEC. eg. 170°C eg. 20 minutes		חימום מקדים
FAN FORCED CONVEC. → Temp 6 180°C → Cooking Time 1 5 0 0 → START +30SEC. eg. 180°C eg. 15 minutes		בישול ידני קונבקצי
Grill Mode GRILL → Cooking Time 1 5 0 0 → START +30SEC. eg. 15 minutes		גריל
Combi Setting COMBI → START +30SEC. → Cooking Time 1 5 0 0 → START +30SEC. x 1 eg. 15 minutes eg. Microwave and Convec.		בישול משולב

רשימת תחנות שירות

מקורים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים, מטהרי אויר

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5, קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרס", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"שרות מרום", הבורסקאי 1, באר-שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35, טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון", הבנאי 23, אילת

טלויזיות LCD

מרכז שרות ארצי: "שרותי רטפון" המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	08-9777260
חיפה וצפון	04-8494010
ירושלים	02-6403000

מוצרים קטנים

אילת	08-6335311	"שירות ששון", הבנאי 56, אילת
באר-שבע	*2620	"דלק מרום", הבורסקאי 1, באר-שבע
אשקלון	08-6722211	"א.ש מעבדות", רמז 29, אשקלון
אשדוד	08-8525104	"חשמל קמיי", מרכז מסחרי ב, חנות 24, אשדוד
חולון	*2620	"דלפק מרום", הצורף 3, א.ת. חולון
תל-אביב	03-6872161	"רובין", יסוד המעלה 6, ת"א
הרצליה	09-9582149	"מכנו מיקס", סוקולוב 99, הרצליה
נתניה	09-8337733	"בר מנחם", דוד רמז 15, נתניה
חדרה והסביבה	04-6326088	"אחים איטח", הנשיא 53, חדרה
ירושלים והסביבה	*2620	"דלפק מרום", פייר קניג 33, ירושלים
טבריה	04-6790469	"יטיקון כל טיבי", יוחנן בן זכאי 5, טבריה
חיפה והקריות	*2620	"דלפק מרום", המוסכים 26, חיפה
קרית שמונה	04-6959430	"אלקטרו פיקס", לשם 3, א.ת. קרית שמונה
עפולה	-	הולנד 17, עפולה

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מיקרוגל תוצרת: שארפ SHARP

דגם: R-93IZ (BS) מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____

12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין,

יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בנו ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדחיים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגו וחשמל, מכונות כביסה, מדחיי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.

4. היה ויודיע ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP