

SHARP

היבואן: ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
Ralco Consumer Products Ltd.

רח' המצודה 31, אזור

היצרן: שארפ SHARP

ארץ ייצור: סין CHINA

שנת ייצור: 2019

הוראות שימוש והפעלה תנור מיקרוגל משולב

דגם:

R-709Z W / R-709Z K



חברת זו מכילה מידע חשוב אותו עליכם לקרוא בעיון רב
לפני השימוש בתנור המיקרוגל.

חשוב: עלולה להיגרם סכנה בריאותית כשמפעילים את תנור המיקרוגל שלא
בהתאם להוראות הכלולות בחוברת זו או כשמבצעים שינוי בתנור כך שיפעל עם
דלת פתוחה.

הספק 800W/900W (בהתאם לתקן IEC 60705)

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31, אזור 5800174



זילת!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי **LCD** הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

לקוחות נכבדים,

ברכות על רכישתכם תנור מיקרוגל זה, שיהפוך מעתה את מטלות הבישול שלכם לקלות הרבה יותר.

תופתעו ממגוון הדברים אותם תוכלו לבצע בעזרת תנור המיקרוגל. בנוסף להפשרה מהירה או חימום מזון, ניתן להשתמש בתנור המיקרוגל גם להכנת ארוחות שלמות! השימוש בתנור המיקרוגל טומן בחובו יתרונות רבים, אותם בוודאי תמצאו מלהיבים:

- ניתן לבשל את המזון ישירות בכלי ההגשה, ובכך להפחית את מספר הכלים המצריכים שטיפה.
 - זמני בישול קצרים יותר והשימוש במעט מים ושומן מבטיחים את שמירת מרבית הוויטמינים, המינרלים והטעמים הייחודיים.
- מומלץ לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש וההפעלה, על מנת שתתוודעו בקלות לשימוש בתנור המיקרוגל.

אנו מאחלים לכם הנאה מהשימוש בתנור.

תוכן העניינים

3	השלכת מכשיר חשמל ישן
4	מפרט טכני
5	אופן פעולת התנור
6	חלקי התנור ואביזרים
8	לוח ההפעלה
9	הוראות בטיחות חשובות
13	התקנה
13	לפני ההפעלה הראשונית
13	כיוון השעון
14	עוצמת הבישול במיקרוגל
15	הפעלה ידנית
15	בישול במיקרוגל
17	בישול בגריל/ בישול משולב גריל + מיקרוגל
18	פונקציות נוחות נוספות
20	טיפים לחימום
21	טיפים להפשרה
21	הפשרה לפי זמן/משקל
23	תפריטים אוטומטיים
24	טבלת פעולות אוטומטיות
26	כלים מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל
28	ניקוי ותחזוקה
29	פתרון בעיות
31	החלפת התקע

השלכת מכשיר חשמל ישן

הסימול (מימין) על המוצר או על האריזה מסמן שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים סביבכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



R-709Z(W) / R-709Z(K) 50 Hz , 230 V תד-פאזי 10 A		דגם מתח נתיך הגנה/ ממסר זרם דלף ("פחת") הספק נדרש הספק
1450 W	מיקרוגל	
900 W	מיקרוגל	
1000 W	גריל	
פחות מ-1.0 W	מצב כבוי (מצב חיסכון בחשמל)	
2450 MHz*		תדר מיקרוגל
513.0 x 306.0 x 394.0 מ"מ		מידות חיצוניות (ר x ג x ע)**
328.0 x 206.0 x 368.0 מ"מ		מידות תא התנור (ר x ג x ע)**
25 ליטר***		נפח תא התנור
315 מ"מ		קוטר מגש מסתובב משקל
כ-15.4 ק"ג 25 W		תאורת התנור

* מוצר זה תואם לדרישות התקן האירופי EN55011. בהתאם לתקן זה, מוצר זה מסווג כציוד דרג B מקבוצה 2. קבוצה 2 פירושה שהציוד מפיק במכוון אנרגיית תדר-רדיו בצורת קרינה אלקטרומגנטית לצורך חימום מזון.

ציוד דרג B פירושו שהציוד מתאים לשימוש ביתי.

** העומק אינו כולל את ידיית פתיחת הדלת.

*** נפח תא התנור מחושב באמצעות מידת הרוחב, העומק והגובה המרביים. הנפח בפועל להנחת מזון הוא קטן יותר.

כחלק מהמדיניות של שיפור מתמיד, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בעיצוב ובמפרט ללא כל הודעה מראש.

אופן פעולת התנור

גלי מיקרו חודרים דרך חומרים מסוימים, כגון זכוכית ופלסטיק, לחימום המזון (ראו סעיף 'כלים מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל' בעמוד 26).

מים, סוכר ושומן במזון סופחים גלי מיקרו הגורמים לרטיטתם. דבר זה יוצר חום ע"י חיכוך, באותו אופן בו ידיכם מתחממות בעת חיכוך יחד.


האזורים החיצוניים של המזון מחוממים באמצעות אנרגיית המיקרוגל, ולאחר מכן החום עובר למרכז באמצעות הולכה, כמו בבישול רגיל. חשוב להפוך, לארגן מחדש או לבחוש את המזון להבטחת חימום אחיד.

התנור מפסיק אוטומטית להפיק גלי מיקרו בסיום הבישול. יש לאפשר זמן המתנה לאחר הבישול, היות והוא מאפשר לחום להתפשט באופן אחיד ברחבי המזון.

גלי מיקרו הם צורת אנרגיה הדומה לגלי רדיו, גלי טלוויזיה ואנרגיית שמש.

האנרגיה החשמלית מומרת לאנרגיית מיקרוגל, הנכנסת לאזור הבישול דרך פתח בתא התנור. הפתח מוגן בכיסוי למניעת חדירת חלקיקי מזון ושומן.


גלי מיקרו אינם יכולים לחדור דרך מתכת, ומשום כך תא התנור עשוי מתכת וישנה רשת מתכת צפופה על גבי הדלת. גלי המיקרו ניתזים מדפנות התנור באופן אקראי במהלך הבישול.

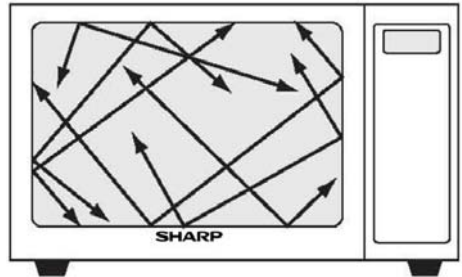

חלקי התנור ואביזרים

תנור

1. דלת
2. צירי הדלת
3. תאורת התנור
4. כיסוי המגנטרון (אל תסירו)
5. לוח הפעלה
6. ציר המנוע
7. בריחי הדלת
8. תא התנור
9. אטמי הדלת ומשטחי איטום
10. בריחי ביטחון
11. פתחי אוורור
12. מארז התנור
13. כבל זינה
14. ידית פתיחת הדלת

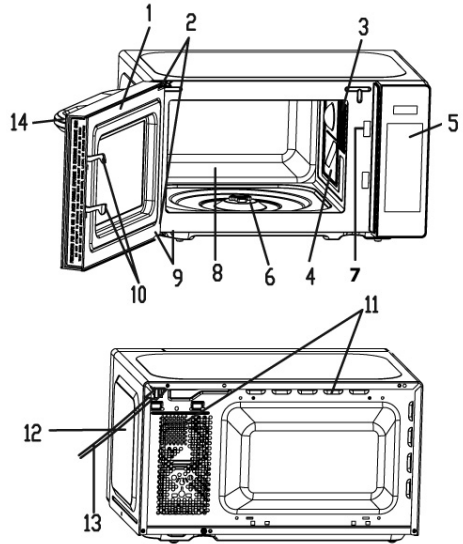

אביזרים

- נא ודאו שהאביזרים הבאים מסופקים עם תנור המיקרוגל:
15. מגש מסתובב
 16. תושבת למגש
 17. ציר המנוע
 18. רשת צלייה


- הניחו את התושבת במרכז תחתית תא התנור כך שהיא יכולה להסתובב בחופשיות סביב הציר. הניחו את המגש המסתובב על גבי התושבת כך שהוא ננעל היטב על גבי הציר.
- למניעת נזק למגש המסתובב, ודאו שכלי הבישול או המכלים אינם באים במגע עם שולי המגש בעת הוצאתם מהתנור. עיינו בסעיף 'בישול בגריל/בישול משולב גריל + מיקרוגל' בעמוד 17 לשימוש ברשת הצלייה.

לעולם אל תגעו בגריל בזמן שהוא לוחט.

הערה:



נא ציינו את שם החלק הרצוי ושם דגם התנור בעת הזמנת אביזרים מתחנת השירות.

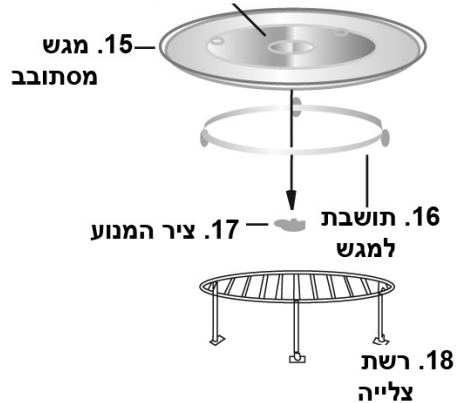גומה (בפנים)




הערות:

- כיסוי המגנטרון הוא שביר. יש לנקוט משנה זהירות בעת ניקוי תא התנור על מנת למנוע נזק.
- נקו תמיד היטב את תא התנור ובעיקר את גוף חימום הגריל לאחר בישול פריטי מזון שומניים. עליהם להיות יבשים ונקיים משומן. חלקיקי השומן שהצטברו עלולים להתחמם ולהעלות עשן או להידלק.
- הפעילו תמיד את התנור כשהמגש המסתובב וכשהתושבת למגש מותקנים כראוי. דבר זה מבטיח בישול יסודי ואחיד. מגש מסתובב שאינו מותקן כראוי עלול לרטוט, עלול שלא להסתובב כראוי ועלול לגרום נזק לתנור.
- הניחו תמיד את פריטי המזון ואת מכלי המזון לבישול על גבי המגש המסתובב.
- המגש מסתובב בכיוון השעון או נגדו. כיוון הסיבוב עשוי להשתנות עם כל הפעלה של התנור. דבר זה אינו פוגע בתוצאות הבישול.

 אזהרה: סמל זה  פירושו שהמשטחים נוטים להתלהט במהלך השימוש. הדלת, מארז התנור, תא התנור, האביזרים וכלי הבישול מתלהטים מאוד במהלך ההפעלה. השתמשו תמיד בכפפות אפייה עבות למניעת כווייה.

1. צג דיגיטלי
2. לחצן WEIGHT DEFROST (הפשרה לפי משקל)
3. לחצן TIME DEFROST (הפשרה לפי זמן)
4. לחצני AUTO MENU (תפריטים אוטומטיים)
 - פופקורן
 - תפוז"א אפוי
 - פיצה
 - ירקות קפואים
 - חימום משקאות
 - צלחת למנה עיקרית
5. לחצני TIME (זמן) לחצו להזנת הזמן והמשיכו ללחוץ להארכתו.
6. לחצן POWER LEVEL (עוצמת בישול) לחצו לבחירת עוצמת הבישול.
7. לחצן GRILL (גריל)
8. לחצן MICRO+GRILL (בישול משולב)
9. לחצני WEIGHT/KG (מעלה/מטה)
10. לחצן KITCHEN TIMER (טיימר) לחצו לשימוש כקוצב זמן, או לתכנות זמן ההמתנה.
11. לחצן SET CLOCK (כיוון השעון)
12. לחצן START/+1 MINUTE (התחל/הוספת דקה לזמן הבישול)
13. לחצן STOP/CLEAR (עצור/נקה)

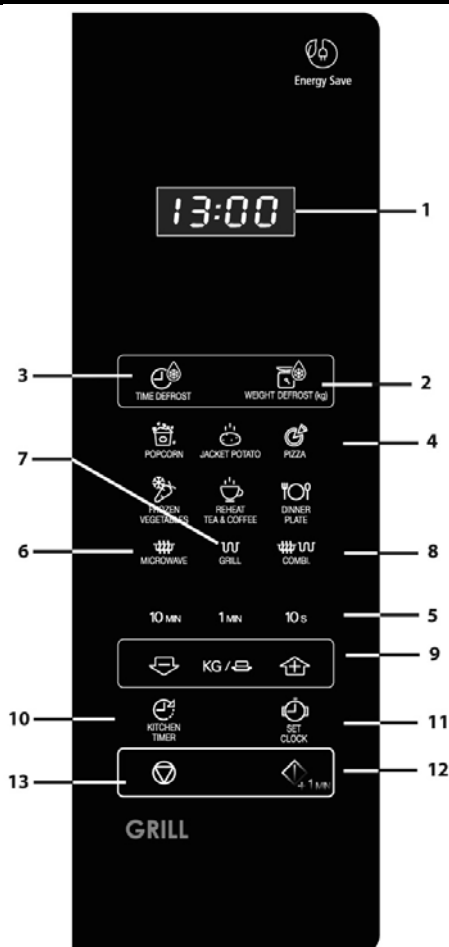

הוראות בטיחות חשובות

הוראות בטיחות חשובות: קראו בעיון רב ושמרו את החוברת במקום בטוח לעיון בעתיד.

1. תנור זה מיועד להצבה על גבי משטח עבודה בלבד. הוא אינו מיועד להתקנה בגומחה. אל תציבו את התנור בארון.
2. דלת התנור עלולה להתלהט במהלך הבישול. הציבו או התקינו את התנור כך שחלקו התחתון מרוחק 85 ס"מ לפחות מהרצפה. הרחיקו ילדים מהתנור למניעת סכנת כווייה.
3. ודאו שיש מרווח של 30 ס"מ לפחות מעל התנור.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) מוגבלים פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
5. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
6. **אזהרה:** אפשרו לילדים מעל לגיל 8 להשתמש בתנור ללא השגחה רק כאשר ניתנה הדרכה מספיקה כך שהם יכולים להשתמש בתנור באופן בטוח והם מבינים את הסכנות הגלומות בשימוש לקוי.
7. **אזהרה:** יש לאפשר לילדים להשתמש בתנור בהשגחת מבוגר בלבד כשמשתמשים בו במצב **גרייל/משולב** או **הולכת חום**.
8. **אזהרה:** החלקים הנגישים עלולים להתלהט במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים.
9. **אזהרה:** אין להפעיל את התנור כשהדלת או כשאטמי הדלת פגומים לפני תיקונו ע"י טכנאי שירות מוסמך שהוכשר ע"י ראלקו מוצרי צריכה בע"מ.
10. **אזהרה:** אל תנסו לכוון או לתקן את התנור בעצמכם. ביצוע פעולות שירות או תחזוקה, במיוחד כאלה המצריכות את פתיחת המארז המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל, מהווה סכנה לכל מי שאינו טכנאי שירות מוסמך שהוכשר על ידי "ראלקו" מוצרי צריכה בע"מ.
11. כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו בכבל מיוחד ע"י טכנאי שירות מוסמך שהוכשר ע"י ראלקו" מוצרי צריכה בע"מ.
12. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים ופריטי מזון אחרים במכלים סגורים היות והם נוטים להתפוצץ.
13. חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום לרתיחה מאוחרת, לכן יש לנקוט משנה זהירות בעת הטיפול במכל.
14. אל תבשלו ביצים בקליפתן ואל תחממו ביצים קשות בתנור מיקרוגל היות והן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום הבישול במיקרוגל. נקבו את החלמונים והחלבונים של ביצים בלתי טרופות או בחושות למניעת התפוצצותן. קלפו ופרסו ביצים קשות לפני חימומן בתנור המיקרוגל.
15. יש לבדוק את כלי הבישול על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש בתנור (ראו עמוד 26). השתמשו רק במכלים ובכלים הבטוחים לשימוש בתנור מיקרוגל.
16. יש לבחוש או לנער את תכולת בקבוקי תינוקות או צנצנות מזון תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה, למניעת כוויות.

17. הדלת, מארז התנור, תא התנור, כלי הבישול, האביזרים ובעיקר גופי חימום הגריל מתלהטים מאוד במהלך ההפעלה.
 18. יש לנקוט משנה זהירות למניעת מגע באזורים אלה. השתמשו תמיד בכפפות אפיייה עבות למניעת כוויות. ודאו שאזורים אלה קרים לפני שתנקו אותם. השגיחו על התנור בעת חימום פריטי מזון במכלי פלסטיק או קרטון, למניעת דליקה.
 19. כבו את התנור או נתקו אותו מהשקע והשאירו את הדלת סגורה כשאתם מבחינים בסימני עשן, לחניקת הלהבות.
 20. נקו את התנור בקביעות והסירו שאריות מזון.
 21. אי שמירה על תנור נקי עלולה להוביל לפגיעה במשטח שעלולה בתורה לקצר את חיי השירות של המכשיר או לגרום סכנה.
 22. אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שורטים או במגרדי מתכת חדים לניקוי זכוכית דלת התנור היות והם עלולים לשרוט את המשטח ולגרום לסדיקתה.
 23. אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור.
 24. ראו הוראות ניקוי אטמי הדלת, תא התנור והחלקים הסמוכים בעמוד 27.
 25. הרחיקו את המכשיר וכבל הזינה מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- למניעת סכנת דליקה**
1. אין להשאיר את תנור המיקרוגל פועל ללא השגחה. עוצמות בישול גבוהות מדי או זמני בישול ארוכים מדי עלולים לחמם את המזון יתר על המידה ולגרום דליקה.
 2. על השקע החשמלי להישאר נגיש כך שיהיה ניתן לנתק את התנור בקלות במקרה חירום.
3. על אספקת המתח להיות 230-240V, 50Hz עם נתיך הגנה או ממסר זרם דלף ("פחת") בדירוג 16 אמפר לפחות.
 4. מומלץ לחבר את התנור למעגל חשמלי ייעודי שימש אותו בלבד.
 5. אל תציבו את התנור במקומות בהם נוצר חום. למשל, בסמוך לתנור בישול.
 6. אל תתקינו את התנור במקום עם לחות גבוהה או במקום בו עלולה להצטבר רטיבות.
 7. אל תאחסנו את התנור ואל תשתמשו בו מחוץ למבנה.
 8. נקו את כיסוי המגנטרון, את תא התנור, את המגש המסתובב ואת תושבת המגש לאחר השימוש. יש לשמור אותם יבשים ונקיים משומן. שאריות השומן עלולות להתחמם ולהעלות עשן או להידלק.
 9. אל תניחו חומרים דליקים בקרבת התנור או פתחי האוורור.
 10. אל תחסמו את פתחי האוורור.
 11. הסירו מהמזון ומאריזות המזון את כל אטמי המתכת, סגרי התיל וכד'. הניצוץ החשמלי הנוצר על משטחי מתכת עלול לגרום דליקה.
 12. אל תשתמשו בתנור המיקרוגל לטיגון עמוק. לא ניתן לשלוט בטמפרטורה והשמן עלול להידלק.
 13. להכנת פופקורן, השתמשו רק בכלים מיוחדים להכנת פופקורן במיקרוגל.
 14. אל תאחסנו בתנור מזון או פריטים אחרים.
 15. בדקו את ההגדרות לאחר הפעלת התנור על מנת לוודא שהוא פועל כנדרש.
 16. יש לנקוט משנה זהירות בעת בישול או חימום פריטי מזון עשירים בסוכר או בשומן כגון נקניקיות או פשטידות, למניעת התחממות יתר ודליקה.
 17. עיינו בטיפים בהמשך החוברת.

למניעת סכנת פציעה

1. אזהרה:

- א. אל תפעילו את התנור במקרה של נזק או תקלה. בדקו את הנקודות הבאות לפני השימוש:
- א. ודאו שהדלת נסגרת היטב וודאו שהיא אינה עקומה או מעוותת.
- ב. בדקו את צירי ובריחי הדלת על מנת לוודא שאינם שבורים או רופפים.
- ג. ודאו שאטמי הדלת ומשטחי האיטום אינם פגומים.
- ד. ודאו שאין גומות בתא התנור או על גבי הדלת.
- ה. ודאו שכבל הזינה והתקע אינם פגומים.

2. אל תפעילו את התנור כשהדלת פתוחה ולעולם אל תנסו לבצע שינויים בבריחי הדלת.
3. אל תפעילו את התנור כשיש חפץ בין אטמי הדלת ומשטחי האיטום.
4. נקו שאריות שומן או לכלוך שהצטברו על אטמי הדלת והחלקים הסמוכים. פעלו בהתאם להנחיות בסעיף 'ניקוי ותחזוקה' בעמוד 28.
5. אם בגופכם מותקן קוצב לב התייעצו עם רופא על אודות אמצעי הזהירות אותם יש לנקוט בעת שימוש בתנורי מיקרוגל.

למניעת סכנת התחשמלות

1. לעולם אין לפתוח או להסיר את המארז.
2. לעולם אל תשפכו נוזלים ואל תחדירו חפצים לפתחי בריחי הדלת או לפתחי האווור. במקרה של חדירת נוזלים או חפצים, כבו את התנור, נתקו אותו מיד מהשקע ופנו לתחנת השירות הקרובה.
3. אל תטבלו את כבל הזינה או התקע במים או בכל נוזל אחר.

4. אל תאפשרו לכבל הזינה להשתלשל מקצה השולחן או ממשטח העבודה.
5. הרחיקו את כבל הזינה ממשטחים לוהטים, כולל מגב התנור.
6. אל תנסו להחליף בעצמכם את נורת התנור ואל תאפשרו למי שאינו חשמלאי מוסמך של חברתנו לעשות כן. נא פנו לתחנת השירות הקרובה להחלפת הנורה.

למניעת אפשרות פיצוץ ורתיחה

פתאומית

1. לעולם אל תשתמשו במכלים סגורים. הסירו את הסגרים והמכסים לפני השימוש. מכלים סגורים יכולים להתפוצץ כתוצאה מהצטברות לחץ גם לאחר כיבוי התנור.
2. היזהרו בעת חימום נוזלים בתנור המיקרוגל. השתמשו במכל רחב על מנת לאפשר לבועות להתפוגג.
- לעולם אל תחממו נוזלים במכלים צרי צוואר כגון בקבוקי תינוקות, היות והדבר עלול לגרום לתכולה לגלוש מהמכל בעת החימום ולגרום כוויות.** למניעת גלישה פתאומית של נוזל רותח וכוויה אפשרית:
 1. אל תחממו את הנוזל יתר על המידה.
 2. בחשו את הנוזל לפני הבישול או החימום.
 3. מומלץ להכניס לנוזל בוחשן זכוכית או כלי בישול דומה (לא מתכתי) במהלך החימום.
 4. השאירו את הנוזל בתנור במשך 20 שניות לפחות בסיום זמן הבישול למניעת גלישה מאוחרת של נוזל רותח.
 5. נקבו את הקליפות של מזונות כגון תפוחי אדמה, נקניקיות ופירות לפני הבישול, למניעת התפוצצותם.

למניעת סכנת כוויה

1. השתמשו במחזיקי סירים או בכפפות אפייה בעת הסרת מזון מהתנור, למניעת כוויות.
2. פתחו תמיד את המכלים, כלים להכנת פופקורן, שקיות בישול בתנור וכד' הרחק מהפנים והידיים למניעת כוויות מהאדים וגלישת מזון חם.
3. למניעת כוויות, בדקו תמיד את טמפרטורת המזון ובחשו לפני ההגשה. בדקו שבעתיים את טמפרטורת המזון והמשקאות הניתנים לתינוקות, ילדים וקשישים. טמפרטורת המכל אינה מהווה אינדיקציה אמיתית לטמפרטורת המזון או המשקה; בדקו תמיד את טמפרטורת המזון.
4. עמדו הרחק מדלת התנור בעת פתיחתה למניעת כוויות מהחום והאדים המשתחררים.
5. פרסו מזונות מבושלים ממולאים לאחר חימום לשחרור אדים ומניעת כוויות.

למניעת שימוש בידי ילדים

1. אל תישענו על דלת התנור ואל תנענעו עליה. אל תשחקו עם התנור ואל תשתמשו בו כצעצוע.
2. יש להקנות לילדים את כל הוראות הבטיחות החשובות: שימוש במחזיקי סירים, הסרה בטיחותית של כיסויי מזון; הענקת תשומת לב מיוחדת לארिזות (חומרים מתחממים מעצמם, למשל) המיועדות להשחמת מזון, היות והן עלולות להיות לוהטות.

אזהרות נוספות

1. לעולם אל תבצעו שינויים בתנור בכל אופן שהוא.
2. אל תזיזו את התנור במהלך פעולתו.


3. תנור זה מיועד להכנת מזון ביתי בלבד ויש להשתמש בו למטרה זו בלבד. התנור אינו מתאים לשימוש מסחרי או מעבדתי.

להבטחת שימוש תקין בתנור ומניעת נזק


1. לעולם אל תפעילו את התנור כשהוא ריק.
2. בעת שימוש בכלי להשחמה או בחומר מתחמם מעצמו, הניחו תמיד מתחתיו עצם מבודד עמיד בחום כגון צלחת חרסינה למניעת נזק למגש המסתובב ולתושבת המגש כתוצאה מחשיפה לחום. אין לחרוג מזמן החימום המקדים המצוין בהוראות הכנת המנה.
3. אל תשתמשו בכלי בישול מתכתיים, המחזירים גלי מיקרו והעלולים לגרום ניצוץ חשמלי. אל תניחו פחיות בתנור.
4. השתמשו רק במגש המסתובב ובתושבת המגש המיועדים לתנור זה. אל תפעילו את התנור ללא המגש המסתובב.
5. אל תניחו דבר על גבי מארז התנור במהלך פעולתו.

הערות:

- נא התייעצו עם חשמלאי מוסמך במקרה של ספק בנוגע לחיבור התנור. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לנזקי רכוש וגוף הנגרמים כתוצאה מחיבור חשמלי לקוי. טיפות מים או אדי מים עשויים להיווצר על דפנות התנור או סביב אטמי הדלת ומשטחי האיטום. זוהי תופעה נורמלית והיא אינה מהווה אינדיקציה לקרינת מיקרוגל או תקלה.

 **סמל זה פירושו שהמשטחים נוטים להתלהט במהלך השימוש.**

התקנה

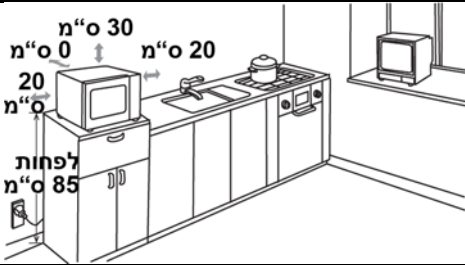

1. הסירו את כל חומרי האריזה מתא התנור. השליכו את יריעת הניילון המפרידה בין הדלת ותא התנור. בדקו היטב את התנור וודאו שהוא לא ניזוק.
2. הציבו את התנור על משטח שטוח ומפולס, חזק מספיק לתמוך במשקל הכולל של התנור והמזון לבישול.
3. בחרו משטח מפולס המספק שטח פתוח מספיק לפתחי האוורור. יש להצמיד את גב התנור לקיר.
 - יש צורך במרווח של 20 ס"מ לפחות בין התנור והקירות הסמוכים.
 - השאירו מרווח של 30 ס"מ לפחות מעל התנור.
 - אל תסירו את הרגליות מתחתית התנור.
 - חסימת פתחי האוורור עלולה לגרום נזק לתנור.
 - הרחיקו את התנור רחוק ככל האפשר ממקלטי רדיו וטלוויזיה. הפעלת תנור המיקרוגל עלולה לגרום הפרעות לקליטתם.

4. דלת התנור עלולה להתלהט במהלך הבישול. הציבו או התקינו את התנור כך שחלקו התחתון מרוחק 85 ס"מ לפחות מהרצפה. הרחיקו ילדים מהתנור למניעת סכנת כוויה.

5. חברו את התקע לשקע חשמלי מוארק היטב.



אזהרה: אל תתקינו את התנור במקום עם לחות גבוהה או במקום בו עלולה להצטבר רטיבות (כגון בקרבת תנור בישול או מעליו) או בקרבת חומרים דליקים (כגון וילונות). אל תחסמו את פתחי האוורור. אל תניחו חפצים על גבי התנור.

לפני ההפעלה הראשונה

חברו את התקע לשקע. החיווי "0:00" מוצג בצג ונשמע צפצוף אחד. דגם זה מצויד בפונקציית שעון והוא צורך פחות מ-ואט אחד במצב המתנה. **פעלו בהתאם לשלבים להלן, לכיוון השעון.**

כיוון השעון

התנור מצויד בשעון בפורמט 24 שעות.

1. לחצו פעם אחת על לחצן **SET CLOCK**  החיווי "00:00" מהבהב.
2. לחצו על לחצני הזמן (TIME) והזינו את השעה הנוכחית. הזינו את השעות באמצעות לחיצה על לחצן 10 min. ואת הדקות עם לחצנים 10 s-1 min.
3. לחצו על לחצן **SET CLOCK**  לסיום הכיוון.

הערות:

- כשהשעון מכוון, השעה הנוכחית מוצגת בצג בסיום הבישול. אחרת, החיווי "0:00" מוצג בצג בסיום הבישול.
- לחצו על לחצן **SET CLOCK** במהלך תהליך הבישול להצגת השעה הנוכחית במשך 2-3 שניות. דבר זה אינו פוגע בתהליך הבישול.
- התנור חוזר להגדרה הקודמת כשלוחצים על לחצן **STOP/CLEAR** במהלך כיוון השעון או כשלא מבצעים פעולה כלשהי תוך דקה אחת.
- החיווי "0:00" מהבהב בצג עם חידוש הזרם לאחר הפסקת חשמל. התכנית מבוטלת כשדבר זה קורה במהלך הבישול. השעון מאופס אף הוא.

עוצמת הבישול במיקרוגל

עוצמת בישול	מספר לחיצות על לחצן MICROWAVE	תצוגה (אחוזים)
גבוהה	1	100P
	2	90P
בינונית גבוהה	3	80P
	4	70P
בינונית	5	60P
	6	50P
בינונית נמוכה (הפשרה)	7	40P
	8	30P
נמוכה	9	20P
	10	10P
	11	0P

• התנור מצויד ב-11 דרגות עוצמה, כמתואר לעיל. לחצו לסירוגין על לחצן **MICROWAVE** עד שעוצמת הבישול הרצויה מוצגת בצג. לחצו על לחצן **START** להפעלת התנור.

• לחצו על לחצן **MICROWAVE** במהלך תהליך הבישול להצגת עוצמת הבישול. עוצמת הבישול מוצגת בצג כל עוד לוחצים על הלחצן. התנור ממשיך בספירה לאחור למרות שעוצמת הבישול מוצגת בצג. התנור פועל עם מאורר אך ללא גופי החימום כשבוחרים בעוצמת בישול "0P". ניתן להשתמש בעוצמת בישול זו להפגת ריחות.

80P /70P – (בינונית גבוהה) לבישול ארוך יותר של מזונות סמיכים כגון מפרקים צלויים, קציצות בקר וארוחות בצלחת, כמו גם למנות עדינות כגון רוטב גבינה ועוגות ספוג. בעוצמת בישול מופחתת זו, הרוטב לא יגלוש במהלך רתיחתו והמזון יתבשל באופן אחיד מבלי להתבשל יתר על המידה בצדיו.

ככלל, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
100P /90P – (גבוהה) לבישול מהיר או לחימום של מרקים, קדרות, שימורים, משקאות חמים, ירקות, פירות וכד'.

40P /30P – (בינונית נמוכה) בחרו בדרגה זו להפשרה אחידה של המנות. דרגה זו אידיאלית גם להכנת אורז, פסטה, כופתאות ובישול פודינג ביצים.
20P /10P – (נמוכה) להפשרה עדינה של עוגות קצפת או מאפים.


60P /50P – (בינונית) למזונות סמיכים המצריכים זמן בישול רגיל ארוך, כגון מנות בשר, מומלץ להשתמש בדרגה זו לשמירה על עסיסיות הבשר.

הפעלה ידנית

פתיחת הדלת:

משכו את ידית פתיחת הדלת, לפתיחתה.

הפעלת התנור:



הכינו את המזון והניחו אותו במכל מתאים על גבי המגש המסתובב או ישירות על גבי המגש המסתובב. סגרו את הדלת ולחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** לאחר בחירת מצב הבישול הרצוי. ההגדרה מבוטלת כשלא לוחצים על לחצן **START/+1 MINUTE** תוך דקה אחת מרגע בחירת מצב הבישול. לחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** לחידוש תהליך הבישול לאחר פתיחת הדלת במהלך הבישול. התנור משמיע צפצוף לאחר הלחיצה. אחרת, לא נשמע צפצוף. השתמשו בלחצן **STOP/CLEAR** כדי:

1. לבטל שגיאת תכנות (הקלדה).
2. להפסיק זמנית את פעולת התנור במהלך הבישול.
3. לחצו פעמיים על לחצן **STOP/CLEAR** במהלך הבישול, לביטול התכנית.
4. להפעיל/להפסיק את פונקציית נעילת הילדים (עיינו בעמוד 18).

בישול במיקרוגל

ניתן לתכנת את התנור עד 99 דקות ו-50 שניות (99.50).

בישול/הפשרה ידניים

- הזינו את זמן הבישול והשתמשו בעוצמות בישול **100P** עד **10P** לבישול או להפשרה (עיינו בעמוד 14).
- בחשו או הפכו את המזון פעמיים-שלוש במהלך הבישול, במידת האפשר.
- כסו את המזון והניחו לו לעמוד בסיום הבישול, בהתאם להמלצות.
- כסו את המזון ברדיד אלומיניום והניחו לו לעמוד עד להפשרה מלאה, לאחר ההפשרה.

דוגמה:

בישול במשך 2 דקות ו-30 שניות בתכנית מיקרוגל בעוצמה של 70%:

1. לחצו 4 פעמים על לחצן MICROWAVE לבחירה בעוצמת בישול 70P.
2. לחצו פעמיים על לחצן 1 MIN. ושלוש פעמים על לחצן 10 S. להזנת זמן הבישול.
3. לחצו על לחצן START/+30S (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן הבישול/ההפשרה שנקבע).

2:30

2:30



70P

הערות:

- תאורת התנור מאירה כשהתנור מופעל והמגש המסתובב מסתובב בכיוון השעון או נגדו.
- זמן הבישול/ההפשרה המוצג בצג מופסק אוטומטית כשפותחים את הדלת לבחישת המזון או להפיכתו במהלך הבישול. זמן הבישול/ההפשרה ממשיך בספירה לאחור לאחר שסוגרים את הדלת ולוחצים על לחצן START.
- פתחו את הדלת או לחצו על לחצן STOP/CLEAR בסיום הבישול/ההפשרה. השעה הנוכחית מוצגת בצג כשהשעון מכוון.
- לחצו על לחצן MICROWAVE בזמן הבישול להצגת עוצמת הבישול. היא מוצגת בצג כל עוד לוחצים על הלחצן.

חשוב!

- סגרו את הדלת לאחר הבישול/ההפשרה. נא שימו לב שתאורת התנור ממשיכה להאיר כשהדלת פתוחה. זאת מטעמי בטיחות ועל מנת להזכיר לכם לסגור את הדלת.
- מנגנוני הבטיחות של התנור מופעלים אוטומטית כשמבשלים מזון לפרק זמן ארוך מהרגיל (ראו טבלה להלן) באמצעות אותו מצב בישול. עוצמת הבישול מופחתת או שגוף חימום הגריל מופעל ומופסק לסירוגין.

מזב בישול	זמן בישול רגיל
מיקרוגל 100P	30 דקות
בישול בגריל	הפעלה לסירוגין, מבוקרת טמפרטורה. 99 דקות ו-50 שניות בדגמים .R-709Z(W) / R-709Z(K)
בישול משולב בגריל	99 דקות ו-50 שניות

בישול בגריל/ בישול משולב גריל + מיקרוגל

1. בישול בגריל בלבד

הגריל בחלקו העליון של תא התנור כולל עוצמת בישול אחת בלבד. הגריל מופעל בסיוע המגש המסתובב במקביל להבטחת השחמה אחידה. השתמשו ברשת הצלייה לצליית פריטי מזון קטנים כגון שניצלים ועוגיות תה. ניתן להניח את המזון ישירות על הרשת, או בכלי לעוגת פלאן/ צלחת עמידה בחום על גבי הרשת.

דוגמה:

צלייה בגריל במשך 20 דקות באמצעות לחצן GRILL.

1. לחצו פעם אחת על לחצן GRILL.
2. לחצו פעמיים על לחצן הבישול. 10 MIN. להזנת זמן
3. לחצו על לחצן להתחלת הצלייה (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן הצלייה שנקבע).



20:00

20:00

G

2. בישול משולב גריל + מיקרוגל

בישול משולב גריל + מיקרוגל משלב עוצמת מיקרוגל עם גוף חימום הגריל. בישול משולב גריל + מיקרוגל פירושו בישול לסירוגין בעוצמת מיקרוגל ובגוף הגריל. השילוב של עוצמת המיקרוגל עם הגריל מקצר את זמן הבישול ומספק גימור פריך ושחום למזון. ישנן שתי אפשרויות בישול משולב:

שילוב 1 (החיווי C-1 מוצג בצג)

55% מהזמן בעוצמת מיקרוגל, 45% מהזמן בבישול בגריל. השתמשו עבור דגים ומנות מוקרמות.

שילוב 2 (החיווי C-2 מוצג בצג)

36% מהזמן בעוצמת מיקרוגל, 64% מהזמן בבישול בגריל. השתמשו עבור קציפות ביצים ועופות.

דוגמה:

בישול במשך 15 דקות, באמצעות בישול משולב גריל + מיקרוגל עם 55% מהזמן בעוצמת מיקרוגל ו-45% מהזמן בבישול בגריל (C-1).

1. לחצו פעם אחת על לחצן **COMBI**.
2. לחצו פעם אחת על לחצן **10 MIN** ו-5 פעמים על לחצן **1 MIN**. להזנת זמן הבישול.
3. לחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** להתחלת הבישול (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן הבישול שנקבע).



15:00

15:00

C-1

הערות עבור בישול בגריל ובישול משולב גריל + מיקרוגל:

- אין צורך לחמם מראש את הגריל.
- הניחו את המכל על גבי המגש המסתובב בעת השחמת פריטי מזון במכל עמוק.
- ייתכן ותראו סימני עשן או שתחושו בריח שרוף במהלך השימוש הראשוני בגריל. זוהי תופעה רגילה והיא אינה סימן לתקלה בתנור. למניעת תופעה זו, חממו את התנור במצב גריל למשך 20 דקות בהפעלה הראשונית מבלי להניח בו מזון.

חשוב: פתחו חלון או הפעילו את קולט האדים/הוונטה במטבח לפיזור העשן או הריחות במהלך ההפעלה.



אזהרה:
הדלת, מארז התנור, תא התנור, האביזרים וכלי הבישול מתלהטים מאוד במהלך ההפעלה. השתמשו תמיד בכפפות אפייה עבות למניעת כווייה.

פונקציות נוחות נוספות

1. תכנית בישול דו-שלבית

פונקציה זו מאפשרת לכם לתכנת את התנור לבישול הכולל עד 2 שלבים היכולים לכלול זמן ומצב בישול ידני ו/או זמן הפשרה כמו גם פונקציית הפשרה לפי משקל. אין צורך להתערב בפעולת הבישול לאחר תכנות התנור היות והוא עובר אוטומטית לשלב הבא. התנור משמיע צפצוף אחד בסיום השלב הראשון. כשהתכנית כוללת הפשרה, יש לתכנת אותה בשלב הראשון.

הערה: לא ניתן לקבוע פעולה אוטומטית כחלק מתכנית הבישול הרב-שלבית.

דוגמה: פעלו בהתאם לשלבים הבאים להפשרת המזון למשך 5 דקות ולאחר מכן לבישולו במיקרוגל בעוצמה 80P למשך 7 דקות.

1. לחצו פעם אחת על לחצן **TIME DEFROST**. החיווי **def2** מוצג בצג.
2. לחצו 5 פעמים על לחצן **1 MIN**. להזנת זמן הבישול.
3. לחצו 3 פעמים על לחצן **MICROWAVE** לבחירה בעוצמת בישול **80P**.
4. לחצו 7 פעמים על לחצן **1 MIN**. להזנת זמן הבישול.
5. לחצו פעם אחת על לחצן **START** להתחלת הבישול.

2. פונקציית AUTO MINUTE

לחצן START/+1 MINUTE מאפשר לכם להפעיל את שתי הפונקציות הבאות:

א. הפעלה ישירה

ניתן להתחיל ישירות בבישול בעוצמה 100P למשך דקה אחת בלחיצה על לחצן START/+1 MINUTE.

ב. הארכת זמן הבישול

ניתן להאריך את זמן הבישול במהלך בישול ידני, הפשרה לפי זמן ופעולה אוטומטית במרווחים של דקה אחת כשלוחצים על לחצן START/+1 MINUTE בזמן פעולת התנור. לא ניתן להאריך את זמן הבישול בלחיצה על לחצן START/+1 MINUTE במהלך הפשרה לפי משקל.

הערה: ניתן להאריך את זמן הבישול עד 99 דקות ו-50 שניות.

3. פונקציית קוצב זמן (טיימר)

ניתן להשתמש בפונקציה זו לתזמון כשלא משתמשים בתנור המיקרוגל לבישול. לדוגמה, תזמון הרתחת ביצים בכיריים רגילות או לתזמון זמן ההמתנה עבור מזון מבושל/מופשר.

דוגמה:

הגדרת קוצב הזמן ל-5 דקות.

1. לחצו פעם אחת על לחצן KITCHEN TIMER.	2. לחצו 5 פעמים על 1 MIN.	3. לחצו על לחצן START/+1 MINUTE להתחלת קוצב הזמן.	בדקו את הצג (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן הבישול/ההפשרה שנקבע).
--	---------------------------	---	--



התנור משמיע 5 צפצופים והשעה הנוכחית מוצגת בצג בחלוף פרק הזמן המוקצב. ניתן להזין כל זמן עד 99 דקות ו-50 שניות. לביטול פעולת קוצב הזמן במהלך הספירה לאחור, פשוט לחצו על לחצן STOP/CLEAR.

הערה: לא ניתן להשתמש בפונקציית קוצב הזמן במהלך הבישול בתנור המיקרוגל.

4. נעילת ילדים

השתמשו בפונקציה זו למניעת הפעלת התנור ללא השגחה ע"י ילדים.

א. להפעלת נעילת הילדים:

לחצו על לחצן STOP/CLEAR למשך 3 שניות עד שהתנור משמיע צפצוף ממושך.





החיזוי מוצג בצג.

ב. לביטול נעילת הילדים:

לחצו על לחצן STOP/CLEAR למשך 3 שניות עד שהתנור משמיע צפצוף ממושך.

טיפים לחימום

לחימום מזון, פעלו בהתאם לטיפים ולקווים המנחים להלן על מנת להבטיח שהמזון מחומם היטב לפני ההגשה.

	<p>הסירו נתחי עוף או בשר, חממו אותם בנפרד, ראו להלן. הניחו פריטי מזון קטנים יותר במרכז הכלי ונתחי מזון גדולים ועבים יותר בשוליים. כסו בניילון נצמד מאוורר המיועד לשימוש במיקרוגל וחממו בעוצמה 50%, בחשו/ארגנו מחדש באמצע תהליך החימום.</p>	<p>ארוחות בצלחת</p>
	<p>הערה: ודאו שהמזון מחומם היטב לפני ההגשה. כסו בניילון נצמד מאוורר המיועד לשימוש במיקרוגל וחממו בעוצמה 50%. ארגנו מחדש לפחות פעם אחת להבטחת חימום אחיד.</p>	<p>בשר פרוס</p>
	<p>הערה: ודאו שהבשר מחומם היטב לפני ההגשה. הניחו את חלקי הנתחים העבים יותר כך שיבלטו משולי הכלי כסו בניילון נצמד מאוורר המיועד לשימוש במיקרוגל וחממו בעוצמה 70%. הפכו באמצע תהליך החימום.</p>	<p>נתחי עוף</p>
	<p>הערה: ודאו שהעוף מחומם היטב לפני ההגשה. כסו בניילון נצמד מאוורר המיועד לשימוש במיקרוגל או במכסה מתאים וחממו בעוצמה 50%. בחשו בתכיפות להבטחת חימום אחיד.</p> <p>הערה: ודאו שהמזון מחומם היטב לפני ההגשה.</p>	<p>קדירות</p>

בחרו עוצמת בישול מתאימה בהתאם לסוג המזון, להשגת תוצאות החימום המיטביות. לדוגמה, ניתן לחמם קערת ירקות בעוצמה 100% בעוד שיש לחמם לזניה, הכוללת מרכיבים שאינם ניתנים לבחישה, בעוצמה 50%.

הערות:

- הוציאו את המזון ממכלי אלומיניום או מתכת לפני חימומו.
- זמני החימום עשויים להיות מושפעים מהצורה, מהעומק, מהכמות ומטמפרטורת המזון כמו גם מהגודל, מהצורה ומהחומר ממנו עשוי המכל.

⚠ אזהרה: לעולם אל תחממו נוזלים במכלים צרי צוואר כגון בקבוקי תינוקות, היות והדבר עלול לגרום לתכולה לגלוש מהמכל בעת החימום ולגרום כוויות.

- יש לנקוט משנה זהירות בעת בישול או חימום פריטי מזון עשירים בסוכר או בשומן כגון נקניקיות או פשטידות, למניעת התחממות יתר ודליקה.
- אל תשתמשו בתנור המיקרוגל לטיגון עמוק. לא ניתן לשלוט בטמפרטורה והשמן עלול להידלק.
- אין לחמם שימורי תפו"א בתנור המיקרוגל. פעלו בהתאם להוראות היצרן על גבי הפחית.

⚠ אזהרה: יש לבחוש או לנער את תכולת בקבוקי תינוקות או צנצנות מזון תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה, למניעת כוויות.

טיפים להפשרה

הפשרת מזון באמצעות תנור המיקרוגל היא השיטה המהירה ביותר. אמנם זהו תהליך פשוט אולם ההוראות הבאות הן הכרחיות להבטחת הפשרה מלאה של המזון.

ארגון מחדש	<p>פריטי מזון המונחים לכיוון שולי הכלי מופשרים מהר יותר מפריטי מזון המונחים במרכז הכלי. לכן הכרחי לארגן את המזון מחדש עד 4 פעמים במהלך ההפשרה.</p>
הפרדה כיסוי	<p>הזיזו נתחים צמודים משולי הכלי למרכזו וארגנו מחדש נתחים חופפים. דבר זה יבטיח הפשרה אחידה של חלקי המזון.</p> <p>פריטי מזון עשויים להידבק זה לזה בעת הוצאתם מתא ההקפאה. חשוב להפריד פריטי מזון כגון פילה עוף מהר ככל האפשר במהלך ההפשרה. חלק מאזורי המזון המופשר עלולים להתחמם. יש לכסות אזורים אלה כגון רגלי וכנפי עוף בפיסות קטנות של רדיד אלומיניום, המחזיר גלי מיקרו, על מנת למנוע מהם להתחמם ולהתחיל להתבשל.</p>
זמן המתנה	<p>זמן המתנה נחוץ על מנת להבטיח הפשרה מלאה של המזון. ההפשרה אינה מסתיימת מיד עם הוצאת המזון מתנור המיקרוגל. יש להניח למזון לעמוד מכוסה לפרק הזמן הדרוש על מנת להבטיח הפשרה מלאה של מרכזו.</p>
הפיכת המזון	<p>יש צורך להפוך את כל פריטי המזון לפחות 3-4 פעמים במהלך ההפשרה. דבר זה חשוב להבטחת הפשרה מלאה.</p>

הערות:

- הסירו את כל חומרי האריזה והעטיפה לפני ההפשרה.
- השתמשו בעוצמות בישול בין 30% ובין 10% להפשרת מזון.

הפשרה לפי זמן/משקל

1. הפשרה לפי זמן

פונקציה זו מפשירה מזון במהירות ומאפשרת לכם לבחור זמן הפשרה מתאים, בהתאם לסוג המזון. פעלו בהתאם לדוגמה להלן למידע על תפעול פונקציה זו. טווח הזמנים הוא 10 שניות (00:10) עד 99 דקות ו-50 שניות (99:50).

דוגמה: הפשרת מזון במשך 10 דקות.

1. לחצו פעם אחת על לחצן **TIME DEFROST**.
2. לחצו פעם אחת על לחצן **10 MIN** להזנת זמן ההפשרה.
3. לחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** להתחלת ההפשרה.



10:00

החיווי dEF2 יוצג.

הערות להפשרה לפי זמן:

- התנור משמיע 5 צפצופים והשעה הנוכחית מוצגת בצג בסיום הבישול כשהשעון מכוון. אחרת, החיווי "0:00" מוצג בצג בסיום הבישול.
- עוצמת הבישול קבועה מראש במצב זה ב-30P והיא אינה ניתנת לשינוי.

2. הפשרה לפי משקל

תנור המיקרוגל מתוכנת מראש עם זמן ועוצמת בישול כך שבקר ועוף מופשרים בקלות. טווח המשקל לפריטי מזון אלה הוא בין 100 גרם (0.1 ק"ג) ובין 2 ק"ג במרווחים של 100 גרם. פעלו בהתאם לדוגמה להלן למידע על תפעול פונקציה זו.

דוגמה: הפשרת מפרק בקר במשקל 1.2 ק"ג באמצעות פונקציית הפשרה לפי משקל (WEIGHT DEFROST).

הניחו את הבשר בכלי לעוגת פלאן או ברשת הפשרה על גבי המגש המסתובב.

1. לחצו פעם אחת על **WEIGHT DEFROST**.
לחצן **WEIGHT DEFROST**
2. לחצו לחיצות חוזרות **KG** על לחצני המשקל (**UP/DOWN** עד **KG**)
שהמשקל הרצוי יוצג.
3. לחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** להתחלת הפשרה (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן ההפשרה).



החיווי **dEF1** מוצג. החיווי **1.2** מוצג. פריטי מזון קפואים מופשרים מטמפרטורה של -18°C .

הערות להפשרה לפי משקל:

- ודאו שפריטי המזון טריים ומאיכות טובה לפני הפשרתם.
- יש לעגל את משקל המזון עד ל-100 הגרם הקרובים ביותר. לדוגמה, יש 650 גרם (0.65 ק"ג) יש לעגל ל-700 גרם (0.7 ק"ג).
- כסו במידת הצורך אזורים קטנים של בקר או עוף עם נייר כסף. דבר זה ימנע מהם מלהתחמם במהלך ההפשרה. ודאו שנייר הכסף לא בא במגע עם דפנות תא התנור.

תפריטים אוטומטיים

לחצני התפריטים האוטומטיים (AUTO MENU) מחשבים אוטומטית את מצב זמן הבישול המתאימים לסוג המזון (ראו פרטים בעמודים 8 ו-24). פעלו בהתאם לדוגמה להלן למידע על תפעול פונקציה זו.

דוגמה: בישול שני תפוחי-אדמה אפויים (460 גרם) באמצעות שימוש בתפריט אוטומטי.

1. לחצו פעם אחת על **jacket potato**.
2. לחצו לחיצות חוזרות על לחצני המשקל (**KG** **UP/DOWN**) או על לחצן **Jacket Potato** עד שמספר תפוחי האדמה הרצוי יוצג בצג (עד 3).
3. לחצו על לחצן **START/+1 MINUTE** להתחלת ההפשרה (הצג מתחיל בספירה לאחור של זמן הבישול).



החיווי 2 מוצג.



החיווי 1 מוצג.

הערות:

- ניתן להזין את משקל/כמות המזון בלחיצה על לחצני המשקל (**WEIGHT UP/DOWN**) עד שהמשקל/הכמות הרצויים יוצגו. הזינו את משקל המזון בלבד. אל תכללו את משקל הכלי.
- פריטי מזון שמשקלם גבוה או נמוך יותר מהמשקלים/הכמויות המובאות בטבלת התפריטים האוטומטיים בעמוד 24, בשלו באמצעות תכנית בישול ידנית.

טבלת פעולות אוטומטיות

תהליך	משקל/ נתח/ כלי בישול	פעולה אוטומטית
הניחו את שקית הפופקורן ישירות על גבי המגש המסתובב (נא ראו הערה 'מידע חשוב על אודות הכנת פופקורן בתנור מיקרוגל' להלן).	50 גרם, 100 גרם	פופקורן
נא השתמשו בתפ"א בגודל של כ-230 גרם. נקבו כל תפ"א במספר מקומות והניחו כלפי שולי המגש המסתובב. הפכו וארגנו מחדש באמצע תהליך הבישול. אפשרו זמן המתנה של 3-5 דקות לפני ההגשה.	1, 2, 3 תפוחי-אדמה (יחידות) תפ"א אחד = כ-230 גרם (טמפרטורה התחלתית 20°C)	תפ"א אפוי
הניחו את הפיצה על צלחת במרכז המגש המסתובב. אל תכסו.	100 גרם, 200 גרם, 400 גרם (טמפרטורה התחלתית 5°C) צלחת	פיצה
הניחו את הירקות במכל מתאים. הוסיפו כף מים לכל 199 גרם ירקות, כסו את הכלי והניחו על המגש המסתובב. בחשו באמצע תהליך הבישול ולאחריו.	150 גרם, 350 גרם, 500 גרם (טמפרטורה התחלתית -18°C) קערה ומכסה	ירקות קפואים כגון כרוב ניצנים, שעועית ירוקה, אפונה, לקט ירקות, ברוקולי
הניחו את הכוס(ות) על המגש המסתובב ובחשו לאחר החימום.	1, 2, 3 (טמפרטורה התחלתית 5°C) ספל	משקאות (120 מ"ל/כוס)
הניחו את צלחת המנה העיקרית (כגון בשר, ירקות ואורז/תפ"א) במרכז המגש המסתובב ופעלו בהתאם להוראות בעמוד 23. בסיום, מומלץ לבחוש את המנה להשגת טמפרטורה אחידה.	250 גרם, 350 גרם, 500 גרם (טמפרטורה התחלתית 5°C) צלחת	מנה עיקרית


הערות:

- הטמפרטורה הסופית משתנה בהתאם לטמפרטורת המזון ההתחלתית. ודאו שהמזון מעלה אדים לאחר הבישול. ניתן להאריך ידנית את זמן הבישול בעת הצורך.
- התוצאות בעת שימוש בפעולות אוטומטיות תלויות בגורמים כגון הצורה והגודל של המזון והעדפות הבישול האישיות שלכם. כווננו את זמן הבישול אם אינכם מרוצים מתוצאת הבישול של הפעולה האוטומטית.

מידע חשוב על אודות הכנת פופקורן בתנור מיקרוגל



1. מומלץ לקפל משולש בכל פינה של השקית לפני הבישול כשמחממים שקית פופקורן במשקל 100 גרם. עיינו באיור משמאל.

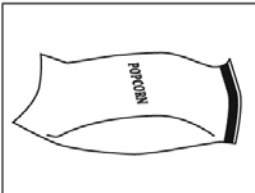

2. כששקית הפופקורן מתנפחת ואינה מסתובבת בצורה אחידה, לחצו פעם אחת על לחצן STOP/CLEAR, פתחו את דלת התנור והביאו אותה למרכז כדי להבטיח פיצוח אחיד.

כלים מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל

על אנרגיית המיקרוגל לעבור דרך המכל על מנת לחדור למזון בעת בישול/הפשרה בתנור מיקרוגל. לכן חשוב לבחור כלי בישול מתאימים. מומלץ להשתמש בכלים עגולים/אובליים על פני כלים מרובעים/מלבניים, היות והמזון בפינות נוטה להתבשל יתר על המידה. ניתן להשתמש במגוון כלי בישול כמתואר להלן.

הערות	צלייה	בטוח לשימוש במיקרוגל	כלי בישול
ניתן להשתמש בפיסות רדיד אלומיניום קטנות לכיסוי מזון מפני התחממות יתר. הרחיקו את הרדיד לפחות 2 ס"מ מדפנות תא התנור, למניעת היוצרות ניצוצות. לא מומלץ להשתמש בחמגשיות אלא אם מומלץ ע"י יצרן הכלי. פעלו בזהירות בהתאם להוראות. פעלו תמיד בהתאם להוראות יצרן הכלי. אל תחרגו מזמני הבישול המצוינים. נקטו משנה זהירות היות וכלים אלה מתלהטים מאוד.	✓	X / ✓	רדיד אלומיניום חמגשיות
פורצלן, כלי חרס, כלי חרס מזוגגים וחרסינה מתאימים בד"כ, מלבד אלה עם עיטורי מתכת.	X	✓	כלי השחמה
יש לנקוט משנה זהירות בעת שימוש בכלי זכוכית עדינים היות והם עלולים להישבר או להיסדק בחימום פתאומי. לא מומלץ להשתמש בכלי בישול מתכתיים היות והם גורמים להיווצרות ניצוצות, העלולים לגרום להתלקחות.	X	X / ✓	חרסינה וקרמיקה
יש לנקוט משנה זהירות היות וחלק מהמכלים מתעוותים, נמסים או דוהים בטמפרטורות גבוהות.	✓	✓	כלי זכוכית כגון פיירקס®
אין לאפשר לו לבוא במגע עם המזון ויש לנקב אותו על מנת לאפשר לאדים להשתחרר.	✓	X	מתכת
יש לנקב אותן על מנת לאפשר לאדים להשתחרר. ודאו שהשקיות מתאימות לשימוש במיקרוגל.	X	✓	פלסטיק/קלקר כגון מכלי מזון מהיר
	X	✓	ניילון נצמד
	X	✓	שקיות הקפאה/צלייה

כלים מתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל – המשך...

הערות	צלייה	בטוח לשימוש במיקרוגל	כלי בישול
אל תשתמשו בחבקי פלסטיק או תיל, היות והם עלולים להימס או להתלקח כתוצאה מהיווצרות ניצוצות.	X	✓	נייר – כוסות, צלחות ומגבות נייר
השתמשו לחימום או לספיחת לחות בלבד. יש לנקוט משנה זהירות היות והתחממות יתר עלולה לגרום להתלקחות.	X	✓	מכלי קש ועץ
השגיו תמיד על התנור בעת שימוש בחומרים אלה היות והתחממות יתר עלולה לגרום להתלקחות.	✓	X	נייר ממוחזר ונייר עיתון
עלולים להכיל שאריות מתכת הגורמת להיווצרות ניצוצות העלולים לגרום להתלקחות.			

⚠ אזהרה: השגיו תמיד על התנור בעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, היות והתחממות יתר עלולה לגרום להתלקחות.

זהירות: אל תשתמשו בחומרים לניקוי תנורים, בחומרי ניקוי שורטים, קשים או כריות קרצוף ("סקוטש-ברייט") לניקוי תנור המיקרוגל.
 ודאו לפני הניקוי שתא התנור, הדלת, מארז התנור והאביזרים קרים לחלוטין לפני הניקוי.
נקו את התנור בפרקי זמן קבועים והסירו שאריות מזון – שמרו על תנור נקי, למניעת נזק למשטחי התנור. דבר זה יכול לקצר את חיי השירות של התנור ולגרום סכנה.

מארז התנור (המשטח החיצוני)

ניתן לנקות בקלות את מארז התנור בתמיסת מים וסבון עדין. הקפידו לנגב את שאריות הסבון במטלית לחה ולייבש את המארז במגבת רכה.

לוח ההפעלה

פתחו את דלת התנור לפני הניקוי על מנת לבטל את פעולת הלחצנים. יש לשים לב בעת ניקוי לוח ההפעלה. נגבו בעדינות את לוח ההפעלה במטלית טבולה במים בלבד, עד שיהיה נקי. הימנעו משימוש בכמויות גדולות מדי של מים. אל תשתמשו בכימיקלים או חומרי ניקוי שורטים כלשהם.

תא (החלל הפנימי) התנור

1. נגבו לאחר כל שימוש שאריות מזון או כתמים במטלית לחה או בספוג, כשהתנור עדיין חם. לכתמים קשים יותר, השתמשו בסבון עדין ונגבו מספר פעמים במטלית לחה עד להסרת כל השאריות. הצטברות שאריות מזון עלולה להתחמם יתר על המידה ולהתחיל להעלות עשן או להתלקח ולגרום להיווצרות ניצוצות. אל תסירו את כיסוי המגנטרון.

- 2.** ודאו שהסבון העדין או המים לא חודרים לפתחים הקטנים שבדפנות. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק לתנור.
- 3.** אל תשתמשו בתרסיסים לניקוי תא התנור.
- 4.** חממו את התנור במצב גריל למשך 20 דקות מבלי להניח בו מזון (עיינו בעמוד 17). שאריות מזון או חלקיקי שומן עלולים להעלות עשן או לגרום ריחות רעים.

שמרו תמיד על כיסוי מגנטרון נקי. כיסוי המגנטרון עשוי חומר שביר ויש לנקות אותו בזהירות (פעלו בהתאם להוראות הניקוי לעיל).

הערה: הרטבת כיסוי המגנטרון יתר על

המידה עלולה לגרום להתפוררותו. כיסוי המגנטרון הוא חלק מתכלה המצריך החלפה כשלא מנקים אותו בקביעות.

אביזרים

הסירו מהתנור את המגש המסתובב, תושבת המגש או רשת הצלייה, שטפו אותם במים וסבון עדין. ייבשו במטלית רכה. ניתן לשטוף את המגש, את התושבת ואת הרשת גם במדיח הכלים.

דלת

להסרת לכלוך, נקו בקביעות את שני צדי הדלת ואת אטמי הדלת ומשטחי האיטום במטלית רכה ולחה.

הערה: אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור.

טיפ לניקוי קל יותר של התנור

הניחו חצי לימון בקערה, הוסיפו 300 סמ"ק מים וחממו בעוצמה 100% למשך 10-12 דקות. נגבו את התנור באמצעות מטלית רכה ויבשה.

אזהרה: לעולם אל תנסו לכוון או לתקן את התנור בעצמכם. ביצוע פעולות שירות או תחזוקה, במיוחד כאלה המצריכות את פתיחת המארז המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל, מהווה סכנה לכל מי שאינו טכנאי שירות מוסמך שהוכשר על ידי SHARP.

- אטם הדלת חוסם את קרינת המיקרוגל במהלך ההפעלה אולם הוא אינו יוצר אטימה מוחלטת. ייתכן ותראו טיפות מים, אור או שתחושו באוויר חם סביב דלת התנור. מזון בעל תכולת מים גבוהה מעלה אדים וגורם לעיבוי בתוך דלת התנור העלול לזלוג מהתנור.
- **תיקונים ושינויים:** אל תנסו להפעיל את התנור כשהוא אינו פועל כשורה.
- **מארז חיצוני וגישה לתאורת התנור:** לעולם אל תסירו את המארז החיצוני. דבר זה מסוכן מאוד כתוצאה מחלקי מתח גבוה בתוך המכשיר בהם לעולם אין לגעת היות והדבר עלול להיות קטלני.
- תנור המיקרוגל אינו מצויד בכיסוי נורה נגיש. אל תנסו להחליף את הנורה בעצמכם ופנו לתחנת השירות הקרובה.

הרחיקו את כבל הזינה ממשטחים לוחטיים. להלן מספר נקודות פשוטות לבדיקה אותן באפשרותכם לבצע בעצמכם לפני פנייה לתחנת השירות אם אתם סבורים שהתנור אינו פועל כשורה. דבר זה יסייע למנוע קריאות שירות מיותרות כשמקור התקלה הוא דבר פשוט.

פעלו בהתאם להליך בדיקה פשוט זה:

- הניחו בתנור כוס מים (כ-250 מ"ל) וסגרו היטב את הדלת. הפעילו את התנור בעוצמה 100% למשך דקה אחת.
 1. האם תאורת התנור דולקת?
 2. האם מגש הזכוכית מסתובב?
 3. האם מאוורר הצינון פועל?
 (הניחו את ידיכם מעל פתחי האוורור האחוריים.)
 - 4. האם התנור משמיע צפצוף בחלוף הדקה?
 - 5. האם המים בכוס שבתנור חמים?
 - 6. האם גוף חימום הגריל הופך אדום לאחר 3 דקות?
- נא בדקו את השקע החשמלי ואת מצב ממסר זרם הדלף ("פחת") או הנתיך ("פיזז") בארון החשמל כשאחת או יותר מהתשובות לשאלות הנ"ל היא "לא". נא פנו עיינו בטבלת פתרון הבעיות להלן כשהשקע וממסר זרם הדלף/הנתיך בארון החשמל תקינים.

טבלת פתרון בעיות

שאלה	תשובה
אוויר מסתחרר סביב הדלת.	אוויר מסתחרר בתא התנור במהלך פעולתו. אטם הדלת אינו יוצר אטימה מוחלטת וייתכן שתחושו באוויר חם סביב דלת התנור.
נוצר עיבוי בתנור, העלול לזלוג ממנו.	תא התנור יהיה בד"כ קר יותר מהמזון המבושל וכך האדים המופקים בעת הבישול יתעבו על המשטח הקר יותר. כמות האדים המופקת תלויה בתכולת המים במזון המבושל. חלק מפריטי המזון, כגון תפוח"א, הם בעלי תכולת מים גבוהה. על עיבוי האצור בזכוכית הדלת להתפוגג לאחר מספר שעות.
ניצוצות בחלל במהלך הבישול.	ניצוצות נוצרים כשחפץ מתכתי מתקרב לתא התנור במהלך הבישול. דבר זה עשוי לחספס את דופן תא התנור אך הוא אינו גורם לו נזק.
תפוח"א מעלים ניצוצות.	הקפידו להסיר את כל ה"עיניים" מתפוחי האדמה ולנקב אותם. הניחו אותם ישירות על גבי המגש המסתובב או בכלי שטוח עמיד בחום או דומה.
הצג מאיר אך לוח ההפעלה אינו מגיב כשלוחצים עליו.	ודאו שהדלת סגורה היטב.
התנור מבשל לאט מדי.	ודאו שבחרתם עוצמת בישול מתאימה.
התנור משמיע רעשים.	קרינת המיקרוגל מופעלת ומופסקת לסירוגין במהלך הבישול/ההפשרה.
מארז התנור לוחט.	מארז התנור עשוי להיות חם למגע – הרחיקו ילדים.

החלפת התקע

ודאו שבורגי ההדקים מהודקים היטב ושהכבל תפוס בבטחה בתפס הכבל בנקודה בה הוא נכנס לתקע.

יש לחבר את התנור המיקרוגל למקור זרם חליפין חד-פאזי $230-240V$, $50Hz$, בדומה למרבית המכשירים החשמליים בביתכם. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לנזקי רכוש וגוף הנגרמים כתוצאה מחיבור חשמלי לקוי.

אזהרה: יש להאריק מכשיר זה. נא התייעצו עם חשמלאי מוסמך במקרה של ספק בנוגע לחיבור התנור.

הגידים בכבל הזינה צבועים בהתאם לקידוד הבא:

- ירוק-צהוב: הארקה
 - כחול: אפס
 - חום: חי
- פעלו בהתאם לשלבים הבאים כשצבעי הגידים בכבל הזינה של מכשיר זה אינם תואמים לצבעי זיהוי ההדקים בתקע:
- יש לחבר את הגיד הצבוע ירוק-צהוב להדק המסומן באות E או בסמל ההארקה \perp או הצבוע ירוק או ירוק-צהוב.
 - יש לחבר את הגיד הצבוע כחול להדק המסומן באות N או הצבוע כחול.
 - יש לחבר את הגיד הצבוע חום להדק המסומן באות L או הצבוע חום.

SHARP

רשימת תחנות שירות

מקורים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים, מטהרי אויר

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5, קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"שרות מרום", הבורסקאי 1, באר-שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35, טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון", הבנאי 23, אילת

טלויזיות LCD

מרכז שרות ארצי: "שרותי רטפון" המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד 08-9777260	04-8494010	שרותי רטפון, ההסתדרות 273 חיפה
חיפה וצפון ירושלים	02-6403000	אלרם, הסדנא 7 ירושלים

מוצרים קטנים

אילת	08-6335311	"שירות ששון", הבנאי 56, אילת
באר-שבע	*2620	"דלק מרום", הבורסקאי 1, באר-שבע
אשקלון	08-6722211	"א.ש מעבדות", רמז 29, אשקלון
אשדוד	08-8525104	"חשמל קמיי", מרכז מסחרי ב, חנות 24, אשדוד
חולון	*2620	"דלפק מרום", הצורף 3, א.ת. חולון
תל-אביב	03-6872161	"רובין", יסוד המעלה 6, ת"א
הרצליה	09-9582149	"מכנו מיקס", סוקולוב 99, הרצליה
נתניה	09-8337733	"בר מנחם", דוד רמז 15, נתניה
חדרה והסביבה	04-6326088	"אחים איטח", הנשיא 53, חדרה
ירושלים והסביבה	*2620	"דלפק מרום", פייר קניג 33, ירושלים
טבריה	04-6790469	"תיקון כל טיבי", יוחנן בן זכאי 5, טבריה
חיפה והקריות	*2620	"דלפק מרום", המוסכים 26, חיפה
קרית שמונה	04-6959430	"אלקטרו פיקסי", לשם 3, א.ת. קרית שמונה
עפולה	-	הולנד 17, עפולה

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשירסוג: מיקרוגל תוצרת: שארפ SHARPדגם: R-709Z W / R-709Z K מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3**פרטי המוכר**

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצויינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמדיה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתכן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, איי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריטו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כריים לבישול בנו ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כריים לבישול מגו וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.

4. היה ויירשד ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, יודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP