


SHARP

הוראות הפעלה למקרר

דגמים:

SJ-8435 / SJ-8430 / SJ-8420

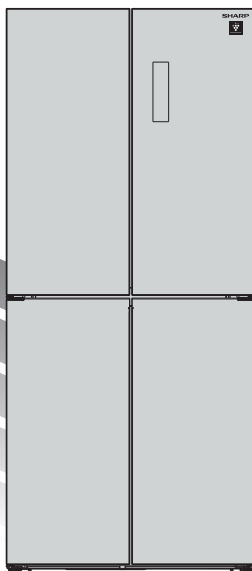

מקבץ הפלאסמה הוא סימן מסחרי רשום
של SHARP Corporation

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31, אזור 5800174



ברוכים הבאים לעולם של SHARP

לקוחות נכבדים

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-10°C זמן ממושך.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

2101!

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31, אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.


מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

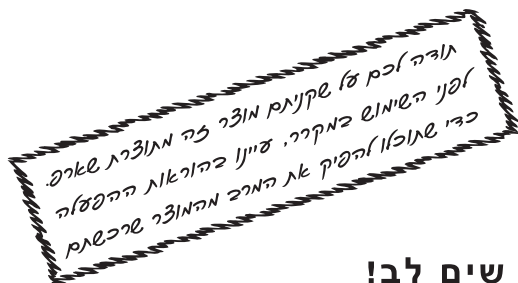

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת** המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך **210 ש"ח** (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
- מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!**



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.





היזהרו בנקיון מקרררכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על החוותי שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

היזהרו כשאנן נהדים חסר לניקי המקרר שלכם לא רק חסר באמת מנאים, הריב איך של שני תבנית המקררים הנדלות, אשר מא הניידות, מציעים לנקות את פנים המקררים בחסרים "רכים" כמו סבון, אמה ובדומה לאל בתרסיסים שאין לדעת מהם מכילים. ת"י (639) המועדים לשימוש ביתי, והא תקן רשמי, שתוקן בשנת '94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקי במידה של חזורים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ד"ר דב קרן, והחלל באחרונה לה בניסוי שנינו נוסח בתוך חלליות את היצרנים גם בציוד חורכיים. במסגרת בניסוי ששקד מרים מסובכים, כמו אלה לשתיית מתיקות בכיורים או סודה קאסמית. נבמה לעשות את הניסיון בקנק מוזר ואני מקווה שזה יאיר לא יותר מחסרים אחרים.

אין ספק, עם זאת, שתוקן מקררי חם גם לתקנים ינקי למיניהם. לפני זמן קצר כתבו כאן על נזילים תרסיסים לניקי ששמונים, שעל גבי האריזה שלום לה לא מצוינים המרכיבים, והגם שחם רעילים חד וקים במיוחד (כמו סודה קאסמית למשל).

הנשא חזר על עצמו כמז אחר של חומרי ניקי, המשווקים תחת הכותרת, רסס וני גבי. היצרנים מענינים ובצדק אינם מודייבים על-פי התקן למסור לצרכן מידע. שני מצרים כאלה, רסס וגב של פני ושל קום במיקרלים מסירות פנטסטיים מיד עדים לאותה מטרה. אצל טו מסומן באופן כללי ביותר (וולונטרי) מה מכיל המוצר, אצל פנטסטיק בכלל לא שני היצרנים מתי, אימים לדברי היצרנים, לניקי פורמאיקה, רצפות מקררים, מיקרוגל ועוד.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקח כלש (שבו רשום בפערסו). עבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סדק בפלסטיק הפנימי של המקרר, איש הביקורת הגיע, ראה, הורה להחליף את המקרר. הדבר חזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו נציגי היצרן לדבר את העניין.

אחרי תחקיר שערכו ללקח התברר, כי כשנבדקו מקררי שערברו ללקח התברר, שרוא ממלא אותו במצרים, הוא מנהל אי חו בתרסיס סמוג, רסס וגב, שכן מצויין עליו במירש שרוא מתאים למקררים.

המוצר נבדק במעבדה על יצרן המקרר רום וזמן הבדיקה בלה, כי ראה מכיל גליקול ואלכוהול בשיעור כזה, שכלל הגרמה חזקה

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם המכונה ABS. ובו אומר היצרן מפעלי המקררים: הני קיפה הוא קלה, כאשר הישימוס הוא על-פי הדחיות חומרה יותר כאשר החומר נשאר על פני השטח ללא ניגוב. יש במקרר אחרים שני גוב וגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, כר וזרים אלה מצאנו סדקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר היצרן, להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שמוצג מת איים לניקי מקררים, או לחילופין להסליץ על ינקי היצוני בלבד, תוך הדגשת שהניקי אינו מיועד לניקי פנים המקרר. בתשובה על שאלה אבר לגו מכלל טו, אלכס לגוסטוב, כי במצר שילי 2 אתר זים גליקול ר3 אחרים לכוהת שלרעת, ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקת את הפלסטיק של המקרר, אבל זהו מוכן - כלי כל כעיות וכלי להיכנס לויד כוח - להסיר את המוצר לניקי מקררים. בפנטסטיק יש אחר אתר גליקול 4 אחרים בלבד.

ד"ר קרן מבחן התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שתוצרים תאלה תוק פים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאי אים מסיימים. ■ נודרת איר

תהירות

4	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות.....
7	הצבה והתקנה.....
8	חלקי המקרר.....
11	הפעלה.....
18	ניקוי, טיפול ותחזוקה.....
19	אחסון מזון.....
22	פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי.....

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.

- אין לגרום נזק למערכת הקרר.
- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין להשתמש במכשירי חשמל או בהתקנים אחרים בתוך המקרר.
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליות. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- יש להגן על כבל החשמל בזמן ההתקנה ובזמן ההובלה. אם הוא רופף, אל תחברו אותו לשקע.
- אין להשתמש במפצלי שקע אלא לחבר את המקרר לשקע ייעודי.
- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- חברו את המקרר לשקע עם ערכי חשמל של מערכת החשמל בארץ.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא בעיה.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפוצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אוררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.



השלכת המקרר הישן



- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה .
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משיקה ופחיות בתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנוזל קופא בתוכם.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.
- יש לשים לב לא לגרום נזק למדפי הזכוכית בזמן ההתקנה או ההסרה שלהם. נפילה עלולה לשבור או לסדוק את המדף.


הצבה והתקנה

1. הקפידו על מרווחי אוורור נאותים סביב המקרר.
- באיור מצוינים מרווחי המינימום להצבת המקרר במקומו. מדידת הצריכה של המקרר בוצעה עם מרווחים שונים.
- הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת החשמל.
- הפעלת המקרר עם מרווחים קטנים מהרשום באיור עלול לגרום לעליית הטמפר' במקרר, רעשים או תקלות.
- המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות 50 מ"מ לפחות

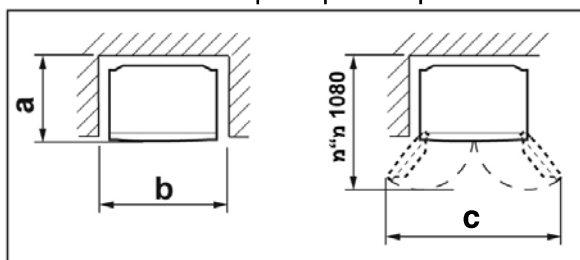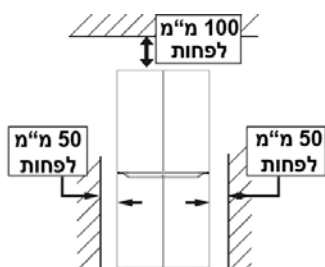

	SJ-8435	SJ-8430 SJ-8420
a	742 מ"מ	750 מ"מ
b	895 מ"מ	895 מ"מ
c	1372 מ"מ	1380 מ"מ

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר.

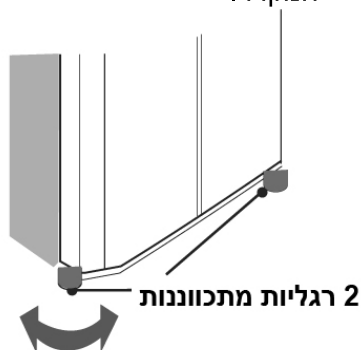

3. חברו את המקרר לשקע חשמל עם הארקה תקנית ותקינה.


הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. הציבו אותו על משטח מתאים.

לפני השימוש בפעם הראשונה


נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.

חלקי המקרר

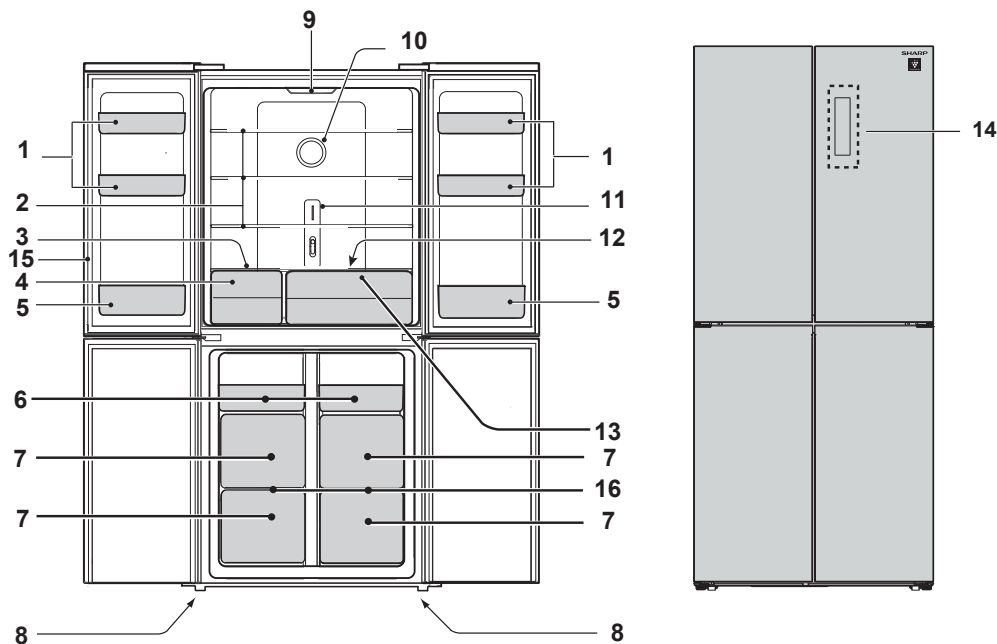


1. תאי הדלת (4)
2. מדף בתא הקירור (3)
3. מכסה מעל מגירות הירקות
4. תא לשמירת מוצרים טריים
5. תא לבקבוקים בדלת
6. מגש תא ההקפאה (2)
7. מגירת תא ההקפאה (4)
8. רגליות פילוס מתכוננות (2)
9. תאורת לד
10. מקבץ פלזמה
- החיוויים ידלקו כשפותחים את הדלת אחרי כיוון Plasmacluster.
11. בקרת טמפ' של מגירת הירקות והפירות
לפרטים עיינו בפרק "הפעלה"
12. כיוון הלחות
לפרטים עיינו בפרק "הפעלה"
13. אזור טריות
14. פנל הפעלה
15. קורה אנכית

איור 2

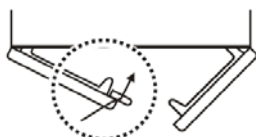

הקורה האנכית לא במצב המתאים, לא ניתן לסגור את הדלת, יש להחזיר את הקורה למצבה כפי שנראה באיור 1.

איור 1

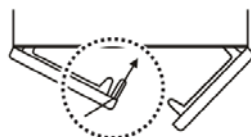

הקורה במצב הנכון כדי לאפשר את סגירת הדלת.

16. מדף תא ההקפאה (2)

הפריטים הבאים כלולים באריזה ונמצאים באחת ממגירות תא ההקפאה.

תבנית ביצים

גדולה



קטנה



מגש לקוביות קרח



הכנת קוביות קרח

- מזגו מים לתאים במגש הקוביות.



- אחרי ההקפאה הפכו את המגש ופטלו אותו תוך אחיזה בשני הקצוות כדי לשחרר את הקוביות מהמגש

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר

התראת דלת פתוחה

- אם דלתות תא הקירור או תא ההקפאה נשארות פתוחות משך יותר מדקה, ההתראה תושמע 5 פעמים (ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ).
- אם לא סוגרים את הדלתות, ההתראה תושמע כל 30 שניות. ההתראה תושמע אחרי סגירת הדלתות.

הפעלה

כיוון חייווי הטמפ'

הטמפ' המוצגת בפנל ההפעלה היא לא הטמפ' המדויקת בתוך התאים.



תא	ברירת מחדל
תא הקירור	5°C
תא ההקפאה	-18°C

איקוני מצב

האיקון המתאים למצב המופעל ידלק בתצוגה.

פונקציה	ברירת מחדל
חסכון בחשמל	כבוי
מצב חופשה	
הקפאה מהירה	
מקבץ פלזמה	
נעילת פנל הפעלה	-

שליטה בטמפ' בתא הקירור, הפעלת צבר הפלזמה

שליטה בטמפ' בתא ההקפאה

בחירת מצב ההפעלה, נעילה/ שחרור פנל ההפעלה

הערות:

- התצוגה מוארת מיד עם הלחיצה על אחד הלחצנים.
- ברירת המחדל היא שכל המצבים כבויים.
- אם לא לחצתם על אחד הלחצנים במשך 2 דקות, התצוגה תכבה אוטומטית.

נעילת פנל ההפעלה

- פנל ההפעלה ננעל אוטומטית 20 שני' אחרי הלחיצה האחרונה על אחד הלחצנים (איקון המצב  יידלק בתצוגה אחרי הביפ).
- לנעילת הפנל לחצו במשך 3 שני' על הלחצן  מיד אחרי שאיקוני המצב (טמפ' נבחרות) ידלקו.
- לביטול הנעילה, לחצו שוב במשך 3 שני' על האייקון .

כיוון הטמפרטורות

המקרר שולט אוטומטית בטמפ' שכיוונתם. ניתן לכוון את הטמפ' ע"פ הצורך.

תא הקירור


ניתן לכוון את הטמפ' בתא הקירור בטווח של 2°C – 8°C במרווח של 1°C .
(הכיוון תקף בכל המצבים למעט במצב חסכון בחשמל ומצב חופשה).

כיוון הטמפרטורה

1. לכיוון הטמפ' לחצו על הלחצן . (כל לחיצה משנה את הטמפ').



2.

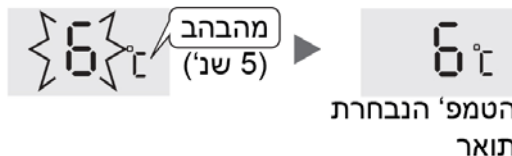


תא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפ' בתא הקירור בטווח של 14°C – 22°C במרווח של 1°C .
(הכיוון תקף בכל המצבים למעט במצב חסכון בחשמל ומצב הקפאה מהירה.)

כיוון הטמפרטורה

1. לכיוון הטמפ' לחצו על הלחצן . (כל לחיצה משנה את הטמפ').

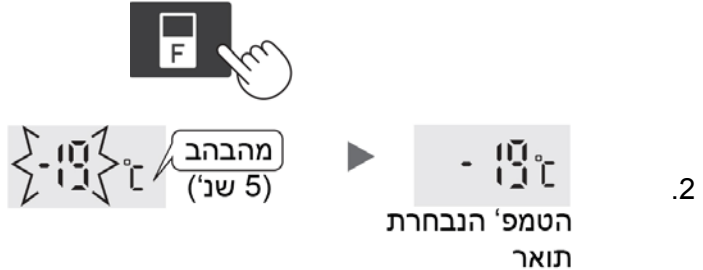


חשכל בחשמל

השתמשו במצב זה כדי להעביר את המקרר למצב חשכל בחשמל.

הפעלת המצב

1. לחצו על איקון המצב .

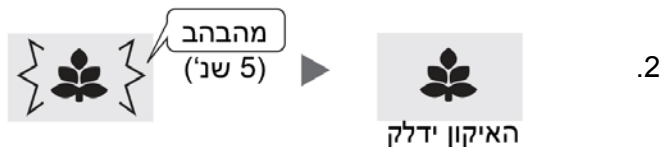

לכיוון מצב "חשכל בחשמל" בצעו שוב את שלבים 1 ו-2. (האייקון יכבה).

- הטמפ' במקרר תותאם יחסית לטמפ' בסביבה. הטמפ' המתאימה תוצג בתצוגה.
- במצב זה לא ניתן יהיה לבצע כיווני טמפ' במקרר. אחרי לחיצה על הלחצנים  או . האייקון  יבהב 3 פעמים. (לציון שלא ניתן לשנות את הטמפ' המוצגת.)
- אם אתם חשים שהמשקאות לא קרים מספיק או הכנת הקרח נמשכת זמן ארוך, מיד בטלו את המצב.

טיפים למצב החשכל

- התקינו את המקרר במקום מאוורר כראוי והשאירו מרווחי איוורור.
- הרחיקו את המקרר מקרינת שמש ישירה ואל תציבו אותו בקרבת מקורות חום.
- המנעו ככל האפשר מפתיחת דלתות.
- יש לצנן את המזון החם לפני הכנסתו למקרר.
- חלקו את המזון בצורה אחידה על המדפים והשאירו מרווחים כדי לאפשר את תנועת האוויר הקר.

מצב חופשה



השתמשו במצב זה כשאתם יוצאים לנסיעה או יוצאים מהבית לתקופה ארוכה.

הפעלת המצב



1. לחצו על איקון המצב.



2. האיקון ידלק

לכיבוי "מצב חופשה", בצעו שוב את שלבים 1 ו-2. (האייקון יכבה).

- במצב זה לא ניתן יהיה לכוון את הטמפ'. (הטמפ' תכוון אוטומטית ל- 17°C).
- אחרי לחיצה על הלחצנים  האייקון  יהבהב 3 פעמים. (לציון שלא ניתן לשנות את הטמפ' המוצגת).
- כיווני הטמפ' במצב זה הם:
תא הקירור 17°C (לא ניתן לכיוון).
תא ההקפאה -14°C ~ -22°C (ניתן לכיוון).

הערה:

- מסיבות היגיינה, אל תכניסו מזון לתא הקירור כשהמצב מופעל.




הקפאה מהירה

המצב מיועד להקפאה מהירה של המזון כדי למנוע את אובדן הטעמים.

הפעלת המצב



1. לחצו על איקון המצב .

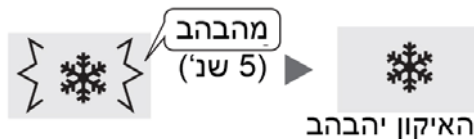

2.

האיקון יהבהב

- לכיבוי מצב "הקפאה מהירה", בצעו שוב את שלבים 1 ו-2. (האייקון יכבה).
- במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפ' בתא ההקפאה. (היא נקבעת אוטומטית ל- 25°C).
- כיווני הטמפ' במצב זה הם:
תא הקירור -8°C ~ -2°C (ניתן לכיוון)
תא ההקפאה -25°C (לא ניתן לכיוון)
- אחרי לחיצה על הלחצנים  האייקון  יהבהב 3 פעמים. (מצין שלא ניתן לשנות את הטמפ' המוצגת).


הערות:

- לא ניתן להקפיא מנות גדולות בהפעלה אחת.
- בזמן שהמצב מופעל הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתות.
- יתכן שרעשי הפעולה יתגברו בזמן הפעלת המצב אולם זו אינה תקלה.



מקבץ פלזמה

המיינן בתוך המקרר משחרר מקבצים של יונים שמורכב מיונים חיוביים ושיליים לאוויר בתאי המקרר. המקבצים האלה מתחברים לחלקיקי העובש המרחפים באוויר.

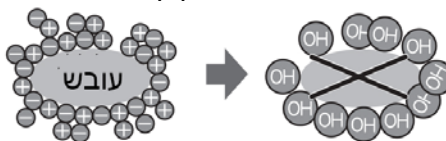

הפעלת המצב

1. לחצו על הלחצן  במשך 3 שניות.




ביפ

האיקון יהבהב

2.

החיווי (הכחול)

במקרר יידלק

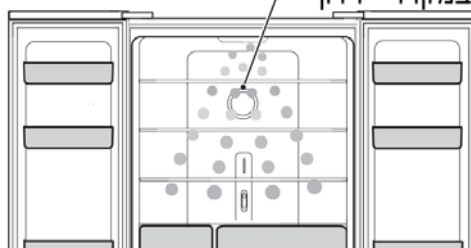


- לכיבוי המצב בצעו שוב את הפעולות 1-2 (האיקון יכבה).

הערה:

ייתכן שיהיה ריח קל במקרר. זה הריח של האוזון שנוצר ע"י המיינן. כמו האוזון היא מינימלית והאוזון מתפרק במהירות במקרר.

בקרת הטמפ' באזור הטרייות


- ניתן לכוון את הטמפ' באזור הטרייות בהתאם לסוג המזון שאוחסן. כשהבורר מכוון למצב Crisper תוכלו להשתמש באזור הטרייות כאזור לשמירת טריות. האזור מותאם לשמירה על הטמפ' והלחות המתאימים לירקות ופירות.
- כשהבורר מכוון למצב Fresh האזור מתאים לאחסון קצר מועד של דגים או מזון טרי אחר. הוא מותאם במיוחד לשמירת הטרייות. במקרה זה מומלץ לכוון את הטמפ' בתא הקירור לנמוכה מ-4°C ולהשתמש במזון תוך 3 ימים.

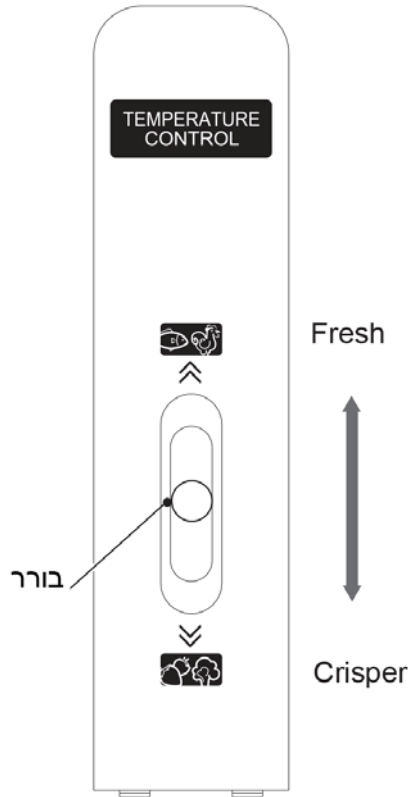

כיוון הלחות באזור שמירת הטירות

אתם יכולים לכוון את רמת הלחות באזור שמירת הטירות.

- כשהבורר במצב ימני הלחות מתאימה לשמירת הטירות של ירקות.
- כשהבורר במצב שמאלי הלחות מתאימה לשמירת הטירות של פירות.

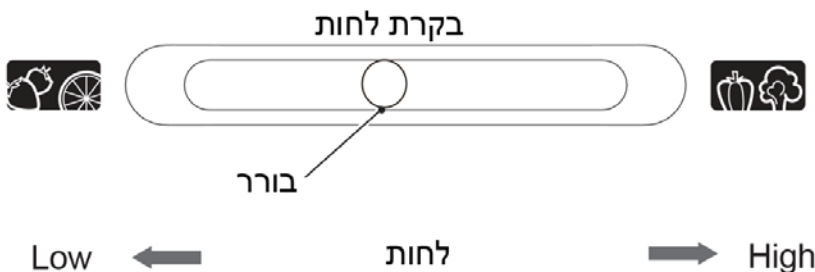

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי

מטעמי היגיינה, הקפידו לבצע את הפעולות הבאות בקביעות.

- הסירו את המדפים והמגירות מתוך התאים והדלתות. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
- נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדינה ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
- נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
- נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
- נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו במים חמים, אבקות ניקוי, תרסיסים או תכשירי ניקוי או כל מוצר ניקוי אחר שמכילים מינרלים.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- מדפי הזכוכית כבדים. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדקים בחלל הפנימי.

כיבוי המקרר

אם יש צורך לכבות את המקרר למשך זמן ארוך יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להקטין את הסיכון של הצטברות עובש.

1. הוציאו את כל המזון מהמקרר.
2. נתקו את התקע משקע החשמל.
3. נקו ביסודיות את פנים המקרר.
4. השאירו את הדלתות פתוחות מעט כך שפנים המקרר יתיבש.


הפשרה

ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.

החלפת נורה שרופה

התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו מוצרי צריכה בע"מ" כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

אחסון מזון

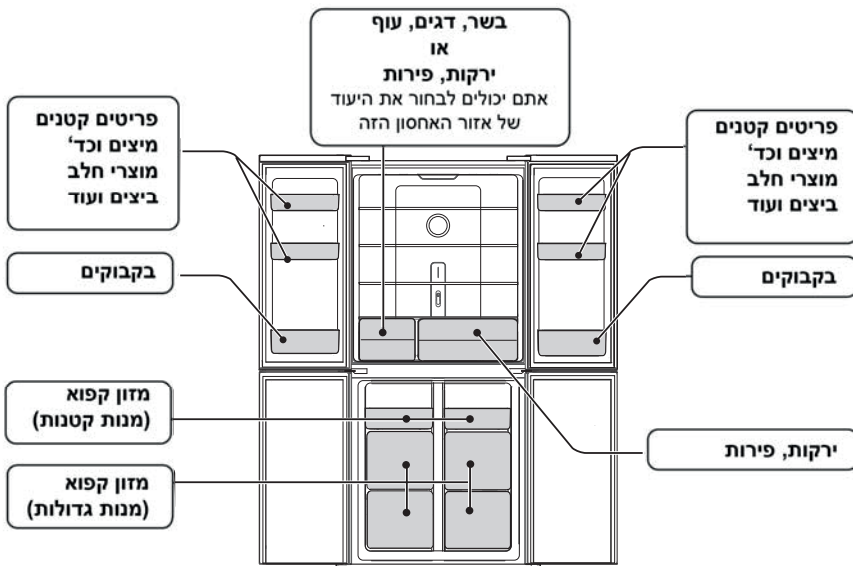

האחסון במקרר מאט את התקלקלות המזון. וודאו שהמזון המאוחסן במצב טריות מקסימלי כדי להאריך את חיי המדף של המזונות שעלולים להתקלקל. הסעיפים הבאים מהווים מדריך כללי להארכת משך האחסון של המזון.

פירות/ ירקות

אחסנו את הפירות והירקות בשקיות או אריזות נילון גדולות (אל תאטמו אותן) והניחו אותם באזור שמירת הטירות של הירקות או הפירות כדי להפחית את אובדן הלחות.

מוצרי חלב וביצים

מרבית מוצרי החלב מסומנים בתאריך תפוגה שמצינים את משך האחסון והטמפ' המומלצת.

- מומלץ לאחסן את הביצים במגש הביצים.

בשר, דגים, עוף

- הניחו על צלחת וכסו בעטיפת נייר או נילון.
- מנות גדולות של בשר, דגים או עוף יש לאחסן בחלק האחורי של המדף.
- הקפידו שכל המזון המבושל יארז היטב או יאוחסן באריזה אטומה.
- * מזון טרי:
- מזון טרי (עטוף כראוי) יאוחסן למשך זמן מוגבל, כדי למנוע את קלקולו, דבר שישיפיע לרעה על המזון האחרו שמאוחסן במקרר.

המלצות להקפאה


- וודאו שהמזון טרי ביותר.
- הקפיאו מנות קטנות בכל פעם כדי להקפיא אותן במהירות.
- הקפידו לארוז או לאטום את המזון כראוי.
- פזרו את המזון בצורה אחידה מקפיא.
- סמנו את האריזות או המכלים כדי שתדעו את תכולתם.

המלצות למניעת אדים או כפור במקרר

- הקפידו על סגירה מלאה של הדלת. אם המזון נפל, יתכן שהסיבה לכך היא שיש רווח בין הדלתות לתאים. דחפו את תא או המדף פנימה.
- מזון לח במיוחד יש לאחסן במיכל אטום או באריזה אטומה.

הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה במקרר והשאירו מרווחים כדי לאפשר את זרימת האוויר.
- יש לצנן את המזון החם לפני הכנסתו למקרר. הכנסת מזון חם למקרר תביא לעלית הטמפ' בתא ועלולה לגרום להתקלקלות המזון.
- פתיחת הדלתות לזמן ארוך תביא לעליה משמעותית של הטמפ' המקרר.
- אל תחסמו את פתחי הכניסה והיציאה של האוויר הקר, ע"י הצבת מכלים או מזון לפניהם. הדבר עלול לגרום לקירור לא אחיד של המזון.

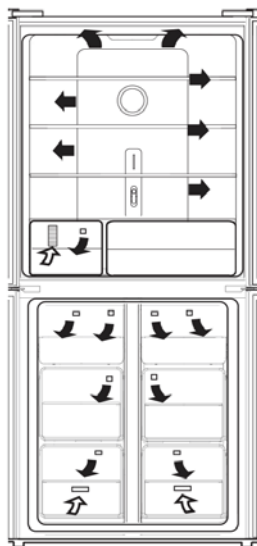

← כניסה
→ יציאה

אל תציבו את המזון ישירות מול פתח יציאת האוויר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פיתרון אפשרי
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.
רעש מושמע מהמקרר	הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר: - רעש גבוה מהמחדש בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. - רעש גבוה המושמע ע"י המחדש פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. - רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). - רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר	הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות. - כשהלחות החיצונית גבוהה. - כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא הקירור קפא	- האם תא הקירור פועל זמן רב בטמפ' של 2°C? כווננו ל- 5°C - האם המקפיא פועל זמן רב בטמפ' של -22°C? כווננו ל- 18°C - - טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורה מכוונת לטמפ' של 8°C
שאריות ריח באחד התאים	- יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. - יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.
התראת הדלת לא כובה.	ההתראה תכבה מיד אחרי סגירת הדלתות.
פנל ההפעלה לא מגיב.	הדבר עלול לקרות באחד המקרים הבאים: - הפנל ננעל אוטומטית 25 שניות אחרי הלחיצה האחרונה. - לחצו על הלחצן  במשך 3 ש"כ כדי לבטל את הנעילה. - הפנל או האצבע מלוכלכים בשמן, טיפות וכד'. - כשנוגעים בפנל עם כפפה, תחבושת מסמר או חפץ אחר. - מדבקה או סרט דביק הודבקו על הלחצנים. - נק' הלחיצה לא בדיוק על הלחצן. - הלחיצה הייתה קצרה מדי.

המשך...

חיווי תקלה מוצג בתצוגה	• התקשרו למרכז השירות.						
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	8	
1	2	3					
4	5	8					

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו למעבדת השירות המורשית הקרובה למקום מגוריכם.

נספח לאחריות מורחבת

10 שנות אחריות למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח**

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לתחנת השירות באזורך

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

מקרים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"קרור מרום", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

**תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר**



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

שארפ SHARP

מקרר

סוג: תוצרת:

דגם: מס' סידורי: שנת יצור:

תאריך רכישה: תוקף אחריות עד:

12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: חתימה וחותמת

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מדיחיים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחבולותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לסובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרולג, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. כלל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה ותוך 7 ימים מההזמנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. ככמוף לסעיף (ה) בתעודה.

הרחבת האחריות למדחס
ראה בצידה השני של התעודה

הכי טוב שיש...

SHARP