


SHARP

הוראות הפעלה למקרר

דגם: SJ - 8720

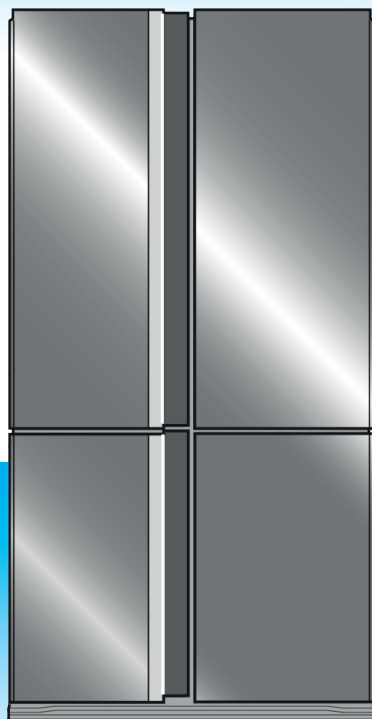

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



אזור!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי **LCD** הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ



גובה לבם של שקנותם מוצרי זה המוצר שאתם
לפני השימוש במקרי. עיינו בהוראות ההפעלה
כדי שגובהו יהפיק את המרב מהמוצר שרכשתם



שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת המוביל** להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית (תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיד את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
- מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!**



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמשו בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.



הזהירו בנקיון מקררכם

יצרני המקררים ממלצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניחים, גם כאשר כתוב על התווית שהם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הזהרה שכאמם מחירים חסרי לניקי הפקר שלכם לא כל חומר כאמך מתאים והכי אים של שני תחנות המסירים והנרות, אשר מא התירוף, מצייעים לנקות את פנים המקרר בחומרים רכים, כמו סבון, אמה וברזמה ולא בתרסיסים שאין להם מהם מכלים.

ת"י 639) המיועדים לשימוש שאינם לנאכל תוך רשמי, שתוקן בשנת '94, תוקן מחייב את היצרנים של חומרי ניקוי במידה של חזיבה, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה ובכנת התקנים, ר"ד רז קרו, והולס באחדות לה בניסוי שינוי נזקו וחייבו את היצרנים גם בציון המרכיבים, במסמכים בשום ת"י מרים שמכנים, כמו אלה לשינוי תמימות בכוחים של מרחי קאוסטיות. נסמך לעשות את הניקוי קצב מזורז ואני מקווה שזה יאיר לא יותר מחודשים אחדים.

אין ספק, עם זאת, שהתקן המים מת"י חס גם לחומרי ניקוי למיניהם. לפני זמן קצר כתבו כאן על נושאים תרסיסים לניקי קי שמינם, שעל גבי האריזה שלהם לא מציינים המרכיבים, תגם שהם רעילים ודוקים במיוחד (כמו מרחי קאוסטיות למשל).

הטעם דוור על עצמו כנגד אחי של חומרי ניקוי, המשווקים תחת המותג, רסס וני "גבי", היצרנים טוענים, ובצדק, שאינם מודי ייכים על-פי התקן למסור לצרכן מידע.

שני מוצרים כאלה, רסס ונגב של מני ושל קסם ביספוליס מסיידות פנאפוליס, מודי עדים לאותה הסיורה. אצל מני מסומן באופן כללי ביותר (ולונטר) מה מכל המוצר, אצל פנאפוליס בכלל לא שני המוצרים מתאימים לדבר היצרנים, לניקוי פרמאיקה, רצפות, מקררים, מיקרוגל ועוד.

באחדות נביע מקרר חדש ללקוח בלש זה (שמו רשום במסמכים), כעבור זמן קצר הודיע האישי ליצרן, שיש סוכ בבלסטיק הנצימי של המקרר. איש הניקיות הנצי, ראה, הודרה לחלוף את המקרר, הדבר חוד על עצמו פעמים אחדות, במעם השלישית וחליטו נציגי היצרן לברוק את הענייני.

אחרי תחקיר שערכו ללקוח הדבור, כי שכשוהו מכלל את המקרר החדש, לפני שהוא ממלא אותו במוצרים, הוא מנקה או חוד בטרסיה מסוג רסס ונגב, שכן מצויין עליו במידות שהוא מתאים למקררים. המוצר נבדק במעבדה של יצרן המקרר רים ומן תבדיקה עלה, כי הוא מכל גליקול האלכוהול שמקורו כות, שכלל הוראה תוקף

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם המכונה ABS. וכך אמר היבאני ממפעל המקררי: "הי קופה היא עולה, כאשר השימוש הוא על-פי הדחיות החומר, יותר כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב. יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומרי הניקוי והוא, כר חדים אלה מצאנו מסיקים אצל לקוחות.

אנו מנקשים, אומר היבאני, להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתאימים לניקוי מקררים או לחילופין להפליץ על ניקוי חומרי בלבד, תוך הדגשה ששני קיי אינו מיועד לניקוי פנים המקרר.

בתשובה על שאלה אחר לגו מנג'ל סט, אלכס לטרסברג, כי המוצר שלו ש' 2 אודר זום גליקול ר'3 אודרים אלכוהול שרועתן ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיכנס לודי כחו - להסיר את המוצר לניקוי מקררים כפנאפוליס יש אחרי אודר גליקול ר'4 אודרים אלכוהול.

ר"ד קרו ממכתב התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שהחומרים האלה תוקפים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאים מסויימים. ■ נודות, א"ר

ת.ת.ת.ת.

ברוכים הבאים לעולם של SHARP

לקוחות נכבדים

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-10°C זמן ממושך.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

תוכן העניינים

4	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
7	הצבה והתקנה
8	לפני השימוש בפעם הראשונה
9	חלקי המקרר
12	מצבי הפעלה מיוחדים
13	פנל ההפעלה
14	פעולות של מצבי ההפעלה השימושיים
15	מצבי פעולה נוספים
15	בקרת הטמפרטורה
15	ברירת מחדל
16	פעולות בסיסיות
17	כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
17	אחסון מזון
18	הקפאה יעילה
18	מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
19	טיפים לחיסכון באנרגיה
20	ניקוי, טיפול ותחזוקה
20	ניקוי
20	העברת המכשיר
20	כיבוי המקרר
21	הפשרה
21	החלפת נורה שרופה
21	טיפים לחיסכון באנרגיה
22	פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי
23	מצב שבת

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.

- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליויות. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאיירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא בעיה.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.

תחזוקה שוטפת


- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- הגלגליות מאפשרות להזיז את המקרר קדימה ואחורה.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.

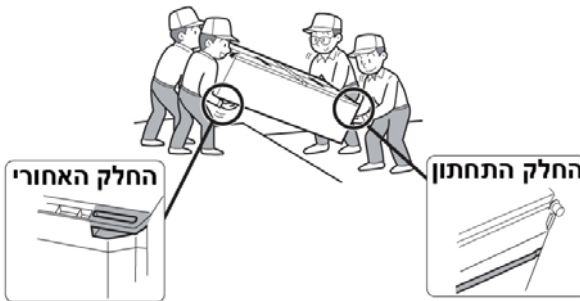

השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה .
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנוזל קופא בתוכם.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.

הצבה והתקנה

1. הקפידו על מרווחי אוורור נאותים סביב המקרר.



- באיור מצוינים מרווחי המינימום להצבת המקרר במקומו. מדידת הצריכה של המקרר בוצעה עם מרווחים שונים.

- הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת החשמל.


- הפעלת המקרר עם מרווחים קטנים מהרשום באיור עלול לגרום לעלית הטמפ' במקרר, רעשים או תקלות.

- המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות 50 מ"מ או יותר אבל פחות מ-75 מ"מ.

- אם המרווח גדול מ-75 מ"מ אתם עלולים להיפצע ממגע עם המדחס או הרכיבים החיצוניים שמתלהטים בזמן שהם פועלים.

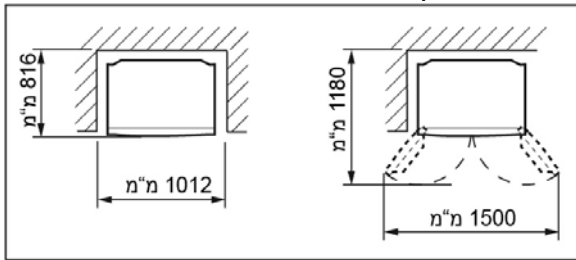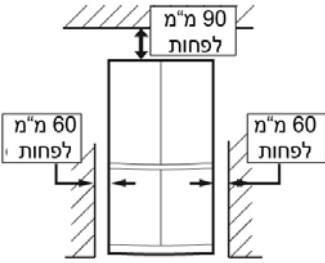


2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. השתמשו בהן כדי לפלוס את המקרר.

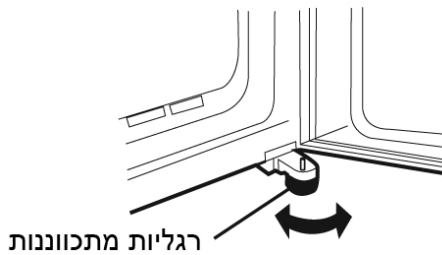

3. אם הדלתות לא מיושרות פלסו את המקרר בעזרת הרגליות.



4. הסירו את 4 הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו את כיסוי הרגליות (מסופק בתוך תא הקירור) בעזרתם.

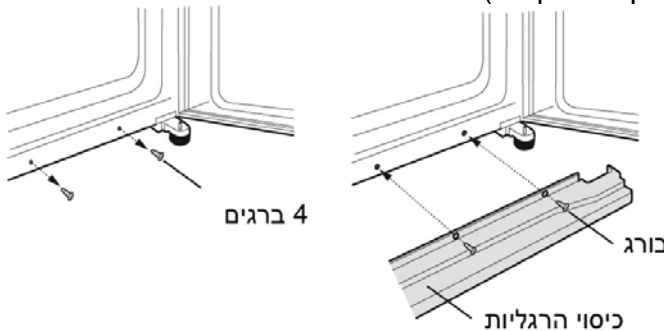


הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. הציבו אותו על משטח מתאים.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום אך זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.


לפני השימוש בפעם הראשונה

נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת. לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.


חלקי המקרר

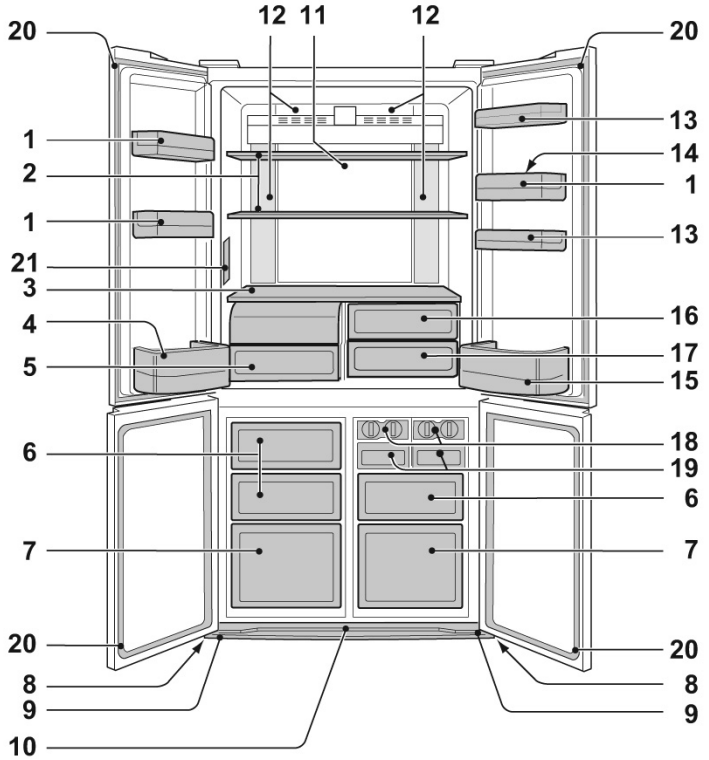


מכסה

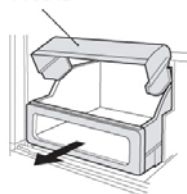

גלגלים

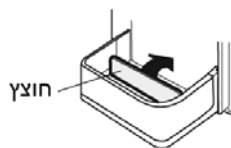

חוצץ

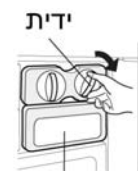

ידית

תא קוביות

הקרח



1. תאי הדלת (3)
 2. מדף בתא הקירור (2)
 3. מדף
 4. תא בקבוקים (שמאלי)
 5. מגירת ירקות
- המכסה נפתח כשמוציאים את המגירה.
6. תא אחסון קטן בתא ההקפאה (3)
 7. תא אחסון גדול בתא ההקפאה (2)
 8. גלגליות (4)
- מאפשרות הזזת המקרר קדימה ואחורה
9. רגליות פילוס מתכוננות (2)
 10. כיסוי הרגליות
 11. פנל אלומיניום (היברידי)
- הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא הקירור.
בצורה זו המזון מתקרר בלי להיחשף לאוויר הקר.
12. תאורה
 13. תא כללי בדלת ימין
14. תבנית לביצים
 15. תא בקבוקים (ימני)
- לאחסון בקבוקים גדולים העבירו את המחיצה לאחור
16. תא למזון טרי (עליון)
 17. תא למזון טרי (תחתון)
 18. מייצר קוביות קרח (2 יחידות)
- אין למלא את התבנית יותר מדי מים כדי למנוע הידבקות הקוביות.
 - אחרי שהקוביות מוכנות, סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר את הקוביות למיכל אחסון הקוביות.
19. מיכל אחסון קוביות הקרח (2 יחידות)
- אין להכניס שמן למיכל קוביות הקרח ואין לייצר בו קרח.
20. אטם מגנטי בדלת
 21. פנל הבקרה

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר

ניתן לאחסון מזון נוסף על ידי הוצאת חלק מהאביזרים המקוריים לדוגמה:

הוצאת מכסה מגירת הפירות והירקות

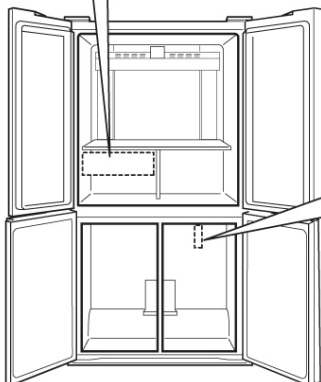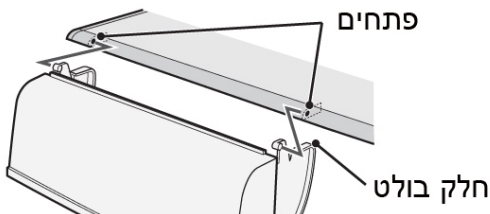


הוצאת החוצץ

להוצאת החוצץ, משכו אותו קדימה על ידי משיכת השן



איך להתקין מקום נוסף
הכניסו את 4 הבליטות לחלק
העליון

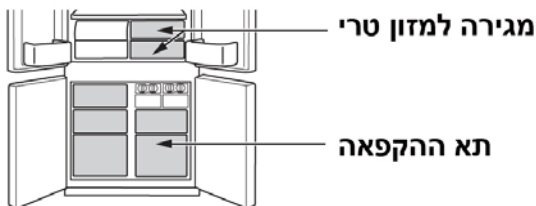

מצבי הפעלה מיוחדים

 **Extra cool**
 **Express freezing**
 **Express cool**

מצב הפעלה	Extra Cool	Express freezing	Express Cool
הסבר	מצב זה מיועד לקירור משקאות או מוצרי מזון לטמפרטורה של קפיאה	קיצור זמן הנדרש להקפאת מזון	מצב זה מיועד לקירור משקאות ומזון במהירות
מיקום	מגירת מזון טרי	תא ההקפאה	תא ההקפאה
זמן פעולה	6 שעות ^{1*}	2 שעות ^{2*}	30 דקות
	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית לא נשמע צלצל התראה 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית יש צליל התראה. 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית. יש צליל התראה.
בסיום הפעולה	<ul style="list-style-type: none"> אין צורך להוציא את המשקאות או המזון. 	<ul style="list-style-type: none"> כשמושמע צליל התראה, יש להוציא את המשקאות והמזון. אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 דקות הם עלולים לקפוא. 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה ממשיך אוטומטית מהנקודה שבה היא הופסקה עקב הפסקת החשמל.
אם יש הפסקת חשמל בזמן הפעולה	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה מתבטל אוטומטית. 	<ul style="list-style-type: none"> מצב זה ממשיך אוטומטית מהנקודה שבה היא הופסקה עקב הפסקת החשמל. 	

^{1*} אם הפעולה חופפת להפשרה, ייקח יותר זמן להשלים אותה. מצב זה מופעל בסיום ההפשרה.


^{2*} אם לא מפסיקים ידנית את ה"ביפ", הוא מצלצל במשך 30 דקות רצופות.

פנל ההפעלה





- אם המקרר מפסיק לעבוד עקב הפסקת חשמל, הרי שבסיומה, כל מצבי ההפעלה למעט Extra Cool ו-Express Freezing יחזרו לפעול באותו מצב כמו לפני הפסקת החשמל.
- איקונים ומחווונים של מצבי ההפעלה הפעילים, מאירים בתצוגת מצב המתנה. כאשר מצב Express Freezing מופעל, האיקון מהבהב בתצוגת מצב המתנה.
- לאחר שלא מתבצעת פעולה במשך כ-1 דקה, התצוגה חוזרת אוטומטית למצב המתנה. תצוגה זו כובה לאחר דקה של אי ביצוע פעולה.

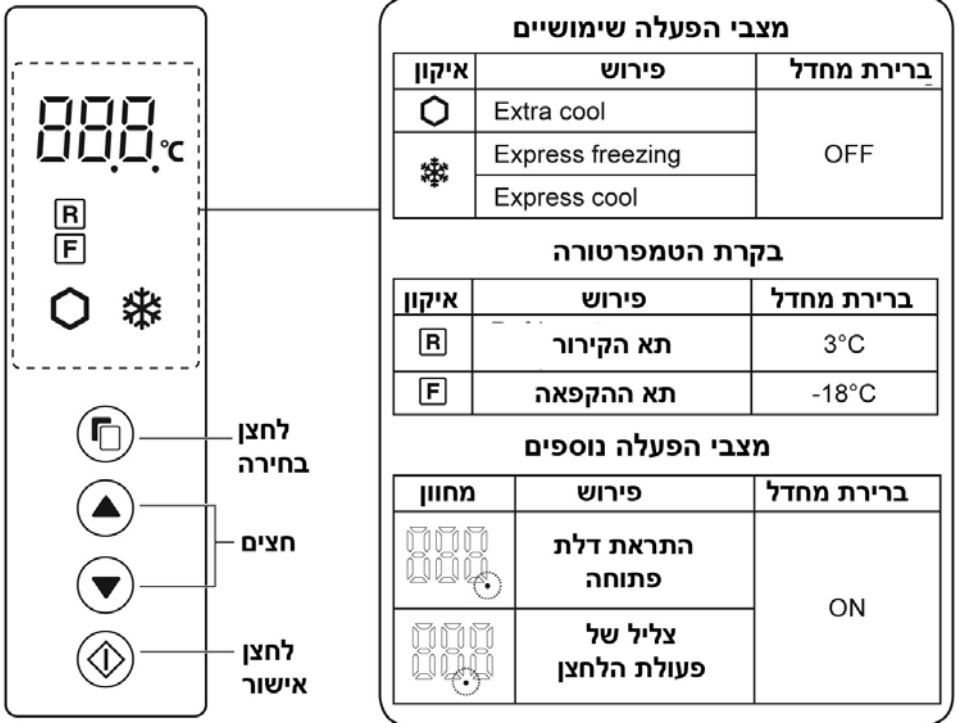


במצב פועל





פעולות של מצבי הפעלה השימושיים

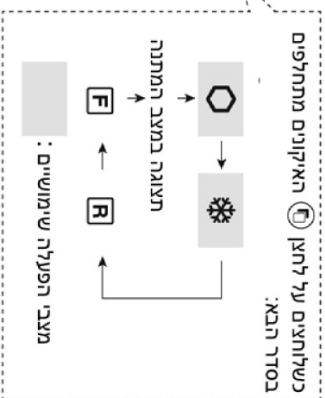


		תצוגה	
1	בחרו את איקון מצב הפעלה הרצוי		לדוגמא: Express cool מתברב
2	בחרו on/off סיימו את הפעולה (ביפי)		 איקון מצב הפעלה מאיר
3	סיימו את הפעולה בלבד "Express cool" סיימו את הפעולה בלחיצה על אישור במשך 3 שניות לפחות(ביפי, ביפי, ביפי)		איקון מצב הפעלה מאיר "Express cool" only (מתברב)



מצבי פעולה נוספים

תצוגה	ביטול הפעולה	תקציר	התראת דלת פתוחה
 <p>המחווון כבה.</p>	<p>לביטול האציל לחצו בו זמנית על לחצנים 1-3 במשך 3 שניות. יישמעו 3 צלצולים.</p>	<ul style="list-style-type: none"> כשמשאירים את דלת תא הקיור את תא ההקפאה פתוחים הזמזם יתחיל לפעול 1 דקה לאחר פתיחת הדלת ובהמשך, הוא יזמזם כל דקה. אם הדלת נשארת פתוחה מעל 3 דקות, הזמזום יושמע ברציפות. הזמזם מפסיק כסגירתם את הדלת. 	
 <p>המחווון כבה.</p>	<p>לביטול האציל לחצו בו זמנית על לחצנים 1-3 במשך 3 שניות. יישמעו 3 צלצולים.</p>	<ul style="list-style-type: none"> האציל האלקטרוני מושמע כשנוגעים בלחצן כלשהו. 	אציל של פעולת הלחצן

בקרת הטמפרטורה

המקור קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. כוונו את הטמפרטורה ע"פ האורך.
בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי
 לחצו על לחצן  או  ובחרו .

ברירת מחדל









בתא הקיור 3°C


ניתן לכיוון טמפרטורה בין 13°C - ועד 21°C במרווחים של 1°C.

בתא ההקפאה 18°C-

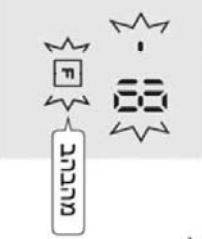ניתן לכיוון טמפרטורה בין 0°C ועד 6°C במרווחים של 1°C.


פעולות בסיסיות

		תצוגה	
1	<p>בחרו באייקון [F] או [R]</p> 	<p>תא הקיור</p> 	<p>תא ההקפאה</p> 
2	<p>כונו את הטמפרטורה</p>  	<p>(למעלה)</p> 	<p>(למטה)</p> 
3	<p>סיימו את הפעולה</p> 	<p>- 4</p>	

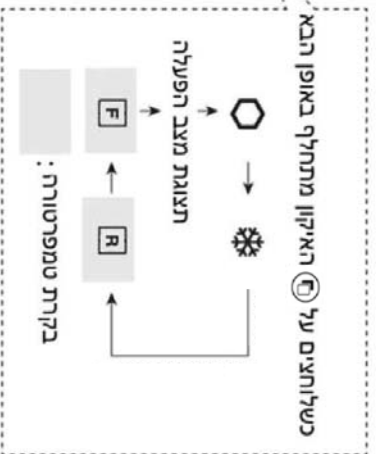


כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה במרווחים של 0.5°C באופן הבא.

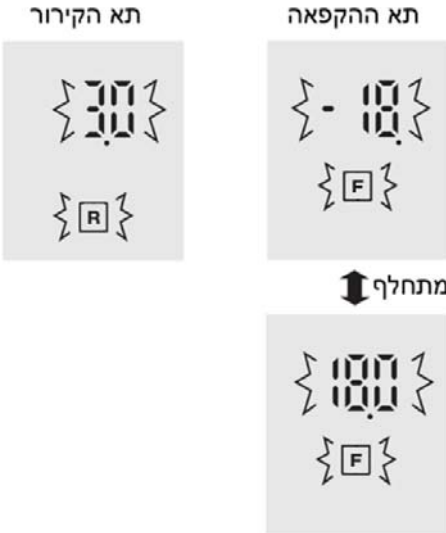

- א. בסיום שלב 1 בסעיף "פעולות בסיסיות" בעמוד הקודם, לחצו על במשך 3 שניות. יושמעו 3 "ביפים". הטמפרטורה הנוכחית תחזור לכיוון הראשוני (ברירת המחדל) [ראה איור משמאל].
- ב. כווננו את הטמפרטורה עם חצים ו-.
- ג. סיימו את הכיוון (שלב 3 בסעיף "פעולות בסיסיות" בעמוד הקודם).

אחסון מזון

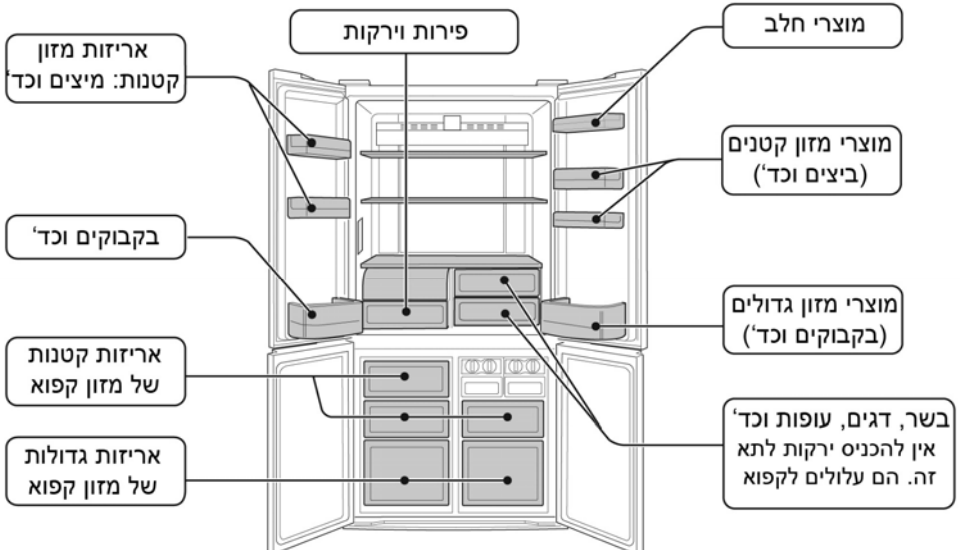

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון.
כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר.
ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.

הקפאה יעילה

- יש להקפיד על טריות המזון.
- יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את הכלים/האריזות כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור


- הקפידו לסגור את הדלת. המידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.

הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר פיזור אוויר קר בצורה טובה.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי האוויר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

← IN
→ OUT

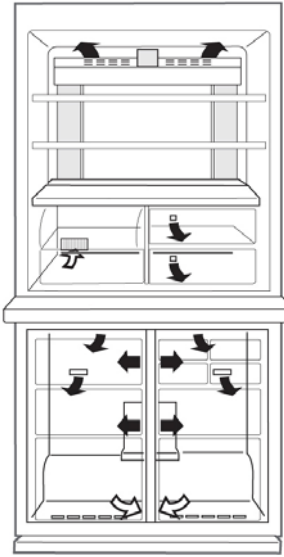

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי האוויר הדרושים (סעיף "הצבה והתקנה" בעמוד 7).
- הרחיקו את המקרר מקירי שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי


1. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
2. נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
3. נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
4. נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
5. נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכד'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- כל מדף זכוכית שוקל כ-3 ק"ג. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.

העברת המכשיר

נגבו את המים במגש האידוי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידוי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).

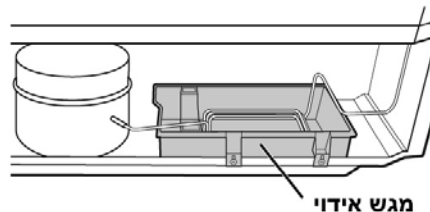

כיבוי המקרר

כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך, יש להוציא את כל המזון מתוכו לנתק את החשמל לנקות ולייבש אותו היטב. בסיום, יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות רעים.

הפשרה


ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך.

החלפת נורה שרופה


התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו מוצרי צריכה בע"מ" כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

טיפים לחיסכון באנרגיה

צריכת האנרגיה של מקרר זה נמדדה בהתאם לתקן בינלאומי של ביצועי מקררים. הבדיקות נעשו כשכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.

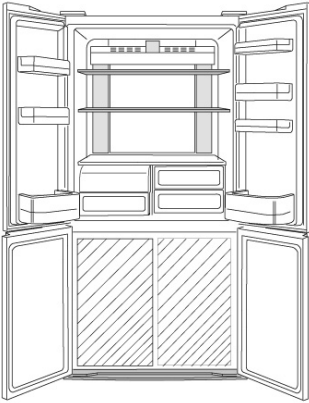

- צריכת האנרגיה לדגם זה נעשתה שכל האביזרים (המדפים, המגירות וכד') הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל.
- הבדיקות בוצעו כשהמקרר מוצב עם מרווחי האוורור הבאים סביבו:

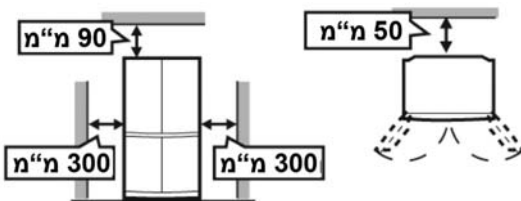

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

פיתרון אפשרי	הבעיה
<ul style="list-style-type: none"> • המקרר מכוון למצב "תצוגה בחנות". • לביטול מצב זה, בצעו את השלבים הבאים: <ol style="list-style-type: none"> א. פתחו את דלת תא הקירור. ב. לחצו על לחצן Enter במשך 5 שניות לפחות כשהדלת פתוחה. יישמעו 3 "ביפים" ומצב זה יתבטל. 	<p>המקרר לא מקרר כלל (הנוריות בפנל הבקרה מהבהבות לפי הסדר)</p>
<p>התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.</p>	<p>חלקו החיצוני של המקרר חם</p>
<div data-bbox="72 512 225 774" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • תופעה רגילה. מקור החום למניעת התעבות מותקן בתוך הדלת. 	<p>האזור סביב ידיות הדלתות חם למגע.</p>
<p>הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. • צפצופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. 	<p>רעש מושמע מהמקרר</p>
<p>הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו). 	<p>הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם תא הקירור פועל זמן רב בטמפ' של 20°? כוונו ל- 3° • האם המקפיא פועל זמן רב בטמפ' של 21°-? כוונו ל- 18°- • טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורה מכוונת ל- 6°. 	<p>המזון בתא הקירור קפא</p>


המשך...

יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים.	• שאריות ריח באחד התאים
יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.	•

אם אתם עדין נזקקים לשירות

פנו למעבדת השירות המורשית הקרובה למקום מגוריכם.

מצב שבת הפעלת מצב שבת

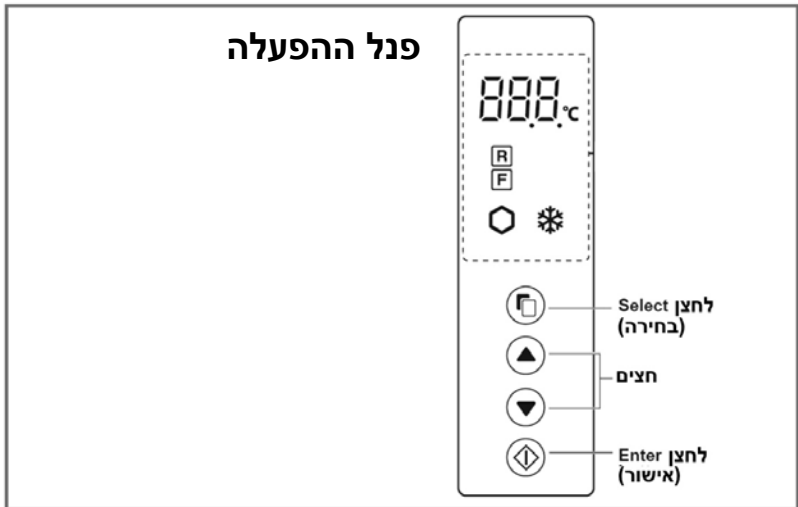

הפעלת מצב שבת במשך 80 שעות

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן (בחירה) והמשיכו ללחוץ עליו.
לחצו על חץ עד שיישמע צלצול (3 שניות לפחות).


תצוגת הטמפ' תשתנה



הפעלת מצב שבת במשך 40 שעות

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן (בחירה) והמשיכו ללחוץ עליו.
לחצו על חץ עד שיישמע צלצול (3 שניות לפחות)

תצוגת הטמפ' תשתנה



ביטול מצב שבת 40/80 שעות

לחצו על לחצן (אישור) עד שישמע צלצול (5 שניות לפחות).

נספח לאחריות מורחבת

10 שנות אחריות** למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לתחנת השירות באזורך

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

מקרים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	"קרור מרום", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מקרר תוצרת: SHARP שארפ

דגם: SJ - 8720 מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, חפ. 51378943, מרחי המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים.
 - אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.
 - לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
 - חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כותנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנשמר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.
 - אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים (ה) וזר, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
- אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 - (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמשרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
 - (2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחביתונו.
 - (3) או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - (3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליח, או עושה מטעמו.
 - במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
- היה ויירשד ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP