

SHARP

הוראות שימוש למקרר 4 דלתות עם מקפיא תחתון

דגמים:

SJ-5778 / SJ-9170



המונח PLASMACLUSTER והאיור של אשכול הענבים שלעיל
הוא סימן מסחרי רשום של SHARP Corporation



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



2101!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת Q-TRADE המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ



גובה לבם של שקנותא מוצרי זה המוצגת שארפ.
אפני השימוש במקרי. עיינו בהוראות ההפעלה
כדי שגובאו אהפיק את המרב מהמוצר שרכשתם



שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. חובת המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית (תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**
לשירות איכותי ואדיב

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.





התורה

וקים במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

קפי שפגום, שעל גבי הארזיה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד.

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קפי שפגום, שעל גבי הארזיה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד.

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קפי שפגום, שעל גבי הארזיה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד.

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קפי שפגום, שעל גבי הארזיה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד.

הזהירו בנקיון מקורכם

יצרני המקורים ממליצים: נקו את המקור בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניחם, גם כאשר כתוב על החוותי שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הנשא חוזר על עצמו כגון אתר של חומרי ניצי, המשוקים תחת הכותרת, רסס וני גבי, היצרנים מעוניינים, ובצדק, שאינם מודייבים על-פי התקן למסור לצרכן מידע שני מצדדים כאלה, רסס וגב של מני ושל קים ביטחולים מסודרים פנאפטיק, מיד עדים ביותר (ולנוסטר) מה מכל המוצר, אצל פנטסטיק בכלל לא שני המצרים מתאימים לרברי היצרנים, לניקי פורמאיקה, רצות, מקררים, מיקרוגל וטור.

באחרונה הגיע מקור חדש ללקח כלש (שמו שרש במערכת), כעבור זמן קצר הודיע האישי ליצר, שיש סכס בלמסטיק הפנימי של המקור. איש היבירות הגיע, ראה, הורה להחליף את המקור. הדבר חוזר על עצמו פעמים אחדות, במקרה, תרשישית החליטו ניצי היצר לבזוז את הענייניו.

אתר חקוקר שעקרו ללקח התברר, כי שכשואה אמת במצב, הוא מנהג אר וט בתרסס ממו, רסס ונגב, שכן מצויין עליו במירש שדוא מתאים למקורם.

המוצר נבדק במעבדה של יצר המקר וים זמן הבריקה עלה, כי הוא מכלי גליקול האבלתל בשיעור כזה, שכלל הגראו תוקן

את החומר הילטי המשמש את כל יצרני המקורים בעולם התמכנה ABS.

ובן אומר היכסאי המפעל המקררים, יהי קיסוה הוא קלה, כאשר השימש הוא על-פי הדי נחות חומרה זרתי כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב יש במקרה אודיים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, כר וזיים אלה מצאנו מרקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר היכסאי, להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתאימים לניקי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקי היצרני כלבר, תוך הדגשה שהניקי אינו מיועד לניקי אבר לגו מכלי מנו, כששוכה על שאלה אבר לגו מכלי מנו, אלכס לנטסטר, כי במצרי שלו 2 אתר זים גליקול ר 3 אודיים אלכודל שלרעות, ולרעת כמאית המפעל, אינם מוטגלים ולקטו את העלמסטי של המקור, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיכנס לזרז

כח - להסיר את היבלצה לניקי מקררים. בפנטסטיק אתר אוד גליקול ר 4 אודיים אכלותל.

ר"ר קור ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאד שהחומרים האלה תוקן מים את הלטמסטי הפנימי של המקור בתנאי צנרת ארץ.

אם מסיימים.

ברוכים הבאים לעולם של SHARP

לקוחות נכבדים

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

- המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח, קירור והקפאת מוצרי מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-10°C זמן ממושך.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

תוכן העניינים

5.....	הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
8.....	הצבה והתקנה
9.....	לפני השימוש בפעם הראשונה
10.....	חלקי המקרר
11.....	איך מסירים את מכסה תא הירקות
12.....	פנל הפעלה דגמים
13.....	פעולות של מצבי הפעלה השימושיים
13.....	הפעלה
13.....	רק Express cool
14.....	התראת דלת פתוחה
14.....	צליל הלחצנים
15.....	כיוון הטמפ' במרווחים של 0.5°C
15.....	כיוון הטמפ' במרווחים של 1°C
16.....	עצות לכיוון הטמפ'
17.....	כיבוי המצב
20.....	ייצור קוביות הקרח
20.....	ייצור קוביות קרח
21.....	הפעלה
23.....	הרכבה ופירוק מכל המים
23.....	נקודות לבנות בקוביות הקרח וחומר לבן צף
23.....	ייצור הקרח לוקח זמן רב יותר כאשר::
24.....	ייצור קרח מיד אחרי שינוי הגודל
24.....	בליטות בקוביות הקרח
24.....	פעולות
25.....	ניקוי מגש הקרח
27.....	אחסון מזון
27.....	תא ההקפאה
27.....	תא הקירור
28.....	מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
28.....	טיפים לאחסון מזון
28.....	טיפים לחיסכון באנרגיה
29.....	ניקוי, טיפול ותחזוקה
29.....	חשוב
29.....	ניקוי
30.....	פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

- המקרר תוכנן להכנת קוביות קרח, לקירור ולהקפאה של מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי לפעולה בטמפ' סביבתית כפי שמצוינת בטבלה. דירוג האקלים מציין בתווית המפרט.
- הפעלת המקרר מעבר לטווח הטמפ' הסביבתית המתאימה לדירוג האקלימי עלולה לפגוע בפעולת המקרר. הפעלה של המקרר בטמפ' קרה יותר (עד $+5^{\circ}\text{C}$) לא תפגע בפעולת המקרר.
- אין לחשוף את המקרר לטמפ' -10°C או נמוכה יותר לזמן ממושך. המקרר מיועד לשימוש בטמפרטורות סביבה של בין $16-43^{\circ}\text{C}$

טווח טמפ' סביבה	דירוג אקלימי
$10-32^{\circ}\text{C}$	SN
$16-32^{\circ}\text{C}$	N
$16-38^{\circ}\text{C}$	ST
$16-43^{\circ}\text{C}$	T

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

- ⚠ אזהרה – סכנה ממשית לפציעה חמורה או מוות.
- ⚠ זהירות – סכנה לנזק לרכוש או פציעה.
- ⚠ זהירות – סכנת דליקה או שריפה.

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.

- אין לגרום נזק למערכת הקרר.
- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין להשתמש במכשירי חשמל או בהתקנים אחרים בתוך המקרר.
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליות. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- יש להגן על כבל החשמל בזמן ההתקנה ובזמן ההובלה. אם הוא רופף, אל תחברו אותו לשקע.
- אין להשתמש במפצלי שקע אלא לחבר את המקרר לשקע ייעודי.
- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- חברו את המקרר לשקע עם ערכי חשמל של מערכת החשמל בארץ.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם SHARP.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא בעיה.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ. הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.

השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.




בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה.
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אל תפתחו או תסגרו את הדלת כשמישהו שם את היד ליד הדלת. האצבעות עלולות להיתפס בדלת.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.
- יש לשים לב לא לגרום נזק למדפי הזכוכית בזמן ההתקנה או ההסרה שלהם. נפילה עלולה לשבור או לסדוק את המדף.


הצבה והתקנה

1. הקפידו על מרווחי אוורור נאותים סביב המקרר.


- באיור מצוינים מרווחי המינימום להצבת המקרר במקומו. מדידת הצריכה של המקרר בוצעה עם מרווחים שונים.
- הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת החשמל.
- הפעלת המקרר עם מרווחים קטנים מהרשום באיור עלול לגרום לעליית הטמפר' במקרר, רעשים או תקלות.
- המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות בין 50-75 מ"מ

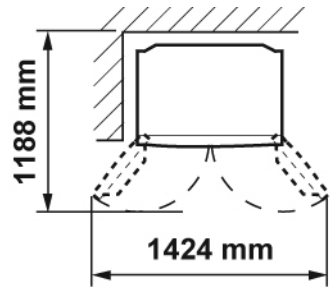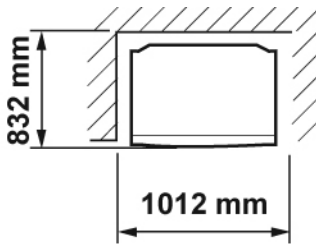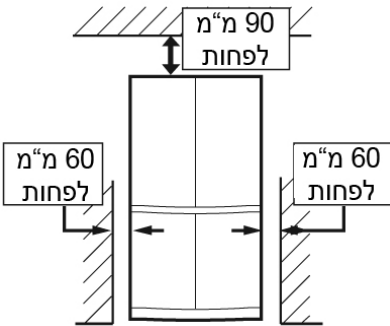

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה. השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר.

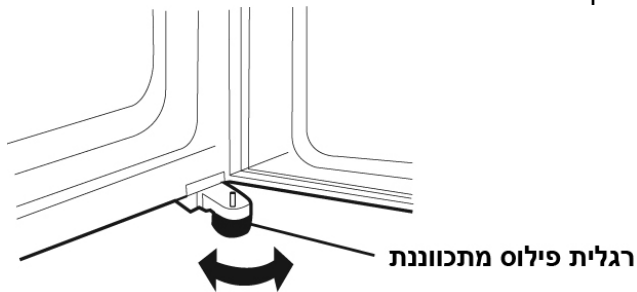

3. אם הדלת הימנית והשמאלית לא מיושרות יש לפלס ולאזן את המקרר עם הרגליות.

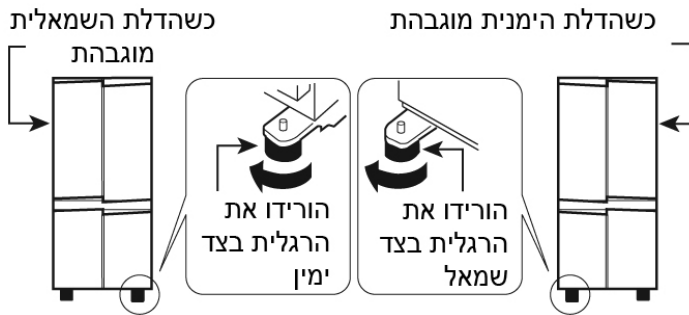

4. חברו את המקרר לשקע חשמל עם הארקה תקנית ותקינה.

הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ליד מקורות פולטי חום.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. הציבו אותו על משטח מתאים.
- כשמכניסים את תקע החשמל לשקע כשדלת המקרר פתוחה, יישמע צלצול התראה. הצלצול יפסיק כשתסגרו את הדלת.

הגלגלים ממוקמים בחלק התחתון



הגלגלים מאפשרים להזיז את המקרר בקלות קדימה ואחורה.





לפני השימוש בפעם הראשונה

- נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת.
- לאחר מכן נגבו וייבשו היטב.

חלקי המקרר

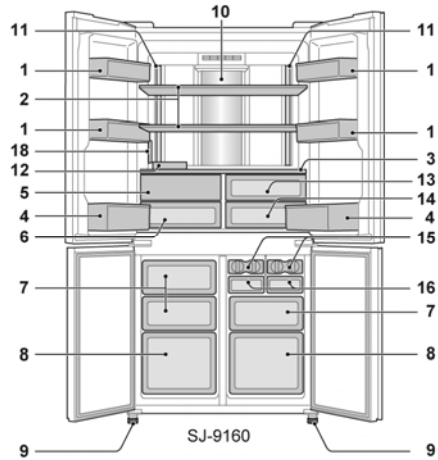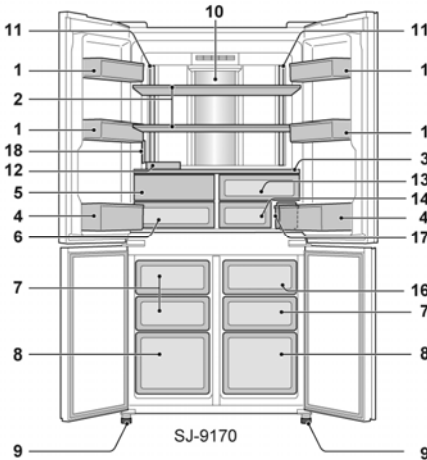

מכסה תא הירקות

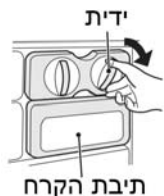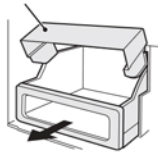

1. תאי אחסון בדלת (4)

2. מדף בתא הקירור (2)

3. מדף

4. תא בקבוקים (2)

5. דלת מגירת הירקות

נפתחת כשמושכים החוצה את המגירה

6. מגירת ירקות

7. תא אחסון בתא ההקפאה (קטן) (3)

8. תא אחסון בתא ההקפאה (גדול) (2)

9. רגליות פילוס מתכונות (2)

10. לוח קירור היברידי

הלוח מקרר את תא הקירור באופן עקיף, מאחור. בצורה זו המזון מקורר בעדינות בלי להחשף לזרימת אויר קר.

11. תאורה

12. תא לאחסון ביצים

13. תא טריות (עליון)

14. תא טריות (תחתון)

15. תבנית לקוביות קרח (2) (רק בדגם SJ9160)

אל תמלאו את התבנית במים מעבר לנדרש, אחרת הקוביות ידבקו זו לזו.

כשהקוביות מוכנות, סובבו את הידית עם כיוון השעון כדי להעביר אותן לתיבת אחסון הקרח

16. תיבת אחסון קוביות


(דגם 9170 – 1, דגם 9160 – 2)

כדי למנוע נזק לתיבת הקרח אל תשפכו לתוכה שמן ואל תיצרו את הקרח בתוכה.

17. מכל מים (רק בדגם SJ-1970)

18. לוח הפעלה

19. תא אחסון בתא ההקפאה (למטה מימין)

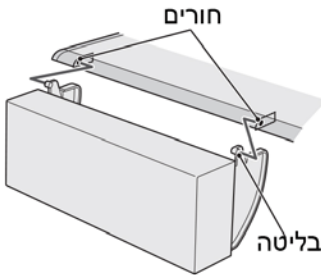

איך מסירים את מכסה תא הירקות

הערה:

הסירו את המכסה בזהירות כדי לא לשבור את הבליטות.

אם ברצונכם לאחסן פריטים גדולים בתא הקירור

- ניתן להסיר את מדפים או תאי אחסון 1-8 ו-17-12 כדי לפנות מקום אחסון לפריטים גדולים: (ראו איור בעמוד הקודם).
- ביצועי הקירור לא יורדים כשמשתמשים במקרר באופן הנ"ל.

יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר.

פנל הפעלה דגמים

בקרת טמפ'

איקון	משמעות	כיוון ברירת המחדל	איקון	משמעות	כיוון ברירת המחדל
	תא קירור	3°C		תא הקפאה	-18°C

הטמפ' המוצגת בלוח ההפעלה אינה בדיוק הטמפ' בתא.

מצבים מושגים

	ברירת מחדל	
1	Auto ice making (Only for SJ-9170)	כבוי
2	Extra cool (Only for SJ-9160)	
	Express freezing Express cool	
3	Shabbat mode	

מצבים נוספים

איקון	משמעות	ברירת מחדל
	התראת דלת	דולק
	צליל הלחצנים	

מצב מופעל

..

▲

▼










◆

לחצני הפעלה

הערות:

- כשלוחצים על אחד הלחצנים כל האיקונים מהבהבים פעם אחת ומציגים תצוגת מצב המתנה.
- האיקונים או המחוונים הפועלים מאירים בתצוגת מצב המתנה.
- במצב **Express Cool** האיקון מהבהב בתצוגת מצב המתנה
- כשלא מתבצעת שום פעולה במשך 1 דקה התצוגה חוזרת למצב המתנה. וזו כובה אוטומטית לאחר דקה נוספת ללא פעולה כלשהי.
- אם המקרר מפסיק לפעול עקב הפסקת חשמל, אזי בסיומה, כל המצבים למעט **Express Freezing** ו- **Extra Cool** חוזרים לפעול במצב הקודם.
- הפעולה לא מאושרת בזמן שדלת תא הקירור פתוחה.
- *3 לפרטים נוספים, עיינו בסעיף "מצב שבת".
- הפעולה של **Express cool**, **Express freezing**, **Extra cool**, תאורת התא, התראת הדלת וצליל הלחצנים תבוטל במצב זה
- אחרי סיום המצב כל המצבים למעט **Express freezing**, **Extra cool** ו- **Express cool** יופעלו מחדש במצב הקודם.

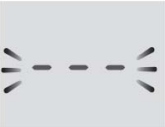פעולות של מצבי ההפעלה השימושיים (למעט "מצב שבת") הפעלה

1. **תצוגה כיוון נוכחי**
 פעולה →  תצוגה
בחרו את איקון המצב
 תצוגת המתנה (SJ-9170)
כשנוגעים בלחצן האיקונים מתחלפים במחזוריות
2. **לחיצה על הלחצן תעביר מפועל לכבוי ולהפך**
 או  בחרו בהפעלה/כיבוי →  או  לחיצה על הלחצן תעביר מפועל לכבוי ולהפך
3. **השלימו את הכיוון**
 → 

רק Express cool


3 השלימו את הכיוון בלחיצה, במשך 3 שני' על הלחצן (3 צפצופים).

הפעלת המצבים הנוספים



התראת דלת פתוחה

- כשמשאירים את דלת המקרר פתוחה למעלה מ-1 דקה, התראת הדלת תושמע פעם 1 ואחר כך כעבור דקה.
- אם הדלת נשארת פתוחה כ-3 דקות ההתראה תשמע ברצף.
- ההתראה מופסקת אוטומטית אחרי סגירת הדלת.

כיבוי המצב




החיווי יכבה

לחצו בו זמנית, במשך 3 שני על  ועל  (3 צלצולים).

- להפעלה מחדש בצעו את אותה פעולה.



צליל הלחצנים

הצליל מושמע בכל לחיצה על אחד הלחצנים.



החיווי יכבה

כיבוי המצב

לחצו בו זמנית, במשך 3 שני על  ועל  (3 צלצולים).


- להפעלה מחדש בצעו את אותה פעולה.

בקרת טמפ'

- המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית. ניתן לכוון אותה ע"פ הצורך.
- תא הקירור: טווח הכיוון 0°C עד 6°C.
 - תא ההקפאה: טווח הכיוון -15°C עד -21°C.

כיוון הטמפ' במרווחים של 0.5°C הפעלה



פעולה



תצוגת המתנה (SJ-9170)

תצוגה

1

בחרו או

כשנוגעים בלחצן האיקונים מתחלפים במחזוריות.

פעולה



בחרו את הטמפ' או

תצוגה

2



הכיוון השתנה


3



השלימו את הכיוון

כיוון הטמפ' במרווחים של 1°C הפעלה

פעולה

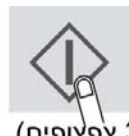


לחצו משך 3 שני (3 צפצופים)

תצוגה


1

2




בצעו שלבים 1-2 בסעיף הקודם.

3



הכיוון השתנה

4



השלימו את הכיוון

לחזרה לכיוון במרווח של 0.5°C בצעו את השלבים 1-2 בסעיף הקודם.

מצב שבת

מצב זה תוכנן כך שהמקרר יקרר בלי להפעיל את החיישנים ומתגי הדלת.

עצות לכיוון הטמפ'


- המצב מבטל כל פעולה שמפעילה את החיישנים כגון בקרת טמפ' מדוייקת. עם זאת אתם יכולים לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלה הבאה).
- כשהמצב מופעל בקרת הטמפ' פועלת בלי החיישנים.
- רמות הקירור קשורים ישירות לכיווני הטמפ' הרגילים ולא ישתנו אחרי כיבוי המצב.

קר ביותר	רגיל	רך	רמת הקירור
-19	-18	-17	תא ההקפאה
3	4	5	תא הקירור


הפעלה

- תצוגה** 1


פעולה



בחרו במצב שבת




תצוגת המתנה (SJ-9170)
- תצוגה** 2

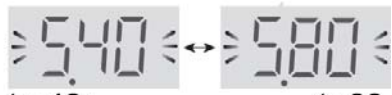


בחרו את משך הפעולה (40 או 80 ש')

כיבוי
- תצוגה** 3




השלימו את הפעולה




בחרו את הטמפ' שני צפצופים
שלושה צפצופים
- תצוגה** 4

בתום זמן הפעולה המצב יכובה אוטומטית.

כיבוי המצב

במצב שבת, געו, במשך 5 שני' לפחות בלחצן . עם כיבוי מצב שבת, ישמע צלצול.

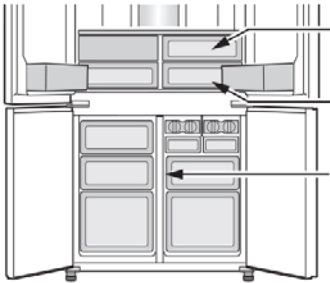


תא טריות
עליון
תא טריות
(תחתון)
תא
הקפאה

Extra cool (רק בדגם SJ-9160)

 Express freezing

 Express cool

Express cool	Express freezing	Extra cool	
מצב זה מיועד לקירור מהיר של משקאות ומזון.	מצב זה מקצר את זמן ההקפאה ומתאים ליצירת קרח	מצב זה מיועד לקירור של משקה ומזון לרמת קרח הערה: מזון עם תכולת מים גבוהה עלולים לקפוא	מאפיין
תא ההקפאה זהירות: אל תכניסו בקבוקי זכוכית. קיימת סבירות גבוהה שהם יתפוצצו	תא ההקפאה	תא הטריות (עליון) תא הטריות (תחתון)	מקום
30 דקות	2 שעות ^{*4}	6 ש' ^{*3}	משך הפעולה
<ul style="list-style-type: none"> המצב מסתיים אוטומטית ההתראה תופעל. השתקת ההתראה  לחצו על הלחצן	<ul style="list-style-type: none"> המצב מסתיים אוטומטית ההתראה לא תופעל. 		

Express cool	Express freezing	Extra cool	
<ul style="list-style-type: none"> • הקפידו להוציא את המזון או המשקאות כשתשמעו את ההתראה. • אם משאירים את המזון או המשקאות בתא ההקפאה משך יותר מ-30 דקות הם עלולים לקפוא. 	<ul style="list-style-type: none"> • אין צורך להוציא את המזון או המשקאות. 		אחרי השלמת הפעולה
<ul style="list-style-type: none"> • המצב יופעל מחדש אוטומטית במצב הקודם מיד אחרי סיום הפסקת החשמל. 	<ul style="list-style-type: none"> • המצב יבוטל אוטומטית. 		במקרה של הפסקת חשמל במהלך הפעולה

*3 ייתכן שיידרש יותר זמן כדי להשלים את הפעולה אם היא חופפת לפעולת ההפשרה. הפעולה תתחיל אחרי השלמת ההפשרה.


*4 אם לא תכבו את ההתראה היא תשמע ברצף במשך 30 דקות.

הערות:

- לא ניתן להפעיל בו זמנית את המצבים Express freezing ,Extra cool ו-Express cool.
- הימנעו מפתיחת הדלת ככל האפשר בזמן שאחד המצבים פעיל.

מקבץ הפלסמה


השתמשו במאפיין הזה כשאתם רוצים לשמור על ניקיון פנים המקרר. המיין במקרר משחרר מקבצי יונים שהם מסה מקובצת של יונים חיוביים ושיליים לתאי המקרר. מקבצי היונים מחסלים את העובש באוויר.

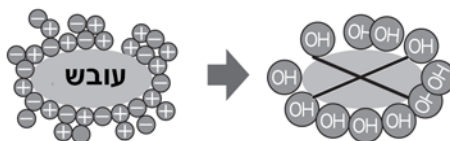


הערה:


ייתכן שיהיה מעט ריח במקרר. זה הריח של האוזון שנוצר מהיינון. כמות האוזון מינימלית ותתפוגג במהירות במקרר.

מייצר קרח אוטומטי (רק בדגם SJ-9170) תיאור

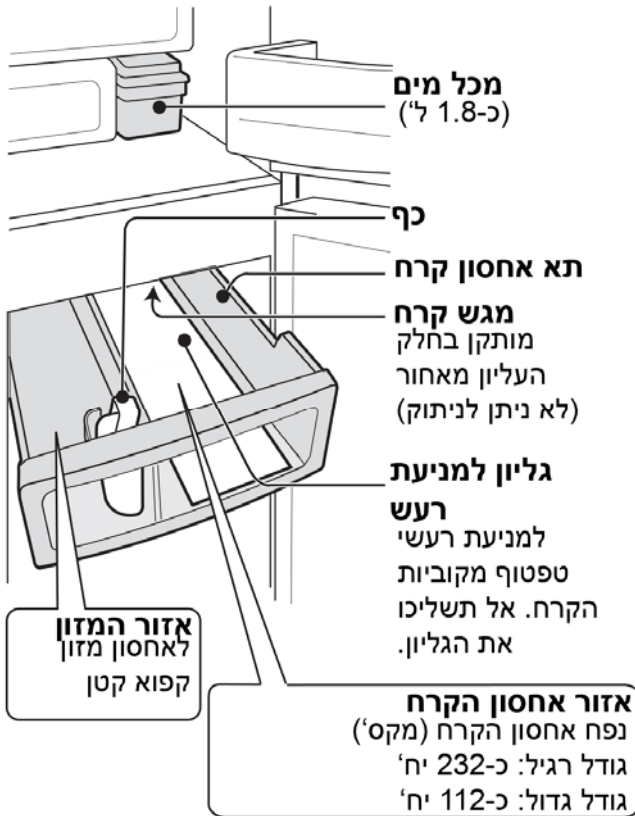


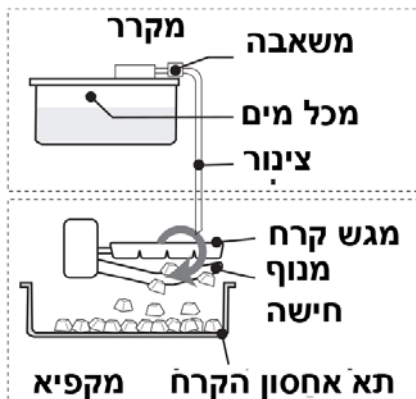

מנוף החשיה
 כמות הקרח נבדקת מדי פעם
 ע"י המנוף.

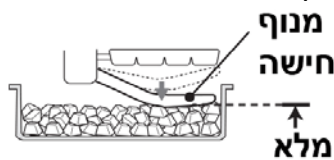

יתכן שכמות הקוביות
 תפחת אם לא מיישירים
 אותן



ייצור קוביות הקרח

אספקת המים

המים מוזרמים ממכל המים למגש הקרח.



ייצור הקרח

- הקוביות מיוצרות. (8 יח' בכל פעם)
- קוביות הקרח בכל מחזור עשוי להשתנות.



שחרור

- מגש הקרח מסתובב, משחרר את הקרח וחוזר למקומו.
- מגש הקרח לא יסתובב כשתיבת קוביות הקרח מלאה.

ייצור קוביות קרח



ניתן לבחור בין שני גדלים כפי שנראה בטבלה הבאה.


זמן נדרש לייצור כל מחזור	איקון	גודל
בערך שעתיים		רגיל
בערך 3.5 שעות		גדול

הערה:

- משך ייצור הקרח המוצג בטבלה הוא רק אינדיקציה גסה בטמפ' סביבתית של 30°C כשכיוון הטמפ' מכוון לכיוונים הבסיסיים (תא הקירור: 3°C, תא ההקפאה: -18°C), מצב חסכון כבוי ובלי פתיחה וסגירה של הדלתות.

הפעלה

- ברירת המחדל היא מייצר קוביות הקרח כבוי (- - -) פעולה תצוגה


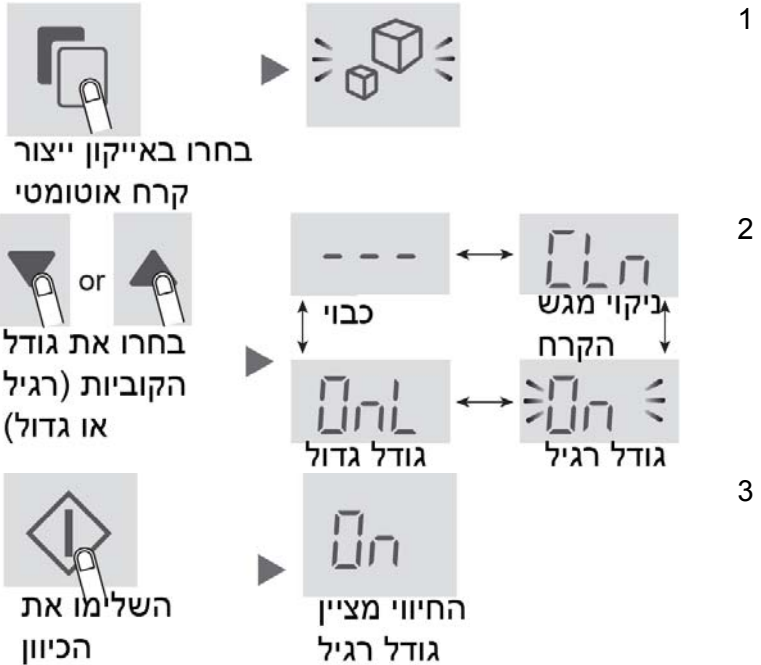


שימוש

- שטפו את מכל המים ותיבת אחסון קוביות הקרח.
- הפעילו את מצב הניקוי כדי לנקות את תבנית הקרח והצינור. (יתכן שיהיה ריח או לכלוך ביצרן הקרח האוטומטי).

שלבי ההכנה

1. מזגו מים למכל המים שימו את המיכל במקום.

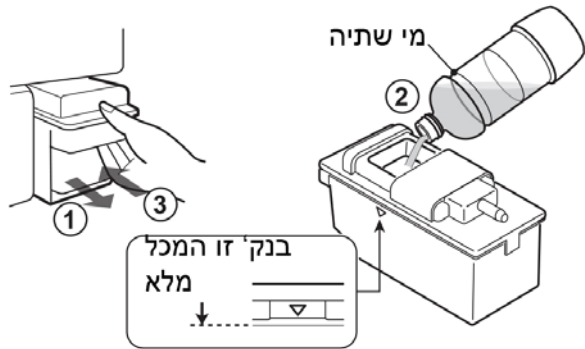

הערות:

- שלב 1: אל תשתמשו בנוזלים כלשהם (מיץ, תה, סודה, משקאות ספורט וכד') למעט מי שתייה. הם עלולים לכלוך את מייצר הקרח, דבר שיגרום לתקלה.
- שלב 2: אל תטו את מכל המים. המים עלולים להישפך כשאתם נושאים אותו.
- שלב 3: הרכיבו את מכל המים כראוי. קוביות הקרח לא ייוצרו אלא אם המכל הוכנס כראוי.



קוביות הקרח ייוצרו אוטומטית

2. הוצאת קוביות הקרח

- 2 סוגי קוביות קרח מיוצרות בו זמנית

קוביה




רבת

צלעות



- הקוביות נערמות בחלק האחורי של תיבת האחסון. פזרו אותן לעבר החזית כדי לפנות מקום לאחסון של יותר קוביות.


הרכבה ופירוק מכל המים

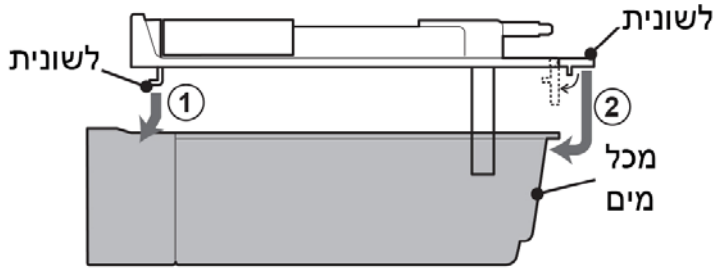

- התמונה מעלה מציגה את הדרך להרכיב את המכל. הפירוק מתבצע בסדר הפוך.

הערות:

- נדרשות כ-24 שעות לייצור הכמות הראשונית של קוביות הקרח.
- מסיבות היגיינה מלאו את מכל המים אחת לשבוע גם אם נשארו בו מים.
- הוציאו את המכל אחת לשבוע לצורך שטיפה.
- אם המכל נשאר ריק, יתכן שתשמעו ממנו רעשים אבל זו תופעה רגילה.
- אל תניחו את היעה או מזון על מייצר קוביות קרח (נזק למנוף החישה וכד') כדי שתוכלו להוציא את תא האחסון. הניחו את היעה במקום.

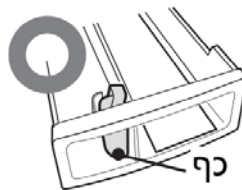

- אם מכל המים לא מלא ייתכן שלא ייווצרו קוביות קרח גדולות, גם אם בחרתם במצב "קוביות גדולות".

נקודות לבנות בקוביות הקרח וחומר לבן צף

- יתכן שהמינרלים במים התגבשו והלבינו בזמן ההקפאה. אחרי הקפיאה הם הופכים לחומר לא מסיס כך שהמסת הקוביות ישאיר רק חומר לבן צף, אבל זו תופעה רגילה.
- סביר שזה יקרה אם אתם משתמשים במים קשים (לדוגמה כשהקושי של המים הוא 100 מ"ג/ל" או יותר).

ייצור הקרח לוקח זמן רב יותר כאשר::

- טמפ' החדר גבוהה.
- פעולת קירור מופחתת (לדוגמה בחורף).
- אוסונה כמות מזון גדולה.

- מתבצעת הפשרה של תא הקירור.
- כשמפעילים מחדש את יצרן הקרח.
- מצב חסכון בחשמל הופעל.

ייצור קרח מיד אחרי שינוי הגודל

- כמות הקוביות שיוצרו לאחר שינוי מצב העבודה לא משקף את שינוי הגודל. הדבר נובע מכך שבזמן החלפת הגודל נותרו קוביות חלקיות בתבנית הקרח. הקוביות של המחזור השני או אחר כך כבר יתאימו לשינוי הגודל.



בליטות בקוביות הקרח. קיימים חריצים במגש הקרח.

- לכן, ייתכן שלקוביות הקרח יהיו בליטות שנוצרו בחריצים.
- יתכן שלבליטות יהיו מחודדות. הזהרו כשאתם מכניסים קובייה לפה.

ביטול ייצור הקרח

- השתמשו באפשרות הזו בלילה או בחורף.
- ניתן להשתמש בתיבת אחסון קוביות הקרח כחלק מתא ההקפאה

פעולות


תצוגה



1

פעולה



בחרו באייקון ייצור קרח אוטומטי

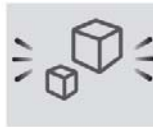

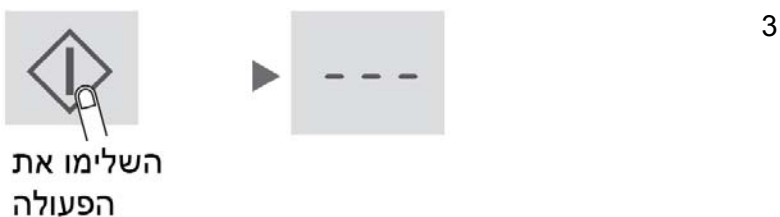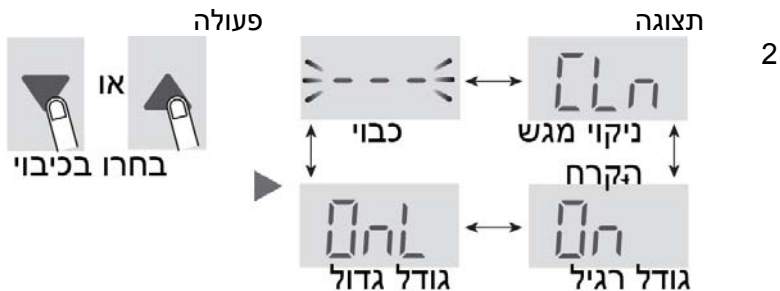

4 רוקנו את מכל המים. יבשו היטב והחזירו אותו למקומו.



אחרי ביטול ייצור הקרח

- גם אחרי ביטול מצב ייצור הקרח, תבנית הקרח ומנוף החישה יפעלו כך שמייצר הקרח יבצע עוד שחרור קוביות אחד.
- המתינו 5 שעות אחרי הביטול לפני שתכניסו מזון לתיבת אחסון הקוביות.

ניקוי מגש הקרח

- המצב מיועד לניקוי תבנית הקרח והצינור.
- שימוש במצב: לפני השימוש הראשון או אחרי אי שימוש ממושך במקרר.
- המים מוזרמים בעוצמה ממכל המים למגש הקרח.
- לצורך הניקוי נדרשים 100 מ"ל.

הכנות

- מזגו מים למכל המים והתקינו אותו במקומו.
- רוקנו את תא אחסון הקרח.

פעולות

תצוגה


1



פעולה

בחרו באייקון ייצור
קרח אוטומטי

2

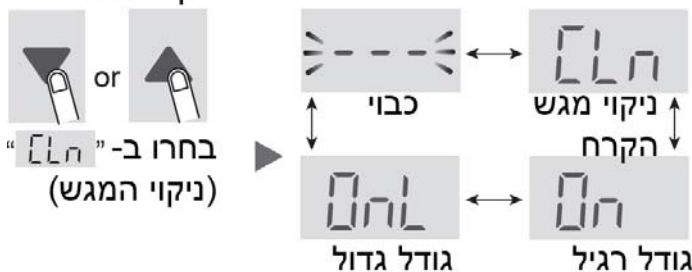

בחרו ב- " [L] " (ניקוי המגש)

כבוי


ניקוי מגש
הקרח

גודל גדול

גודל רגיל

3



השלימו את הפעולה בלחיצה על  (3 צפצופים)

ניקוי תבנית הקרח יופעל.

• הניקוי נמשך כ-40 ש" ובסיום ישמע צלצול.



הערה:

- במהלך הניקוי אל תוציאו את תבנית הקרח מהמקום.
- 4 בצעו שוב שלבים 2-3.
- 5 רוקנו את המים מתיבת אחסון הקרח. ישו אותו והחזירו אותו למקומו.

הערה:

- בסיום הניקוי, מייצר הקרח יחזור למצב כבוי (- -).

אחסון מזון

- וודאו שהמזון טרי ככל האפשר כדי להאריך את משך האחסון של מזון שעלול להתקלקל. כל הכתוב בהמשך הן הנחיות שאמורות לסייע לכם להאריך את משך האחסון.
- למזון משך אחסון מוגבל. הקפידו לא לעבור את תאריך התפוגה שנרשם ע"י היצרן.

תא ההקפאה

- הקפיאו כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי להקפיא אותן במהירות.
- הקפידו לארוז את המזון היטב או לאטום אותו.
- פזרו את המזון בצורה אחידה בתא ההקפאה.
- סמנו את האריזות כדי שתוכלו לדעת איזה מזון מוקפא.

המלצות להקפאה

- וודאו שהמזון טרי ביותר.
- הקפיאו מנות קטנות בכל פעם כדי להקפיא אותן במהירות.
- הקפידו לארוז או לאטום את המזון כראוי.
- פזרו את המזון בצורה אחידה מקפיא.
- סמנו את האריזות או המכלים כדי שתדעו את תכולתם.

תא הקירור

פירות/ירקות

- כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').
- פירות וירקות המושפעים בקלות מטמפ' נמוכה יש לאחסן במקום קריר אך לא בתא הקירור.

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי האחסון של הביצים.

בשר / דגים / עופות


- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. במידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום.
- פתחו וסגרו את הדלת מהר ככל האפשר. האדים והכפור עלולים להצטבר על הדלת אם השארתם אותה פתוחה משך זמן ארוך או שפתחתם אותה לעיתים קרובות.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.

טיפים לאחסון מזון

- הניחו את המזון על המדפים בצורה אחידה כדי לאפשר זרימה יעילה של האוויר הקר.
- פתיחת הדלת לזמן ממושך עלולה לגרום לעליית הטמפ' בתאים.
- צננו את המזון החם לפני הכנסתו למקרר. הכנסת מזון חם מעלה את הטמפ' במקרר ועלולה לגרום לקלקול המזון.
- אל תחסמו את פתחי האוורור עם מזון או מכלים, כדי שכל המזון יקורר בצורה אחידה.
- אל תניחו את המזון ישירות לפני פתח יציאת האוויר הקר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

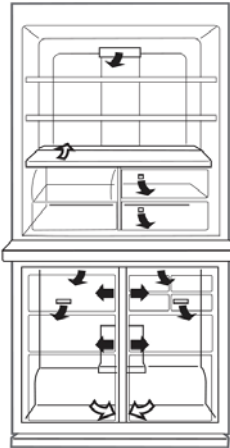

← פנימה
→ החוצה

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי האוורור הדרושים (סעיף "הצבה והתקנה")
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.


ניקוי

מטעמי היגיינה, הקפידו לבצע את הפעולות הבאות בקביעות.

- הסירו את המדפים והמגירות מתוך התאים והדלתות. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
- נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדינה ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
- נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
- נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.
- נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.
<SJ-8950, SJ-8570>

הערות:

- לאחר הניקוי יש להחזיר את החלקים והאביזרים למקומם המקורי.
- אל תשתמשו במים חמים, אבקות ניקוי, תרסיסים או תכשירי ניקוי או כל מוצר ניקוי אחר שמכילים מינרלים.

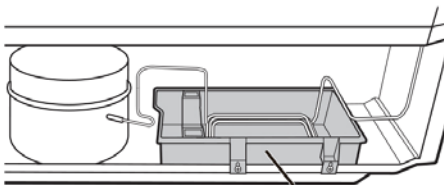

אגן אידוי

- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- מדפי הזכוכית כבדים. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכנו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדקים בחלל הפנימי.

העברת המכשיר

נגבו את המים במגש האידוי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידוי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).

הפשרה

ההפשרה מתבצעת אוטומטית בעזרת מנגנון ייחודי לחסכון בחשמל (בערך אחת ליממה). ייצור הקרח יימשך מעט יותר זמן כיון שהטמפ' הפנימית עולה מעט בזמן ההפשרה

החלפת נורה שרופה

התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו" מוצרי צריכה בע"מ" כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

כיבוי המקרר


אם יש צורך לכבות את המקרר לזמן ממושך, בצעו את הפעולות הבאות כדי למנוע הצטברות עובש.


אם יש צורך לכבות את המקרר למשך זמן ארוך יש לבצע את הפעולות הבאות כדי להקטין את הסיכון של הצטברות עובש.

1. הוציאו את כל המזון מהמקרר.
2. נתקו את התקע משקע החשמל.
3. נקו ביסודיות את פנים המקרר.
4. השאירו את הדלתות פתוחות מעט כך שפנים המקרר יתייבש.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

פיתרון אפשרי	הבעיה
המקרר מכוון למצב תצוגה Storefront display mode . לביטול המצב בצעו את השלבים 1-2. 1. פתחו את דלת המקרר. 2. לחצו, משך לפחות 5 שני, על הלחצן  .	המקרר לא מקרר כלל (הנוריות בפנל הבקרה מהבהבות לפי הסדר)
התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.	חלקו החיצוני של המקרר חם
זוהי תופעה תקינה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.	האזור סביב ידית הדלת של המקרר חם למגע
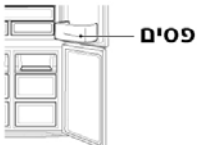
<p>הרשים הבאים רגילים לפעולת המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רעש גבוה מהמחדש בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש חזק המושמע ע"י המחדש פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. 	<p>רעש נשמע מהמקרר</p>
<p>הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • התופעה מתרחשת פחות או יותר בהתאם לעונה (חורף), הרגלי השימוש ותנאי הסביבה במקום הצבת המקרר. 	<p>הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם המקרר הופעל משך זמן ארוך כשהטמפ' בתא הקירור מכוונת ל-0°C? • שנו את הטמפ' ל-3°C. • האם המקרר הופעל משך זמן ארוך כשהטמפ' בתא ההקפאה מכוונת ל--21°C? • שנו את הטמפ' ל--18°C. • אם הטמפ' הסביבתית קרה המזון עלול לקפוא למרות שתא הקירור מכוון לטמפ' של 6°C. 	<p>המזון בתא הקירור קפא דגמים</p>
<ul style="list-style-type: none"> • יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. • יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות. • נקו את פנים המקרר בקביעות. 	<p>שאריות ריח באחד התאים</p>
<ul style="list-style-type: none"> • לא נוצרו תקלות בזמן הייצור. מיקום החיבור של חלקי הפלסטיק או החיבור עם חלקי המתכת נראים כמו פסים. 	<p>על חלק מחלקי הפלסטיק מופיעים פסים.</p>

אם אתם עדין נזקקים לשירות
פנו לתחנת השירות הקרובה.

נספח לאחריות מורחבת

10^{**} שנות אחריות למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לתחנת השירות באזורך

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

- מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני לוד טל. 08-9777272
- חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825
- ירושלים - "אלרם", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000
- ב"ש והדרום - "שרותי מרום", הדסה 22 באר-שבע טל. 08-9777261
- טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000
- אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: **מקרר 4 דלתות** תוצרת: **שארפ SHARP**

דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, חפ. 513789438, מרחי המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים.
 - אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.
 - לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
 - חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנשמר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרשת החברה ובאריזתו המקורית.
 - אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
 - אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 - (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
 - (2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.
 - (3) או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - (3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.
 - במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרונג, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
- היה ויירדש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי יאלע עלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP