


SHARP

מכונת כביסה מדריך לשימוש

דגם:

ES-F712LW

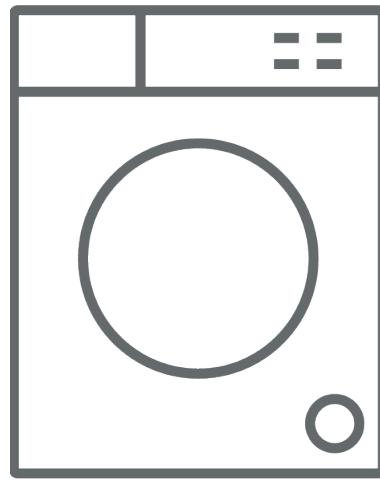

בראילקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 איזור 5800174



תודה שבחורת ב מוצר זה.

מדיר למשתמש זה מכיל מידע חשוב בנושא בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן לקרוא את מדריך למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור חוברת זו לשימוש בעתיד.

סמל	זהירות	סוג	משמעות
	אזהרה		סכנת פציעה חמורה או סכנת מוות
		סכנת התחלפות	חשש למתח מסוכן
		שריפה	אזהרה: סכנת שריפה / חומרים דלקים
	זהירות		סכנת פציעה או נזק לרוכש
	חשוב / לתשומת לב		הפעלת המערכת בצורה נכונה

תוכן עניינים

1.	הוראות בטיחות
2.	1.1 אזהרות בטיחות כלויות
5.	1.2 במהלך השימוש
6.	1.3 אריזה וסבב
6.	1.4 מידע בנושא חיסכון
8.	2. מפרט טכני.....
8.	2.1 מראה כללי
8.	2.2 מפרט טכני
9.	3. התקנה
9.	3.1 הסרת בורגgiי הובלה
9.	3.2 כוונן הרגליות / כוונן הקיבועים המתכוונים
9.	3.3 חיבור לחשמל
10.	3.4 חיבור צינור כניסה המים
10.	3.5 חיבור צינור פליטת המים
11.	4. סקירת לוח הבקרה
11.	4.1 מגירת תכשיר הכביסה
12.	4.2 חלקים
12.	4.3 חזות התוכניות
12.	4.4 תצוגה אלקטרוניות
13.	5. השימוש במכונות הכביסה
13.	5.1 הכנת הכביסה
13.	5.2 הכנסת כביסה למוכנה
14.	5.3 הוספה תכשיר כביסה למוכנה
14.	5.4 הפעלת המוכנה
14.	5.5 בחירת תוכנית
14.	5.6 מערכת לזרחי חיצ'י כמות
15.	5.7 פונקציות נוספת
17.	5.8 געילת מקשיים
17.	5.9 ביטול התוכנית
17.	5.10 סיום התוכנית
18.	6. טיפול בתוכניות
21.	6.1 מידע חשוב
22.	7. ניקוי ותחזוקה
22.	7.1 אזהרה
22.	7.2 מסנני כניסה המים
23.	7.3 מסנן המשאבה
23.	7.4 מגירת תכשיר הכביסה
24.	8. גוף המוכנה / תוף
25.	9. פתרון בעיות
26.	10. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

1. הוראות בטיחות

V~/50Hz (220-240)	מתח / תדר הפעלה
10	זרם כולל (A (אמפר))
רובי 1 Mpa / מזערי 0. Mpa 1	לחץ מים (Mpa (מגה פסקל))
2100	הספק כולל (W (וואט))
7	קיבולת כביסה מרבית (כביסה יבשה) (ק"ג)

- אל תתקין את המכונה על שטיח או על משטחים שאינם שימנו אווורור מהבסיס שלה.
- המכשיר לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגתו או לפי הוראותו של אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להרחק ממכשיר ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה רצופה.
- פנה למועד השירות המורשה הקרוב ביותר למקום מגוריין להחלפת כבל החשמל אם הוא פגום.
- השתמש אך ורק בצינור כניסה המים החדש המגיע עם המכונה בזמן ביצוע החיבורים של צינור כניסה המים של המכונה. אין להשתמש בצינורות כניסה מים ישנים, משומשים או פגומים.
- אין להשרות לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש ללא השגחה.

 **הערה:** לקבלת העתק אלקטרוני של המדריך למשתמש, פנה לכתובת הבאה: "washingmachine@standardtest.info". ציין בהודעת הדוא"ל שלך את שם הדגם ואת המספר

הסידורי (20 ספורות), שאוטם תוכל למצוא בדلت המכשיר.



קרא בעיון את המדריך למשתמש.

המכונה שלך מיועדת לשימוש ביתי בלבד. אם תשתמש בה למטרות מסחריות האחריות שקיבלת עלולה להתבטל.

מדריך זה הוכן ליותר מדגם אחד. לכן, יתכן שלמכשיר שלך לא יהיו חלק מהתכונות המתוארות בו. לכן, חשוב לשים לב במיוחד לאירום כלשהם בעט קריית מדריך להפעלה.

1.1 אזהרות בטיחות כלליות

- טמפרטורת הסביבה הנחוצה להפעלת מכונת הכביסה שלך היא 15°C - 25°C .
- כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת אל מתחת ל- 0°C , הצינורות עלולים להתקבע או שהקרטיס האלקטרוני לא יפעל בצורה נכונה.
- ודא שבגדים המוכנסים למכונה הכביסה לא יהיו חפצים זרים כמו מסמרים, מחתים, מצטים או מטבעות.
- מומלץ שבהפעלה הראשונה של מכונת הכביסה תבחר בתוכנית כוונת 90° ללא כביסה, ותملא עד המഴבית את תא II של מגירת תכשיר הכביסה בתכשיר כביסה מתאים.
- עלולות להצטבר שאריות של תכשיר כביסה ומרככים החשופים לאוויר לפרק זמן ממושך. יש להנגיש למגירה מרכך או תכשיר כביסה רק בתחילתיה של כל כביסה.
- נתק את מכונת הכביסה מהחשמל ונתק את אספקת המים אם המכונה נשארת ללא שימוש לפרק זמן ממושך. כמו כן, מומלץ להשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע הצטברות של לחות בתוך מכונת הכביסה.
- יתכן שיישארו מים במכונת הכביסה לאחר ביצוע בדיקות איקות במהלך הייצור. דבר זה לא ישפיע על פועלות מכונת


הכביסה.

- אריזת המכונה עלולה להוות סכנה לילדים. אין לאפשר ילדים לשחק באריזה או בחקלים הקטנים של מכונת הכביסה.
 - הנח את חומרן הארייה הרחק מהישג ידם של ילדים, או סלק אותם לאשפפה CIAOT.
 - השתמש בתוכניות שטיפה מוקדמת רק כאשר הכביסה מלוכלכת מאוד.
- ⚠️ בשום פנים ואופן אין לפתח את מגירת תכשיר הכביסה כאשר המכונה פועלת.
- במקרה של קלקול, נתקן את המכונה מהחשמל ונתקן את אספוקת המים. אל תנסה לבצע תיקונים. פנה תמיד אל נציג השירות המורשה.
 - אין לעבור את כמות הכביסה הרבה לתוכנית שבחרת.
⚠️ אין לפתח את הדרך בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת.
 - כביסה המלוכלכת מכך עלולה לגרום נזק למכונה.
 - פעל בהתאם להוראות היצרן לגבי השימוש במרכז ארגים או במוצרים דומים שכונתך להשתמש בהם במכונת הכביסה שלך.
 - ודא שאין הגבלה בפתיחת דלת מכונת הכביסה ושניתן לפתח אותה במלואה.

התקן את המכונה במקום מתאים לחלווטין, בעדייפות למקום שבו קיימת זרימת אויר תמידית.


⚠️ אין לגעת בציגור הניקוז או במים שנפלטים מהמכונה בזמן שימוש המכונה פועלת. הטמפרטורות הגבוהות מהוות סכנה כויה.

⚠️ סכנת מוות מזרים חשמלי



- אין לחבר את מכונת הכביסה לשקע החשמל דרך כבל מאריך.

- אין להכניס לשקע תקע פגום.
- אין להסיר את התקע מהSKU על ידי משיכת הcabl. יש לאחוז תמיד בתקע.



- אין לגעת בcabl/תקע החשמל בידים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקרץ או להתחشمויות.



- cabl/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשရיפה או להתחشمויות. אם הוא פגום יש להחליפו, החלפה תבוצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.

⚠ סכנת הצפה

- בדוק את מהירות זרימת המים לפני הנחת צינור הנקוז בכירור.

- נקט צעדים למניעת חיליקת הצינור.
זרימת המים עלולה להזיז את הצינור ממקומו, אם אינו קבוע למקומו כנדרש. ודא שהפקק בכיר או חוסם את פתח היציאה.

⚠ סכנת שריפה

- אין לאחסן נזלים דליקים קרוב למכונה.
- תוכלת הגוף במסיר צבע עלולה לגרום לשיתוך. אין להשתמש במכונה בחומרים מסיר צבע.
- אין להשתמש במכונה במוצרים המכילים ממשים.
- ודא שבגדים המוכנסים למכונה הכביסה לא יהיו חפצים זרים כמו מסמרים, מחרטים, מצתים או מטבעות.

סכנות שריפה ופיצוץ

⚠ סכנות נפילה ופציעה

- אין לטפס על מכונת הכביסה.
- ודא שהצינורות והcabלים אינם מהווים סכנות מעידה.
- אין להפוך את מכונת הכביסה על פניה ואין לסתובב אותה על צידה.
- אין להרים את מכונת הכביסה תוך אחיזה הדלת או מגירת תכשיר הכביסה.



⚠ את המכונה ישאו לפחות 2 אנשים.

⚠ בטיחות ילדים

- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת המכונה. ילדים עשויים לנעו לאט עצם בתוך המכונה ולגרום לסכנה מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית כשהמכונה פועלת. המשטח מתחכם מאד ועלול להיגרם נזק לעור.



- יש להרחיק מילדים את חומר האrizה.
- יתכנו הרעללה או גירוי בעור אם תכשירי כביסה או חומר ניקוי נבלעים או באים במגע עם העור או העיניים. יש להרחיק חומר ניקוי מהישג ידם של ילדים.

1.2 במהלך השימוש

- יש להרחיק מהמכונה חיות מחמד.
- בדוק את אריזת המכונה לפני התקינה ואת המשטח החיצוני של המכונה לאחר הסרת הארץ. אין להפעיל את המכונה אם היא נראה פגומה או אם הארץ פתוחה.
- את המכונה יתקין ארכן ורק נציג שירות מורשה. התקינה שתבוצע על ידי כל אדם אחר עלולה להביא לביטול האחריות.
- מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי בני אדם מגיל 8 ואילך; כמו כן, הוא מיועד לשימוש על ידי בעלי לקויות פיזיות,

- חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון וידע, כל עוד יש עליהם השגחה וקיבלו הוראות כיצד להשתמש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר זה. אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזקה של המסתמש ללא השגחה.
- השתמש במכונה אך ורק לכיבסה של פריטים שעל פ' תווית היצור שלהם מתאימים לכיבסה במכונה.
 - לפני הפעלת מכונת הכביסה, הסר את 4 ברגי ההובלה** ואת פסי הריווח מחלוקת האחורי של המכונה. אם הרגלים לא יוסרו, הם עלולים לגרום לרעידות ולרעש חזקים ולקלקול המכונה, דבר העולם להביא לביטול האחריות.
 - האחריות אינה מכסה נזק הנגרם על ידי גורמים חיצוניים כמו שריפה, הצפה ומקורות נזק אחרים.
 - אל תזרוק את המדריך למשתמש; שמור אותו לעין בעtid, ומסור אותו לבאים הבאים של המכונה.
-  **הערה:** מפרט המכונה עשוי להשנות בהתאם למוצר שנרכש.

1.3 אריה וסיבה

הסתה חומרי הא리זה

חומרי הא리זה מגינים על המכונה מפני נזק כלשהו שעולה להיגרם במהלך ההובלה. חומרי הא리זה ייחודיים לסביבה גם ניתנים למיחזור. השימוש בחומרים ממוחזרים מפחית את צירוף חומרי הגלם ומיצמצם את ייצור הפסולת.

1.4 מידע בנושא חיסכון

להלן פרטים על השימוש הייעיל ביותר במכונה:


- אין לעבור את כמות הכביסה המרבית לתוכנית שבחרת. באופן זה תוכל המכונה לפעול במצב של חיסכון באנרגיה.
- אין להשתמש בתוכניות שטיפה מוקדמת לכיבסה עם לכלי קל. כך תוכל לחסוך בكمות החשמל והמים הנצרכת.

הצהרת תאימות של הקהילה האירופית

אנו מזהירים שהמוצרים שלנו תואמים להנחיות, להחלטות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטות בטקנים שצוינו.

סילוק המכוונה החדשה לשפה

הסמל שעל גבי מוצר או האריזה מצין שאין לטפל ב מוצר זה כפסולת ביתית. יש להעבരיו לנקיות איסוף למיחזור של ציוד חשמלי וALKتروני. כאשרה מקפיד להשליך את המוצר לשפה בצורה נוננה, אתה עוזר למנוע תוצאות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבני אדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של מוצר זה. למעשה מפורט בסוף על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם העירייה במקום מגורי, עם השירות לסילוק אשפה ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר.





2. מפרט טכני

10. בורגי הובלה

2.2 מפרט טכני

(220-240) V~/50Hz	מתוח / תדר הפעלה (V/ Hz)
10	זרם כולל (A) (אמפר)
רבי: 1 Mpa מצער: 0.1 Mpa	לחץ מים (Mpa) (מגה פוסקל')
2100	הספק כולל (W) (וואט)
7	קיבולת מרבית של כביסה יבשה (ק"ג)
1200	מהירות סחיטה (סיבובים לדקה)
15	מספר התוכנית
845 597 497	מדדים (מ"מ) גובה רוחב עומק

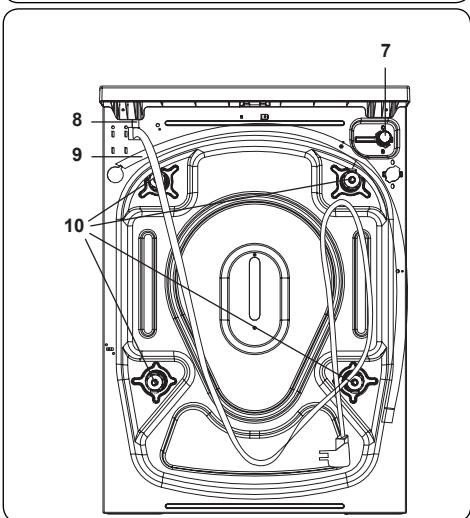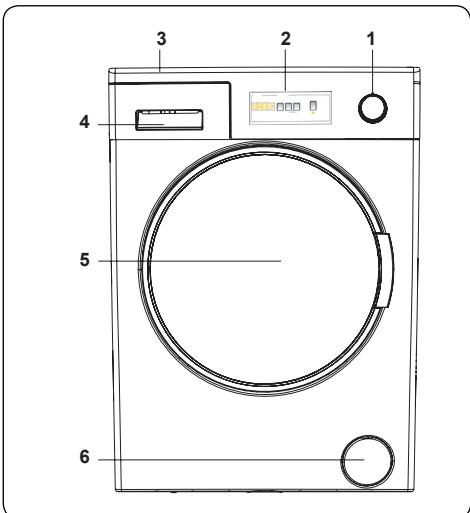



2.1 מראה כללי

- .1 חוגת התוכניות
- .2 תצוגה אלקטרוני
- .3 המגש העליון
- .4 מגירת תכשיט הכביסה
- .5 תוף
- .6 מכסה מסנן המשאבה
- .7 שסתום כניסה המים
- .8 כבל חשמל
- .9 צינור פליטת המים

3. התקנה


3.1 הסרת בורגי הובלה

- תולق לאיזן את המכונה באמצעות הרגליות המתכוונות.
- שחרר את אום הנעליה מפלסטיק.

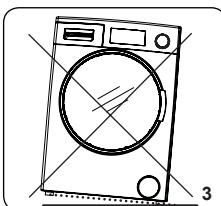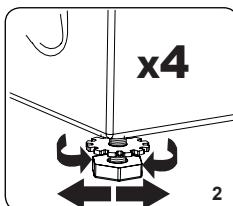

- כדי להגביה את המכונה, כדי להנמיך את הרגליות בכיוון השעון. כדי להנמיך את המכונה, סובב את הרגליות את הרגליות נגד כיוון השעון.
- לאחר איזון המכונה, הדק את אומי הנעליה על ידי סובבם בכיוון השעון.
- בשום פנים ואופן אין להניח קרטון, עץ או חומרם דומים מתחת למכונה לצורך איזונזה.
- בעקבות ניקוי הרצפה שעליה ניצבת המכונה, הקפֶד שלא לשבש את איזון המכונה.


3.3 חיבור להышמה

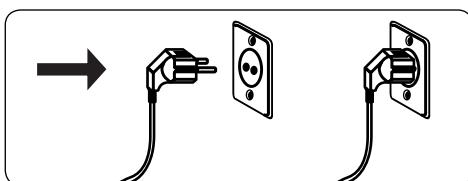

למכונת הכביסה נדרש שקע חשמל עם 220V, 50Hz.

- לקבל החשמל של המכונה כולל תקע מוארך. יש להכניס תמיד תקע זה לשקע מוארך 10 אמפר.
- אם אין לך שקע מתאים ונתיר תזאם, הקפֶד שעבדה זו תבוצע על ידי חשמלאי מוסמר.
- אל נישא באחריות לנזק הנגרם עקב שימוש בצד לא מוארך.

הערה: הפעלת המכונה במתוח נמוך 240V, 50Hz תגרום לקייזר מחזור החיכים של המכונה ולהגבלת ביצועיה.

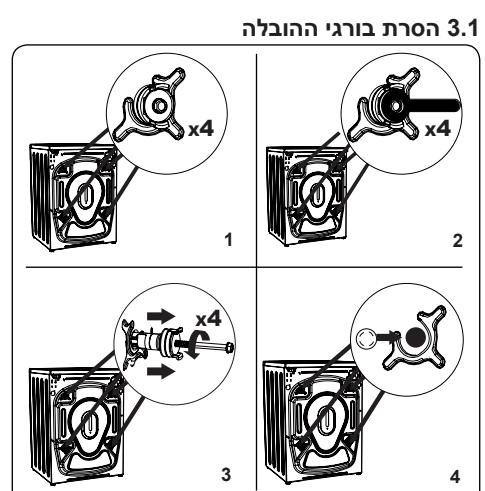


- 1. לפני הפעלת מכונת הכביסה, הסר את 4 בורגי המעבר ואת פס' הרווח מחלקה האחורי של המכונה. אם הברגים לא יוסר, הם עשויים לגרום לרעידות ולרעש חזקים ולקלוקול המכונה, דבר העולם לבטל את האחריות.

- 2. שחרר את בורגי הובלה על ידי סובבם נגד כיוון השעון במפתח הברגים המתאים.

- 3. הסר את בורגי הובלה ממשיכת ישרה.
- 4. הכנסת את מסכי הפלסטיק לאטימות פתחים הכלולים בתיק האביזרים לתוכן המרווחים שנוטרו לאחר הסרת בורגי הובלה. יש לאחסן את בורגי הובלה לשימוש בעתיד.


הערה: הסר את בורגי הובלה לפני השימוש הראשון במכשיר. תקלות הנגרמות עקב השארת בורגי הובלה במכונה בזמן שהיא פועלת אין כלולות במסגרת האחריות.

3.2 כוונן הרגליות / כוונן הקיבועים המתכוונים

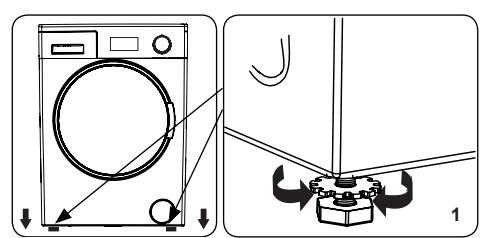

- 1. אין להתקין את המכונה על משטח (כמו שטיח) שימנע אוורור בבסיסה.
- כדי לוודא שהמכונה פועלת בשקט ולא רעידות,

3.4 חיבור צינור כניסה המים

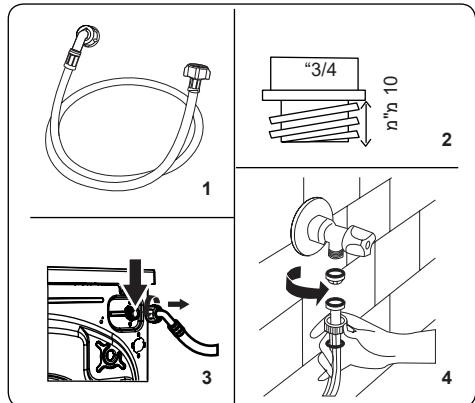

- 1. למוכנת הכביסה שלך עשוי להיות חיבור לנקודות כניסה מים יחידה (מים קררים) / או חיבור לנוקודת כניסה מים כפולה (מים חמים וקרים) בהתאם למפרט המומן. את הצינור עם המכסה הלבן יש לחבר לנקודות כניסה המים הקרים ואת הצינור עם המכסה האדום יש לחבר להנקודה כניסה המים החמים (אם רלוונטי).


- כדי למנוע נזילות מים בחיבורים, מצורפים לאירועת הצינור 1 או 2 אומים (בהתאם למפרט המכונה). התקן אומים אלה בקצה צינור כניסה המים המתחבר לבraz אספקת המים.
- 2. לחבר צינורות כניסה מים חדים לבraz עם תבריג בגודל $\frac{3}{4}$ ".

- לחבר את הקצה צינור כניסה המים עם המכסה הלבן לשסתום כניסה המים הלבן בחלקה האחורי של המכונה ואת הקצה הצינור עם המכסה האדום לשסתום כניסה המים האדום (אם רלוונטי).


- הדק את החיבורים ביד. במקרה של ספקן, היעוץ בשרבוב מוסמך.

- זרימת מים בלחץ של Mpa 0.1-1 תפארת מים ניתן לפעול בעילות מיטבית (לחץ של 0.1 למכונה).


3.5 חיבור צינור פליטת המים

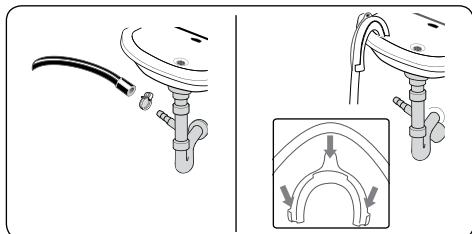


- לחבר את צינור ניקוז המים לצינור אנכי או למרפק יציאה של היכיר הביתי באמצעות ציוד נסוף.
- אין לנסוט להאריך את צינור ניקוז המים.
- אין להכניס את צינור ניקוז המים מהמכונה למכל, דלי או אמבט.
- ואו שצינור ניקוז המים אינם מכופף, מעוקם, מעור או מוארך.
- את צינור ניקוז המים יש להתקין בגובה מרבי של 100 ס"מ מהרצפה.

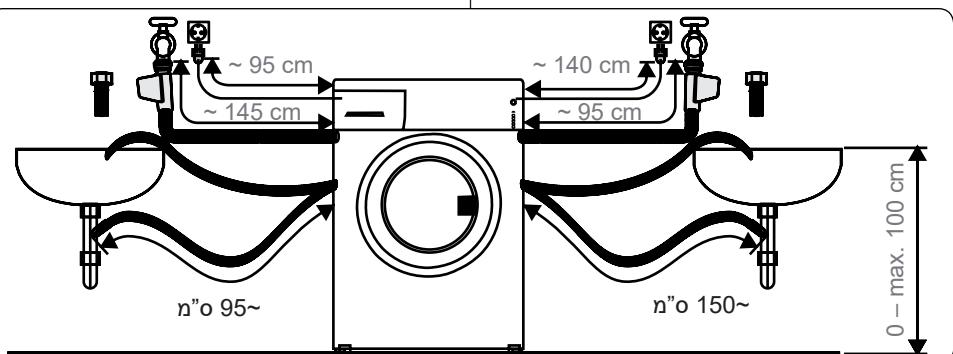

4. סקירת לוח הבדיקה

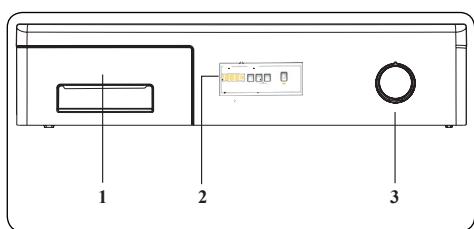

1. מגירת תכשיר הכביסה
2. תצוגה אלקטרוני
3. חוגת התוכניות

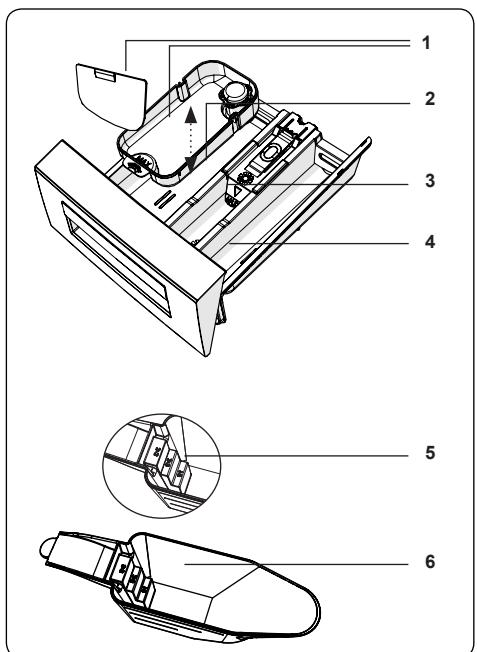


1. אביזרי נזול כביסה
2. תא תכשיר הכביסה של הכביסה העיקרית
3. תא המרכז
4. תא תכשיר הכביסה של הכביסה המקדםת
5. מפלטי אבקת הכביסה
6. כף מדידה לאבקת הכביסה

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכוונה שנרכשה.


4.2 חלקיים

תא תכשיר הכביסה של הכביסה העיקרית

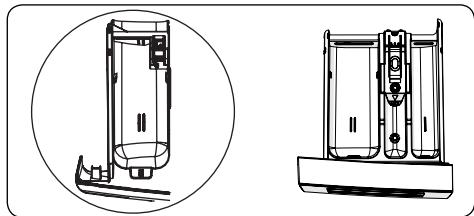


תא זה מיועד לנוזל כביסה או לאבקת כביסה או למסיר אבני. לוחית מפלס נוזל הכביסה תסופק בהתאם למינת המכבסה. (*)

מרכז כביסה, עליון, תא תכשיר הכביסה:

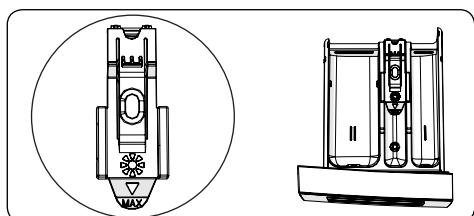

תא זה מיועד למכרכי מים, מרככי כביסה או עליון. פועל בהתאם להוראות שלל האטיידה. אם לאחר השימוש במכרכי מים נשארות שראריות, נסזה לדלן אותן או להשתמש במכרכי מים נזליים.


תא תכשיר הכביסה של הכביסה המוקדמת:

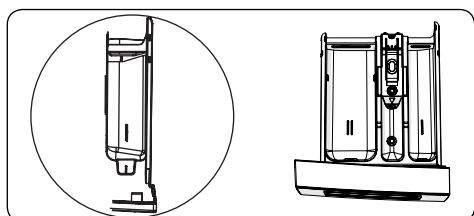

יש להשתמש בתא זה רק כאשר בוחרים בתוכונה כביסה מוקדמת. מומלץ להשתמש בתוכונה כביסה מוקדמת רק כאשר הכביסה מולוכת מאוד.

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכוונה שנכשחה.

4.4 תצוגה אלקטרוני

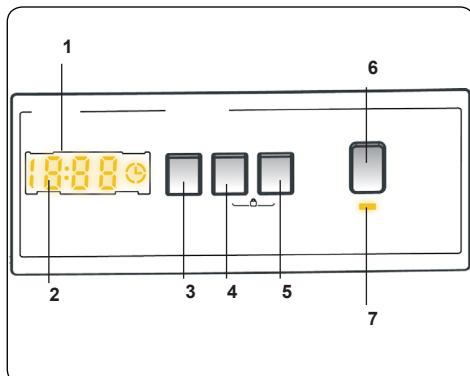

1. תצוגה אלקטרוני

2. תצוגה דיגיטלית

3. לחצן כונון טמפרטורת המים

4. לחצן כונון מהירות סל"ד

5. לחצן פונקציות נוספות 1

6. לחצן הפעלה/פסקה

7. נורת לחצן הפעלה/פסקה


בלוח התצוגה מוצגים קצב זמן להשלמת הכביסה (אם מוגדר), טמפרטורה לבחירה, מהירות סחיטה, פונקציות נוספות שנבחרו. בלוח התצוגה מוצג "End" (סיום) עם סיום פעולות התוכנית. כמו כן מוצין בלוח התצוגה אם אירעה תקלת במכונה.

5. השימוש במכונת הכביסה

5.1 הכנת הכביסה

ניתן להלבנה	לא להלבנה	כביסה רגילה
טמפרטורת גיהוץ 150°C מורבית	טמפרטורת גיהוץ 200°C מורבית	אין לגיהוץ
מתאים לנקיי יבש	לא נקיי יבש	יש ליבש שטוח
יבוש בתיליה	תלייה ליבוש	אין ליבש כביסה במים
מזרר נקיי יבש במוזט, באלכוהול טהור R113 ו- וב-13	Perchloroethylene נטט, R11, R13	Perchloroethylene נטט, R11, R113

5.2 הכנת כביסה למכונה

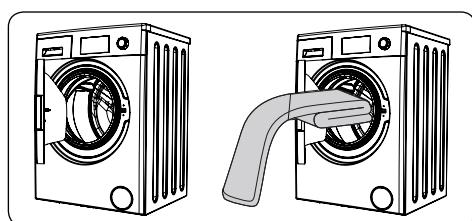

• פותח את דלת המachine.

• פזר את הכביסה בצורה שווה במכונה.

הערה: הקפד לא לחרוג מהקיבות
המרובעת של התוף, כדי למנוע תוצאות כביסה
גרועות ובדים מקומטפים. למידע על קיימות
הכביסה, עיין בטבלאות של תוכניות הכביסה.

1	2
3	4
5	6
7	

1. פעל בהתאם להוראות המופיעות על תווית
הbag.

• הפרד את הכביסה בהתאם לסוג הבד (כותנה,
סינטטי, עדין, צמר וכו'), לטמפרטורת הכביסה
(מים קרים, 30°, 40°, 60°, 90°) ולרמת
הLEVEL (מכותם קלות, מותאם, מותאם מאוד).

2. בשום פנים ואופן אין לכבס יחד כביסה צבעונית
וכביסה לבנה.

• אריגים כהים עשויים להכיל צבע עודף, ויש
לכבס אותם בנפרד מספר פעמיים.

3. ודא שאין חומרם מתכתיים בכביסה או בכיסים;
אם יש, הסר אותם.

! זיהירות: תקלות הנגרמות בגין חומרים
זרים האגורמים נזק למכונה אין מנוסות באחריות.

4. סגור רוכסנים והדק קרספים.

5. הסר את ווי המתקכת או הפלסטיק של הוילונות
או הכנס אוטם לרשת כביסה או שkit כביסה.

6. הפוך בגדים כמו מכנסים, סריגים, חולצות או
סוטשרטים לצידם הפנימי.


7. כבס גרבים, ממחות ופריטים קטנים אחרים.
ברשת כביסה.

ויש לדלл אותם.

אפשר להשתמש בזול כביסה בכל התוכניות שאינן כוללות כביסה מוקדמת. לשם כך, החלק את לוחות מפלס' וゾל הכביסה (*) למסילות בתא || שבסמירות תכשיר הכביסה. העזר בקווים של הלוחות כהנעה למילוי המירה למפלס הדרוש.

(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למcona שונרכשה.

5.4 הפעלת המכונה

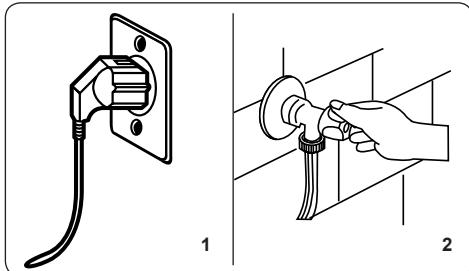

1. חבר את המכונה לשקע החשמל.
2. פתח את ברך אספקת המים.
- פתח את דלת המכונה.
- פזר את הכביסה בצורה שווה במונה.
- דחף בעדינות את הדלת עד שתיסגר בנקישה.

5.5 בחירת תוכנית

השתמש בטבלת התוכניות כדי לבחור את התוכנית המתאימה ביותר לכביסה שלך.

5.6 מערכת לזיהוי חזי כמות


במכונה מותקנת מערכת לזיהוי חזי כמות. אם תכנס למכונה פחות מחצית הכמות המרבית, פונקציית המכונה תגדר אוטומטית, בלי קשר לתוכנית שנבחרה. פירוש הדבר שהתוכנית תהיה קצרה יותר וצריכת המים והחשמל תהיה נמוכה יותר.

בטבלה הבאה מוצג המשקל של פריטי כביסה

אופייניים:

סוג הכביסה	משקל (גרם)
מגבת	200
מעצים	500
חלוק אמבטייה	1200
ציפה	700
ציפות	200
לבשה תחתונה	100
מפת שולחן	250

- הכנס כל פריט כביסה בנפרד.
- ודא שלא נלכדו פריטי כביסה בין אטם הגומי לדלת.
- דחף בעדינות את הדלת עד שתיסגר בנקישה.

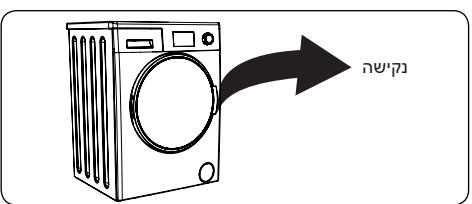

- ודא שהדלת סגורה לחלווטין. אם אינה סגורה התוכנית לא תפעל.


5.3 הוספת תכשיר כביסה למכונה

כמוות תכשיר הכביסה שתצטרכר להכנס למכונה תלוי בקריטריונים הבאים:

- אם הבדים מוליכים מעט בלבד, אין לבצע כביסה מוקדמת. הכנס לתא || שבSEGMENT תכשיר הכביסה כמות קטנה של תכשיר כביסה (כפי צוין על ידי הייצור).
- אם הבדים מוליכים מאוד, בחר תוכנית הכללת כביסה מוקדמת וכנס $\frac{1}{4}$ מכמות תכשיר הכביסה לתא || שבSEGMENT תכשיר כביסה, ואת השאר לתא ||.
- השתמש בתכシリ כביסה המיעדים למכונת כביסה אוטומטיות. פעל בהתאם להוראות הייצור.
- לגבי כמות תכשיר הכביסה.
- באזרורים שבהם המים קשים, תידרש כמות גזולה יותר של תכשיר כביסה.
- ככל שכמות הכביסה עולה כך יהיה צורך להגדיל את כמות תכשיר הכביסה.
- הכנס מפרק מים לתא האמצעי של מגירת תכשיר הכביסה. אין לעبور את מפלס MAX.
- מרככי מים סמייכים עלולים לסתום את המגירה

5.7 פונקציות נוספת**1. בחירת טמפרטורה**

השתמש בלחצן כוון הטמפרטורה של מי הביבסה כדי לשנות את טמפרטורת מי הביבסה שתוכננה אוטומטית.

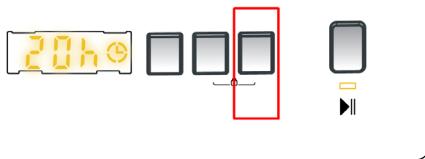

תוכל להשתמש בפונקציית עדר זו להשהיית שעת הפעלת מחרוז הביבסה בשעה עד 23 שעות.

כדי להשתמש בפונקציית ההשהייה:
לחץ על מקש ההשהייה פעם אחת.

- לחץ על מקש ההשהייה פעם אחת. ○ ידליך בתצוגה האלקטרונית.

לחץ על מקש ההשהייה עד שתגיע לשעה שאחריה תרצה שמהזר הביבסיה יתחל.
אם דילגת על שעת ההשהייה שברצונך להגדר,
תוכל להמשיך לחוץ על מקש ההשהייה עד שתגיע שוב לשעה הרצiosa.

כדי להשתמש בפונקציית השהיית הזמן,
צטרכן לחוץ על מקש הפעלה/פסקה להפעלת המכוונה.


אם ברצונך לבטל את ההשהייה:

- אם לחצת על מקש הפעלה/
פסקה כדי להפעיל את המכוונה, תצטרך רק לחוץ על מקש ההשהייה פעם אחת. ○ יכבה בתצוגה האלקטרונית.


אם לא לחצת על מקש הפעלה/פסקה, לחוץ על מקש ההשהייה לחיצה מושכת עד שהסמל ○ יכבה בתצוגה האלקטרונית. ○ יכבה בתצוגה האלקטרונית.

הערה: במקרא שתרצה לבחור את תכונת פונקציית העדר, אם נורת פונקציית העדר אינה דולקת, פירוש הדבר שתכונת זו אינה בשימוש בתוכנית הביבסיה שלך.

-

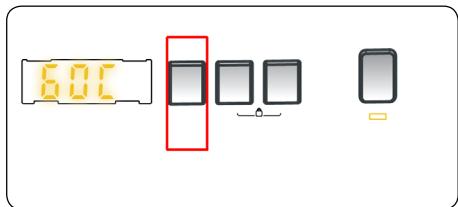

כשהתבחר תוכנית, הטמפרטורה המרבית של התוכנית נבחרת אוטומטית. כדי לכונן את הטמפרטורה, לחוץ על לחצן כוון טמפרטורת המים עד שתציג הטמפרטורה הרצiosa בתצוגה הדיגיטלית. באפשרותך להוריד בהדרגה את טמפרטורת מי הביבסה בין הטמפרטורה המרבית של מי הביבסה של התוכנית שנבחרה לבין טמפרטורת הביבסה הקלה (-).

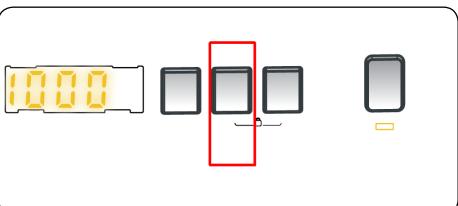1. בחירת מהירות סחיטה

כשהתבחר תוכנית, מהירות הסחיטה המרבית נבחרת אוטומטית.

כדי לכונן את מהירות הסחיטה בין מהירות הסחיטה המרבית לבין האפשרות ביטול סחיטה (-), לחוץ על לחצן מהירות הסחיטה עד שתציג מהירות הרצiosa.

אם דילגת על מהירות הסחיטה שברצונך להגדר, המשך לחוץ על לחצן כוון מהירות הסחיטה עד שהירות הסחיטה הרצiosa תזאגשוב.

3. נגד אלרגיה (*)

לחצן פונקציית עדר 3 נגד אלרגיה

לבחירת פונקציה זו, לחץ על לחץ שטיפה נוספת כאשר סמל ☀ מוצג.

7. כביסה מהירה (*)



בבחירה פונקציה זו תונל לכבס את הכביסה בזמן קצר יותר, תוך שימוש מופחתת של אנרגיה ומים. מומלץ לשימוש בפונקציה זו רק אם כמו מותם הכביסה קטנה ממחצית הכמות הכביסה המרבית לתכנית שנבחרה. לבחירת פונקציה זו, לחץ על לחץ כביסה מהירה כאשר סמל ☀ מוצג.

הערה: אם תכניות למינינה ממחצית הכמות המרבית, פונקציית מחצית הכמות תוגדר אוטומטית, ביל' קשר לתכנית שנבחרה. פירוש הדבר שההתוכנית תהיה קצרה יותר וצריכת המים והחשמל תהיה נמוכה יותר. כאשר המכונה מזהה חצי כמות, סמל ☀ מוצג אוטומטית.

תלוי דגם (*)


8. ללא סחיטה (*)



תונל לשימוש בפונקציה זו אם אין רצוחה לבצע סחיטה. תונל להפעיל את התוכנית בליחיצה עלי לחץ ביטול היריטה המופיע בלוח הציגוג כאשר נורת הסמל ☀ דולקת.

באמצעות פונקציה נוספת תוכל להווסף לביצועה פעולת שטיפה נוספת. המכונה תבצע את כל שלבי השטיפה במים חמימים. אנו ממליצים על הגדרה זו לגדלים הנלבשים על עור עدى, לבגדי תינוקות ולהלבשה תחתונה. לבחירת פונקציה זו, לחץ על לחץ נגד אלרגיה כאשר סמל ☀ מוצג.

4. גיהוץ קל (*)

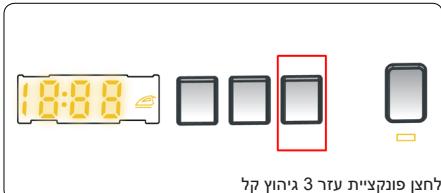

בעזרת פונקציה זו הכביסה תצא פחות מוקומטת עם סיום תוכנית הכביסה שנבחרה. לבחירת פונקציה זו, לחץ על לחץ גיהוץ קל כאשר סמל ☀ מוצג.

5. כביסה מוקדמת (*)



פונקציה נוספת זו מאפשרת לך לכבס בגדים מוליכלים מאוד בכביסה מוקדמת לפני הכביסה העיקרית מתחילה לפעול. בשימוש בפונקציה זו, הכנס תכשיר כביסה בקדמת תא הכביסה שmagriet תכשיר הכביסה.

לבחירת פונקציה זו, לחץ על לחץ כביסה מוקדמת כאשר סמל ☀ מוצג.

6. שטיפה נוספת (*)




באמצעות פונקציה נוספת זו תוכל להווסף פעולת שטיפה נוספת בסוף תוכנית הכביסה שנבחרה.

אם פונקציית נעלית המקשים פעילה ומתוכנית כלשהי פעלת, כאשר חוגת התוכניות מכוונה במצב ביטול ובחרה תוכנית אחרת, התוכנית שנבחרה לפני כן ממשיכה לפעול מאותה נזודה. 2 לביטול הפעלת נעלית מקשים, לחץ על לחצנים 2 ו-3 בו זמני וחזק אותם לחוצים במשך 3 שניות לפחות, עד שהסמל "CL" שתצוגה האלקטרונית ייעלם.

5.9 ביטול התוכנית לביטול תוכנית בכל עת בזמן שהמכונה פועלת:

1. סובב את חוגת התוכניות במצב "עצירה".
2. המכונה תעצור את פעולת הקביסה והתוכנית תבטול.
3. סובב את חוגת התוכניות לתוכנית אחרת, כדי לנקז את המים מהמכונה.
4. המכונה תבצע את פעולה הניקוז ההכרחית ובטל את התוכנית.
5. עת מוכן לבחור ולהפעיל תוכנית חדשה.

5.10 סיום התוכנית

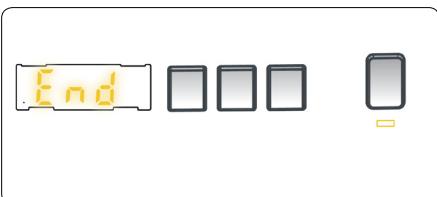

המכונה תעצור מלאיה מיד לאחר סיום התוכנית שבחרת.

- "END" (סיום) יבהיר בתצוגה האלקטרונית. תוכן לפתחו את דלת המכונה ולהוציא ממנה את הקביסה.
- השאר את דלת המכונה פתוחה כדי לאפשר לחלקים הפנימיים של המכונה להתייבש.
- סובב את חוגת התוכניות למצב STOP (עצירה).
- ניתוק המכונה מהחשמל
- סגור את הברה:

9. כביסה במים קרים (*)




לחץ פונקציית עדר 3 כביסה במים קרים

תוכל להשתמש בפונקציית עדר זו כאשר תרצה לכבס במים קרים

(מי ברח). תוכל להפעיל את התוכנית בליחיצה על לחץ כביסה במים קרים המופיע בלוח התצוגה כאשר נורת הסמל ⚡ דלקת.

(*) מפרט המכונה עשוי לשנתונות בהתאם למוצר שנרכש.

לחץ הפעלה/הפסקה

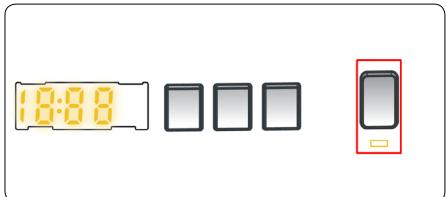


בליחיצה על לחץ הפעלה/הפסקה תוכל להפעיל את התוכנית שבחרת או להשנות תוכנית פועלת. אם תעביר את המכונה למצב המתנה, נורט הפעלה/הפסקה שבלוח התצוגה תבהיר.

5.8 נעלית מקשים

פונקציית נעלית המקשים מאפשרת לך לנעל את המקשים כך שלא ניתן לשנות בשוגג את מחזור הכביסה שבחרת.

הפעלת נעלית מקשים, לחץ על לחצנים 2 ו-3 בו זמני וחזק אותם לחוצים במשך 3 שניות לפחות. "CL" יבהיר בתצוגה האלקטרונית במשך 2 שניות לאחר שהפעלה נעלית המקשים.

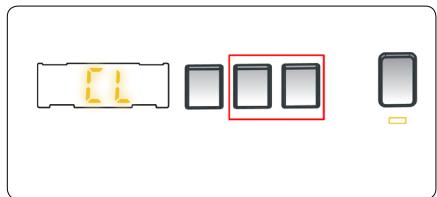

לאוחצים על לחץ כלשהו או אם משנים תוכנית שנבחרה באמצעות חוגת התוכניות כאשר נעלית המקשים פעלת, הסמל "CL" יבהיר בתצוגה האלקטרונית במשך 2 שניות.

6. טבלת התוכניות

תוכנית	טפרטור החדר (°C)	טיפות וטיפות נזילה (ב-60°)	טיפות וטיפות נזילה (ב-40°)	טיפות וטיפות נזילה (ב-20°)	טיפות וטיפות נזילה (ב-10°)	טיפות וטיפות נזילה (ב-0°)	סוג כביסה / תיאורים
cottana	70 - 80 - 90 - 60*	40 -	7,0	2	230	אריגי כותנה ופשתן מלולכלים מאוד. (הלבשה החתונה, מעיצים, מיפות שלוחן, מגבוז (ק"ג מקס'imum), כל' מיטה, וכו').	
ECO 40-60	60 - 40*		7,0	2	208	אריגי כותנה ופשתן מלולכלים. (הלבשה החתונה, מעיצים, מיפות שלוחן, מגבוז (ק"ג מקס'imum), כל' מיטה, וכו').	
כביסה מוקדמת של cottana	30 - 40 - 50 - 60*	"C- -" -	7,0	2&1	164	אריגי כותנה ופשתן מלולכלים. (הלבשה החתונה, מעיצים, מיפות שלוחן, מגבוז (ק"ג מקס'imum), כל' מיטה, וכו').	
cottana 20	"C- -" 20*		3,5	2	96	אריגי כותנה ופשתן פוחות מלולכלים. (הלבשה החתונה, סדינים, מיפות שלוחן, וכו'). מגבוז (2.0 ק"ג מקס'imum), כל' מיטה, וכו').	
צבעים	"C- -" - 30 - 40*		7,0	2	225	אריגי כותנה ופשתן פוחות מלולכלים. (הלבשה החתונה, סדינים, מיפות שלוחן, וכו'). מגבוז (3.5 ק"ג מקס'imum), כל' מיטה, וכו').	
צמר	"C- -" - 30*		2,5	2	39	כביסת צמר עם תווית ש' כביסה במכונה.	
שטייפה	"C- -"*		7,0	-	30	שטייפה נוספת לכל סוג כביסה לאחר מחזור הכביסה.	
בטיחות מפני אלרגיה	30 - 40 - 50 - 60*	"C- -" -	3,5	2	197	בגד תינוקות	
סחיטה/ניקוז	"C- -"*		7,0	-	15	תוכל לשמש בתוכנית זו לכל סוג כביסה אם רצחה לאבצע שלב סחיטה נוספת סיום מחזור הכביסה/. מTEL להשemptה בתוכנית היקוז (הוספה לבביה או השטבורה בתרוך המנוחה) לאופעת תונכי היקוז סובב הוצאה. להפעלת תונכי היקוז סובב את כפתור התונכי היקוז סובב ייקו. לאחר בריחת "הטחינה בטוליה" באירועים מקש פונקייצית העדר, התוכנית תתחיל לפועל.	
כביסה עדינה/כביסת יד	"C- -" - 30*		2,5	2	90	אריגים מלולכלים מאוד או סינטטיים-מעורבים. (גרבי ניילון, חולצות ט' ומכופתרות, מנכסיים כולל מככסיים סינטטיים, וכו')	
לבית / טיפול קל'	"C- -" - 30 - 40*		3,5	2	110	אריגים מלולכלים מאוד או סינטטיים-מעורבים. (גרבי ניילון, חולצות ט' ומכופתרות, מנכסיים כולל מככסיים סינטטיים, וכו')	
כביסה מעורבת	"C- -" - 30 - 40*		3,5	2	105	אריגים מלולכלים מכותנה, אריגים סינטטיים, בערניים מרירי שפטן יין לכבש יחד.	
ג'ינס / בגדים נחים	"C- -" - 30*		3,5	2	96	פריטים שחורים וכחולים עשויים מיסיבם מעורבים וגם ניילון. יש ללבס הפוך. א'ינט מכך לעיטים קרובות צבע עזוף, והצבע עלול לרדרת בכבות הארשנות. שי לכבש פריטים בהירים וכחולים בנפרד.	
(**) כביסה מהירה ב-60 דקות.	30 - 40 - 50 - 60*	"C- -" -	3,0	2	60	אריגי כותנה, אריגים בערניים ואրיגי פשתן ניתן לכבש ב-60°-ב-60°.	
(***) כביסה מהירה 15 דקות.	"C- -" - 30*		2,0	2	15	בזמן קצר של 15 דקות ניתן לכבש אריגים מלולכלים קלות העשויים מכותנה, אריגים צבעוניים ואրיגי כותנה.	



הערה: משר התוכנית עשויה להשתנות בהתאם לכמות הכביסה, מי הברץ, טמפרטורת הסביבה ופונקציות נוספות שנבחרו.

(*) טמפרטורת מי הכביסה של התוכנית היא ברוות המפעל של המפעל.

(**) אם קיימת במכונה פונקציית הכביסה מהירה, תוכל לפעיל את אפשרות הכביסה מהירה בלבד התצוגה והכנים למכינה כביסה במשקל 2 ק"ג או פחות כדי לכבר אותה ב-30 דקות.

(***) עקב זמן הכביסה הקצר של תוכנית זו, מומלץ לשימוש בכמות קטנה יותר של תכשיר כביסה. התוכנית עשויה להימשך יורה-51 דקות אם המכינה מדרה לבירור לא מאוזנת. תוכל לפחות את דלת המכינה 2 דקות לאחר סיום פעולתה. (פרק הזמן של 2 דקות אינו כולל במשך התוכנית).

בהתאם לתקנות 1015/2010 ו-1061/2010, תוכנית 1 ותוכנית 2 הן 'תוכנית כותנה וריגלה ב- 60°C ' ו'תוכנית כותנה וריגלה ב- 40°C ' בהתאם.

בתוכנית 40-60 Eco ניתן לנוקת כביסת כותנה עם לכלוך וריגל, אשר באופן מוצгер ניתן לכבר אותה בטמפרטורות של 40°C ו- 60°C , יחד באותו מועד. כמו כן, תוכנית זו משמשת להערכת העמידה בדרישות חוק' התקן האקלסטי של האיחוד האירופי.

- התוכניות היעילות ביוטר מבחינת צrichtת אנרגיה הן בדרך כלל אלה הפעולות בטמפרטורת נמוכות יותר ובמשך זמן אחר יותר.
- מילוי מכונת הקביסה עד לקיבולת המצוינת על ידי היצרן לגבי התוכניות הרלוונטיות יתרום לחיסכון הן באנרגיה והן במים.
- משך התוכניות וועל'י צrichtת האנרגיה והמים עשויים להשתנות בהתאם למשקל הקביסה ולסוג הקביסה, לפונקציות הנוספות שבחורים, למי הבריח ולטמפרטורת הסביבה.
- מומלץ להשתמש בnazol קבישה לתוכניות בטמפרטורה נמוכה. כמות נזול הקבישה שבו משתמשים עשי' להשתנות בהתאם לכמות הקבישה ולרמת הליכול של הקבישה. לקביעת כמות נזול הקבישה שבו משתמשים יש לפעול בהתאם להמלצטו' של יצרן נזול הקבישה.
- הרוש ותוכלות הרטויות הנוגרות מושפעים ממהירות הסחיטה. ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר, כך הרוש יהיה חזק יותר, ותוכלות הרטויות הנוגרות נמוכה יותר.
- תוכל לגשת למסד הנתונים של המוצר שבו מאוחסנים פרטי הדג Um ידי קריית קוד QR על גבי תווית האנרגיה.


שם התוכנית		קיובלה ג"א		קיובלה נזול		קיובלה נזול		זריכת אנרגיה קו"ש למבחן		זריכת אנרגיה		משך התוכנית שעוט: דקוט		צריכת מים לירר למבחן		טמף. מרבית - C°		תקולת הרטויות הנוגרת % סול"ט	
שם התוכנית	קיובלה ג"א	קיובלה נזול	קיובלה נזול	זריכת אנרגיה קו"ש למבחן	זריכת אנרגיה	משך התוכנית שעוט: דקוט	צריכת מים לירר למבחן	טמף. מרבית - C°	תקולת הרטויות הנוגרת % סול"ט	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול	קיובלה נזול		
coterna 90																			
coterna 60																			
Eco 40-60	7	1,16	0,40	0,30	0,30	02:40	02:40	03:28	03:00	03:50	01:50	01:00	01:36	2,22	1,19	53%	53% 53% 53%		
בגדים המ袖דים מחוץ לבית / טיפול קל	3,5	0,49															62%		
כביסה מהירה 60	3	0,99															53%		
coterna 20	3,5	0,2															53% 20		

6.1 מידע חשוב

- השתמש בתכשירי כביסה, מרכיבים ותוספים אחרים המיעדים אך ורק למכותת כביסה אוטומטיות.
 - מערכת אוטומטית לספוגת קצף מופעלת אם כמות הקצף רבה מדי. הדבר קורה בגלל שימוש בكمות הרבה מדי של תכשיר כביסה.
 - מומלץ לנקות את מכונת הכביסה עם בחודשיים. לנקיי תקופתי השתמש בתוכנית 'ניקוי התוף'. אם התוכנית 'ניקוי התוף' אינה קיימת במכונתך, השתמש בתוכנית כווננה 90. השתמש לפיה הצורך במוטרי אבטחה המיוצרים במיוחד למכותות כביסה בלבד.
 - אין לפתוח את הדרור בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת. תחול לפתח את דלת המכונה 2 דקות לאחר סיום פעולתה. (*)
 - אין לפתח את הדרור בכוח כאשר מכונת הכביסה פועלת. הדלת תיפתח מיד לאחר סיום מהזור הכביסה. (*)
 - כדי למנוע סיכונים אפשריים, את פעולות התקינה ואת התיקונים יבצע אך ורק נציג שירות מורשה. היצן לא ישא אחריות לנזקים שעולים לנבע מפעולות שבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.
 - פרק הזמן המינימליلزمינותם של חלקי חילוף למכונת הכביסה הוא 10 שנים.
- (*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למכונת שנרכשה.

הקווזחתנו יוקין 7.

7.1 אזהרה

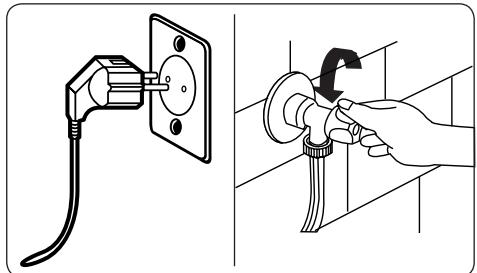


נתק את אספקת החשמל
והוציא את התקע וSKU
החשמל לפני שתבצע את
פעולות התחזקה והניקיון של
המכונה.

נתק את אספקת המים
שתתחיל בפעולות התחזקה
 והניקיון של המכונה.

! זהירות: לניקוי מכונת
הכביסה אין להשתמש
 בחומרים מסטיים, בתכשי
 נקיי הגורמים לש irritות,
 בתכשיירם לנקיי שימוש או
 בחומר נקיי לכל מטרה. הם
 עלולים לגרום נזק למשטח
 הפלסטיק ורכיבים אחרים
 בכלל החומרים הכימיים שהם
 מכילים.

7.2 מסנני כניסה המים

מסנני כניסה המים מונעים את כניסהם של כלוך
 וחומרם זרים למיכונה. מומלץ לנתק מסננים אלה
 כשהמיכונה אינה מצילה להכנס לתוךיה מים במידה
 מספקת, על אף שאספקת המים מופעלת והברזה
 פתוחה. מומלץ לנתק את מסנני כניסה המים עם
 בחודשים.

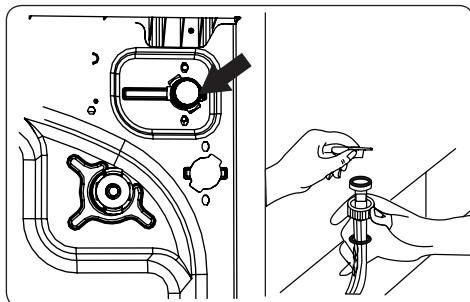


- שחרר את הבריגת צינורות כניסה המים ממכונת הכביסה.

- להסרת מסנן כניסה המים משסתום כניסה המים, השתמש בשני פלייר בעלי צורעות מוארכות, כדי למשור בעדינות את מוט הפלסטייק שבמנסן.

- מסנן כניסה מים שני ממוקם בקצה צינור כניסה המים. להסרת מסנן כניסה המים השני, השתמש בשני פלייר בעלי צורעות מוארכות, כדי למשור בעדינות את מוט הפלסטייק שבמנסן.
- נקה את המנסן באופן יסוד בمبرשת רכה, רחץ אותו במים סבון ושטוף אותו היטב. הנס חזרה את המנסן על ידי דחיפתו למקומו בעדינות.


! זהירות: המנסנים בשסתום כניסה המים עלולים להסחטם בגלגול איזוטים מים גורעה או בגלול אי-ביטחוע פעולות התחזקה הדרשות, ועל כן עלולים להישבר. מסננים שבורים אלה עלולים לגרום לדילת מים. מסננים שנשברו בניסיונות כללה אינם כוללים אחריות.

7.3 מסנן המשאבה

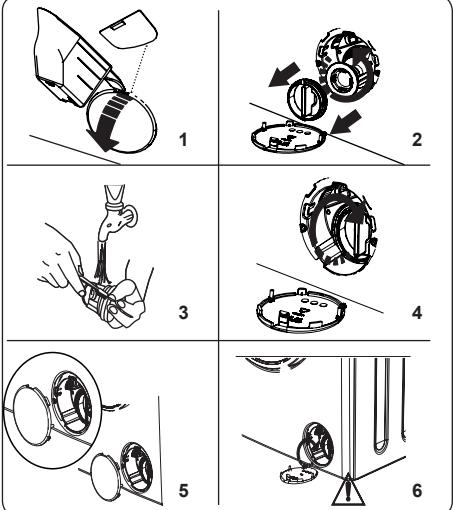


מערכת סינון המשאבה במכונת הכביסה מאריכה את חיים המשאבה על ידי כך שהיא מונעת את כריתת המור למכונה. מומלץ לנוקות את מסנן המשאבה עם חדשניים. מסנן המשאבה נמצא מתחת למיכסה בפינה הימנית התחתונה מקידמה. לנוקוי מסנן המשאבה:

1. אתה יכול להשתמש ביעה לאבקת כביסה (*) המצוירת למכונה או עם לוחית מפלס' נזול הכביסה כדי לפתח את מיכסה או את לוחית מפלס' נזול הכביסה פנימה, כדי לפתח את המיכסה ובעידנות לחץ אחרונית.
2. לפני פתיחת מסנן המסנן, הנה מל מתחת למכסה המסנן, כדי לאגור מים שנתרו במכונה.
3. שחרר את המסנן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון והסר אותו על ידי משיכתו. המtanן נקיוץ המים.
4. לאחר הניקוי, הטיילן שוב את המסנן על ידי הכנסתו וסיבובו בכיוון השעון.
5. בעת סגירת מסנן המשאבה ודואשה בכוון בתוך המיכסה תואמות לחורים בצד של הלוח הקדמי.

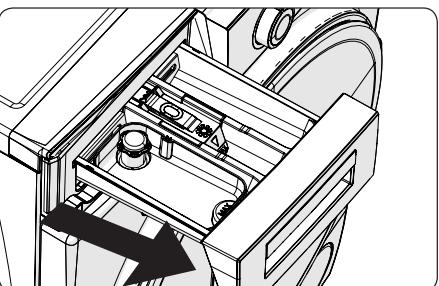


- לחץ על האזורי המוצג להלן בזמן מגירת תכשיר הכביסה שמשכת אחורה עד הסוף, והמשך למשוך ולהסיר את מגירת תכשיר הכביסה ממוקומה.

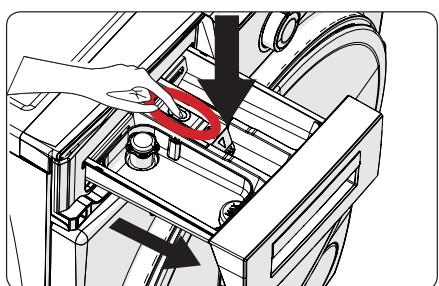

- הסר את מגירת תכשיר הכביסה ופרק את ידית המעצור. נקה אותו ביסודיות כדי להסיר כלוטין שרירות של מרכך. לאחר הניקוי, התקן את ידית המעצור חזרה למקוםו וודא שהוא הוכנס בצוואר נסונה.


2. תוף

אין להשייר במכונה חפצים מתקתיים כמו מחרטים, אטבים, מטבחות, וכו'. חפצים אלה גורמים להיווצרות כתמי חלודה בתוף. לניקוי כתמי חלודה אלה, יש להשתמש בחומר ניקוי נטול כלור ולפעול בהתאם להוראות היצן של חומר הניקוי. אין להשתמש בצמר פלדה או באביזרים קשים דומים לניקוי כתמי חלודה.

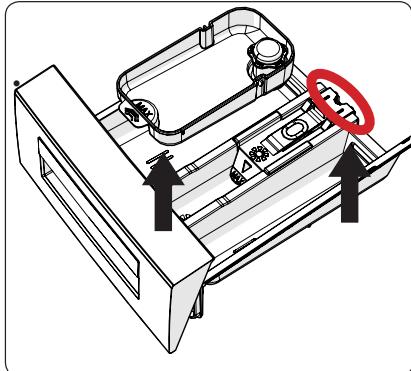

- שטוף אותו במברשת ורבה מים.
 - אסוף את השאריות מתוך תא מגירת תכשיר הניקוי, כדי שלא ייפולו שאריות אל תוך המכונה.
 - ביש את מגירת תכשיר הקביסה במגבת או במטלית יבשה והחזיר אותה למקום.
- ! אין להדיח את מגירת תכשיר הקביסה במדיח כלים.**
- מתקן נזול הקביסה (*)**
לניקוי ותחזקה של מתקן נזול הקביסה, הסור את המתקן ממקומו כפי שמוצג באирו שלhalten, ונקה ביסודיות את שאירות נזול הקביסה. החילף את המתקן. ודא שלא נשארו שאריות בתוך הסiphon.
(*) המפרט עשוי להשתנות בהתאם למוכנה שנרכשה.

8. גוף המכונה / תופ

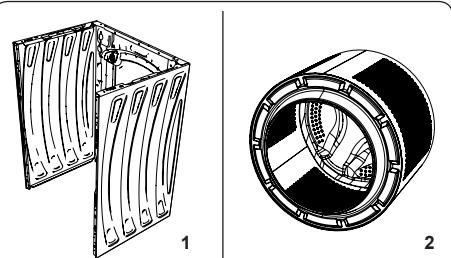

- 1. גוף המכונה**
לניקוי המשטח החיצוני של המכונה, השתמש בחומר ניקוי נידין שאינו גורם לשရיטות, או במים וסבון. נגב במטלית רכה עד לייבוש.

9. פתרון בעיות

- את תיקון המכונה תבצע חברת שירות מורשתית. אם דרוש תיקון למכונה או אם אין יכול לפתור בעיה בערתת המידע המופיע להלן, עליך:
- לנתק את המכונה ממערכת החשמל.
 - לנתק את אספקת המים.

פתרון בעיות	סיבה אפשרית	תקלה
המכונה אינה תתקע לשקע החשמל.	המכונה אינה מחוברת לחשמל.	המכונה אינה מתחילה לפעול.
החלף את הנטיים.	הנטיים פגומים.	
בדוק את מערכת החשמל.	אין אספקת חשמל.	
לחץ על לחץ הפעלה/הפסקה.	לחץ הפעלה/הפסקה לא נלחץ.	
סובב את חוגת התוכניות למאצל הרצוי.	מאצל 'עשרה' של חוגת התוכניות:	
סגור את דלת המכונה.	דלת המכונה אינה סגורה לחילוטין.	
פתח את הבר.	ברז המים סגור.	
בודק את צינור כניסה המים וסובב אותו למצב התקין.	ויתכן שצינור כניסה המים מסובב.	
נקה את מסנני צינור כניסה המים. (*)	צינור כניסה המים סתום.	
נקה את מסנני מסנן כניסה המים. (*)	מסנן כניסה המים סתום.	
סגור את דלת המכונה.	דלת המכונה אינה סגורה לחילוטין.	לא נכננים מים למכונה.
בודק את צינור הניקוז, ולאחר מכן נקה אותו או סובב אותו למצב התקין.	צינור הניקוז סתום או מסובב.	
נקה את מסנן המשאבה. (*)	מסנן המשאבה סתום.	
פזר את הקביסה בצורה שואה במכונה.	הכביסה צפופה ודקוקה מדי בתוף.	
כוקן את הרגליות. (**)	הרגליות לא כוננו.	
הסר את ברזי ההובלה מהמכונה. (**)	ברזי ההובלה שהותקן לצורך הובלה לא הוסר.	המכונה רטטת.
הדבר לא ימנע את פעולות המכונה.	כמות קטנה של כביסה בתוף.	
אין למלא את התוף יתר על המידה.	המכונה מלאה בכביסה יתר על המידה או שהכביסה אינה מפוזרת בצורה שואה במכונה.	
אין להתקין את המכונה על משטח קשה.	המכונה ניצבת על משטח קשה.	
לחץ על לחץ הפעלה/הפסקה. כדי לפרסיק את הקążה, דלל קפ' מרחק 1/2-ב-1 לרוץ ימים וcek אותו למשך מגרת תכשיר הכביסה. לחץ על לחץ הפעלה/הפסקה כעבור 5-10 דקות.	נעשה שימוש בכמות רבה מדי של תכשיר כביסה.	ונצר קצף רב מדי במגירת תכשיר הכביסה.
השתמש ארוך ורך בתכשיר כביסה לא מתאים.	נעשה שימוש בתכשיר כביסה לא מתאים.	תוצאת הכביסה אינה מספקת.
היעדר במידע המופיע בטבלת התוכניות כדי לבחור את התוכנית המתואמת.	הכביסה מלוכנתת מדי לתוכנית שנבחרה.	
השתמש בכמות תכשיר הכביסה המצוינת על גבי האראה.	נעשה שימוש בכמות קטנה מדי של תכשיר כביסה.	
וזא שלא חרגת מהקיבולת המורבי לתוכנית שנבחרה.	יש במכונה כביסה רבה מדי.	

תקלת	סיבת אפשרית	פתרון בעיות
תוצאת הכביסה אינה מספקת.	מים קשים.	הגדל את כמות תכשיר הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
ברגע שהמכונה מתמלאת במים, המים פולטים החוצה.	הכביסה צפופה והדקה מדי בתונף.	ודא שהכביסה מפוזרת היטב.
לא נראים מים בתונף במהלך הכביסה.	קשה צינור ניקוז המים נמוך מדי למוכנה.	ודא שצינור הניקוז ממוקם בגובה המתאים. (**)
נורו על הכביסה שאריות של תכשיר כביסה.	חלקיק תכשיר כביסה שארים מתמוססים במים עשויים להופע על הכביסה נקודות לבנות.	בע שטיפה נוספת או גזירה את הכביסה בمبرשת לאחר שהתייבשה.
נקודות אפורות מופיעות על הכביסה.	יש על הכביסה שמן לא מטופל, קרם או משחה.	השתמש בכביסה הבאה בכמות תכשיר הכביסה המצוינת על הגבי האיריה.
מחזר הסחיטה אין מתרחש או מתרחש מאוחר מהצפי.	אין תקלת. הופעה מערכת בקרת חומר האיזון של הכביסה.	מערכת בקרת חומר האיזון של הכביסה תנסה לפזר את הכביסה. מחזר הסחיטה ייחיל לאחר פירור הכביסה. האיזון של הכביסה הבאה המכונה את הכביסה בזרה שווה.

(*) עיין פרוק העוסק בתחזוקה וניקוי של המכונה.

(**) עיין פרוק העוסק בהתקנת המכונה.

10. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

במכונת הכביסה מותקנת מערכת לדיוי תקלות, המציגת על ידי שילוב של נורות מהבהבות של פעולה הכביסה. קודי התקלות הנפוצות ביותר מוצגים להלן:

קוד בעיה	תקלה אפשרית	מה צריך לעשות
E01	דלת המכונה אינה נסגרת כראוי.	סגור את הדלת כראוי עד שתתשמע נישינה. אם המכונה ממשיכה להזביע על תקללה, כבה אותה, נתקן אותה מההשלם, ונפנה באופן מיידי לניצול השירות המושהה הקרוב לאזור מגורי.
E02	"יתכן שלוח המים או מפלס המים שבתנור המכונה נמוך."	ודא שהברת פתוח לחוטין. "יתכן שהברת הראשי מנוקט. אם הבעה נשחתת עדיין, המכונה תפסיק לפחות אוטומטית נוכח זמן מה. נתקן את המכונה מההשלם, סגור את הברת ונפה אל ציג השירות המושהה הקרוב לאזור מגורי."
E03	המשャבנה מוקלקלת או שמסנן המשabayna סתום, או שקיימת תקללה בחיבור המשabayna לחשמל.	נקה את מסנן המשabayna. אם הבעה לא נפתחה, פנה אל נציג השירות המושהה הקרוב לאזור מגורי. (*)
E04	המכונה תפלוט מים בכוחות עצמה. לאחר ניקוז המים, כבה את המכונה ונטק אותה מההשלם. סגור את הברת ונפה אל ציג השירות המושהה הקרוב לאזור מגורי.	הוכנסה למוכנה כמות רבה מדי של מים.

(*) עיין פרוק העוסק בתחזוקה וניקוי של המכונה.



תעודת אחריות

ל-12 חודשים - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

SHARP **sharp**
2022

טסוגה: מכונת כביסה תוצרת:

דגם: ES-F712LW מס' סידורי:

תאריך רכישה: תוקף אחריות עד: 12 חודשים מותאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: חותימה וחותמת

אנו, ראלקו מוצרי צריכה בע"מ, ח' מרת' המצודה 31 אוזור טל. 513789438 פקס 03-6508245, אחרים בו הפעלו התקינה של המוצר, שפטו מוצאים על פניו תעודת אחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן לא תמורה כל קלקל בו נספה שוגר מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומות ושותה ערך או נשיב לצרכן בחליפים חדשים ומוכרים.

(א) אנו מתחייבים שבמזהה ולא נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומות ושותה ערך או נשיב לצרכן את התמורה שלםبعد המוצר לי שקל דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקל או כניסה החפה, יינתן לךוח או אשור בכתב ובו יפות מהות התקינה שבעיא או מותה החלה, לפ' העניין, ובהר, כי הירה והקלקל נגרם על ידי הלקוקה גזוז או ברשלנות, או כי התההרה פטריה לפי תעודה אחריות זו.

(ג) כייה החברה התקנת המוצר על ידה בתנאי הפעלתו המקורי, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבך שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחול התקופת אחריותה במועד סיום ההתקנה ובלבך שעדי למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוקה שימוש במוצר שמשם לו והוציא נשמור בתנאים ראויים לדרישת החברה ובוארינו המוצרים.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במרקם נזקם מוגע את השימוש העיקרי שלהם דלקמן: מקררים, מקרפים, מקרים, מקרפאים תוך ימים יומיים מיום קבלת הדרישה מלקוח. כיריים לבישול בינו ובחסמל תוך יומיים מיום קבלת הדרישה. מכביסה, מדיחום, תנור לבישול ואפייה, מיבש כביסה תוך שלשה ימים מיום קבלת הדרישה.

(ה) אין אנו מתחייבים להתקן את המוצר לא תמורהignal המנכשי ישא בהוואות התקינו בכל אחד ממויקרים הבאים: (1) הקלקל נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לouser המוצר או שנגרם על ידי כה עליון, או משיבושים בשיטת החימול.

(2) המוצר תוקן או על ידי דודם של האסמן אך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התהיבותינו. או שנוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא האסמן אך על ידינו.

(3) הקלקל נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי גונן או שילוח, או עושה מטעמו. במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יוזע לנו על העברת התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחוריות לפי התעודה תימשך לטובות הבעלות על המוצר עד תום התקופת אחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חילוקי חילוף בתשלומים 6 שנים מעת תקופת האחוריות למקורים, טלייזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגן וחשמל, מכונות כביסה, מדיחום, תנור לבישול ואפייה. כל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחוריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות המוצר לצרכן ועד תאריך התקינה לא תעלה על שנה. מסירת המוצר לצרכן או מתאריך התקינה (אם נדרש התקינה ע"י הייצור) ובלבך שההתקנה שחלפה מיום

4. היה ויירש בקרו טכני בית הלקוקה, תואם הדרישה עם הלקוקה את מועד ושעת הביקור. זום ההמתנה לביקור הטכני לא עליה על שעתים. בכל מקרה של איירוח בבדיקה הטכני, מודיע על כך החברה ללקוק ותתאמ עמו מועד חדש לביצוע התקינו. אם נדרשת הובלת המשקיע לעמבדה תבצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לשיעור (ה) בתעודה.

הפי טוב שיש...

SHARP



אנא פנה למעבדת השירות הקרויה לאזר מגורייך על מנת לתאם
פתרונות המכשיר והדרך ראשונית.

מווצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דוח עליו תוך 48 שעות ממועד הספקה לתחנת השירות בלבד, התיקון יחויב בתשלום

מעבדות שירות למוצרי SHARP

- | | |
|--|----------------|
| מרכז הארץ - "שירותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני לוד | טל. 08-9777272 |
| חיפה - "טכנו קו", רח' החיטה 5 קריית חיים | טל. 04-8422825 |
| ירושלים - "אלרים", הסדנא 7 א.ת. תלפיות | טל. 02-6403000 |
| ב"ש והדרום - "שירותי מרום", דספה 22 באר-שבע | טל. 08-9777261 |
| טבריה והגליל המזרחי - "שירות מזור" רח' המשור 35 טבריה | טל. 04-6773000 |
| אילת - "שירות ששוון", הבנאי 23 | טל. 08-6335311 |

הקפאת אחריות

ניתן להקפיא אחריות עד 12 חודשים בלבד כפוף לביקור טכני להתקנה והפעלה
אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!

היצרן: SHARP
ארץ ייצור: טורקיה
שנת ייצור: 2022
היבואן:Ralco מוצרי צריכה בע"מ
רחוב המצודה 31, איזור

SHARP