הפעלת מצב שבת

דגמים: SJ-8841 / SJ-8942

עצות לכיוון הטמפ'


מצב זה מבטל כל פעולה שקשורה לחיישנים, כגון פעולה של בקרת הטמפ' המדוייקת ועם זאת אתם יכולים לכוון את הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלה הבאה)

- במצב זה מופעלת בקרת טמפ' יחודית בלי חיישנים.
- רמות הקירור קשורות ישירות לכיווני הטמפ' הרגילים ולא משתנים אחרי ביטול המצב.

רמת הקירור	עדינה	רגילה	קרה ביותר
תא הקפאה	-17	-18	-19
תא קירור	5	4	3

ביצוע


פעולה

1. 
בחרו במצב שבת
2. 

בחרו את משך הפעולה (40-80 שעות)
3. 
בחרו את הטמפ'
4. המצב מסתיים אוט' אחרי תום הזמן הנבחר.

תצוגה



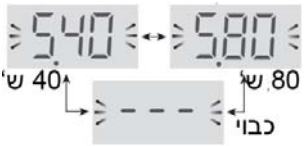


(2 צפצופים)


(3 צפצופים)

השלימו את הכיוון

כיבוי המצב

כשהמצב פועל לחצו, במשך לפחות 5 שנ', על הלחצן .
יישמע "ביפ" כדי לציין את כיבוי המצב.